Pioneer sound.vision.soul

AVマルチチャンネルアンプ

VSA-AX4ASi
VSA-AX2AS

ホームシアター入門
各部の名称
接続
再生
応用操作
設定
リモコン
エキスパート
参考／技術資料
困ったとき

インターネットによる登録のお願い

http://www.pioneer.co.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。
上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

取扱説明書

安全上のご注意

●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

⃠ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

警告

異常時の処置

- 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置

- 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気づかず、重い物をのせてしまうことがあります。
- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
  →あおむけや横倒し、逆さまにする。
  →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
  →じゅうたんやふとんの上に置く。
  テーブルクロスなどをかける。
- **着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注意:**
  付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

使用環境

- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- 風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 表示された電源電圧（交流１００ボルト50 Hz/60 Hz）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流（ＤＣ）電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法

- 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- ぬれた手で（電源）プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）、販売店に交換をご依頼ください。
- 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。
- 製品に付属の電源コンセントには、そのパネルおよび取扱説明書に表示された容量を超える消費電力を持つ電気機器を接続しないでください。火災の原因となります。
  電熱器具、ヘアードライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また表示してある電力以内であっても、電源を入れた時に大電流の流れる機器などは接続しないでください。

⚠注意

設置

- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。
- 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- キャスター付きの場合にはキャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。
- 電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。（取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。）

異常時の処置

- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。
- 本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。
- アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
→送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
→ＢＳ，ＣＳ放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取りつけてください。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

使用方法

- ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。
- レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。
- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になることがあります。
- お子様がカセットテープ、ディスク挿入口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。
- ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 旅行などで長期間、ご使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電池

- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示（プラス（＋）マイナス（ー）の向き）に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。
- 電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検

- 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。
- お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。


付属品を確認する



リモコン
（メイン）




サブリモコン
(VSA-AX4ASiのみ)




単3形乾電池
（IEC R6P）
（VSA-AX4ASi/4本
VSA-AX2AS/2本）



セットアップ用マイク
（5m）

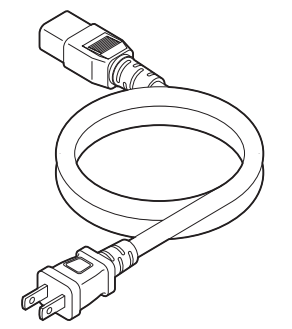

電源コード




iPodケーブル


- 保証書
- ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内
- 取扱説明書（本書）

設置について

警告


- 放熱のため本機の上に物を置いたり、布やシートなどを被せた状態でのご使用は絶対におやめください。異常発熱により故障の原因となる場合があります。
- ラックなどに設置する場合は、上部に20 cm以上空間をあけてください。

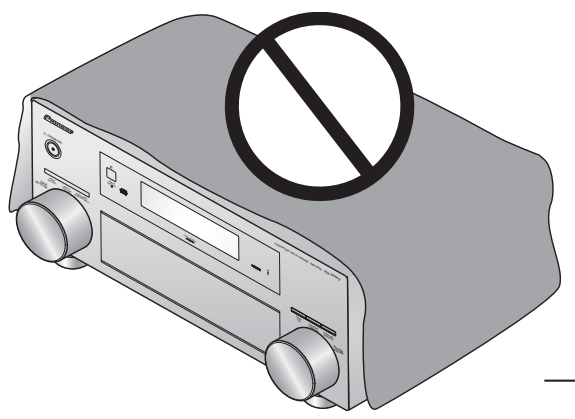

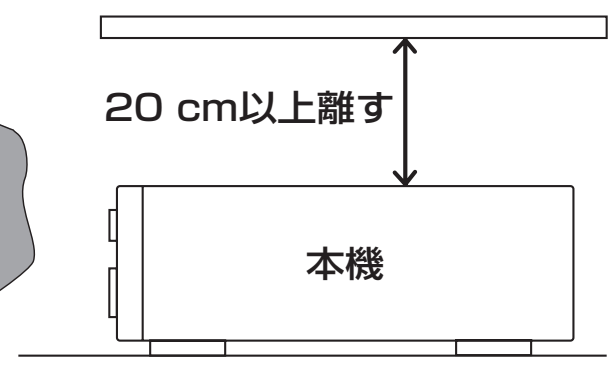


リモコンに電池を入れる

リモコン（メイン）

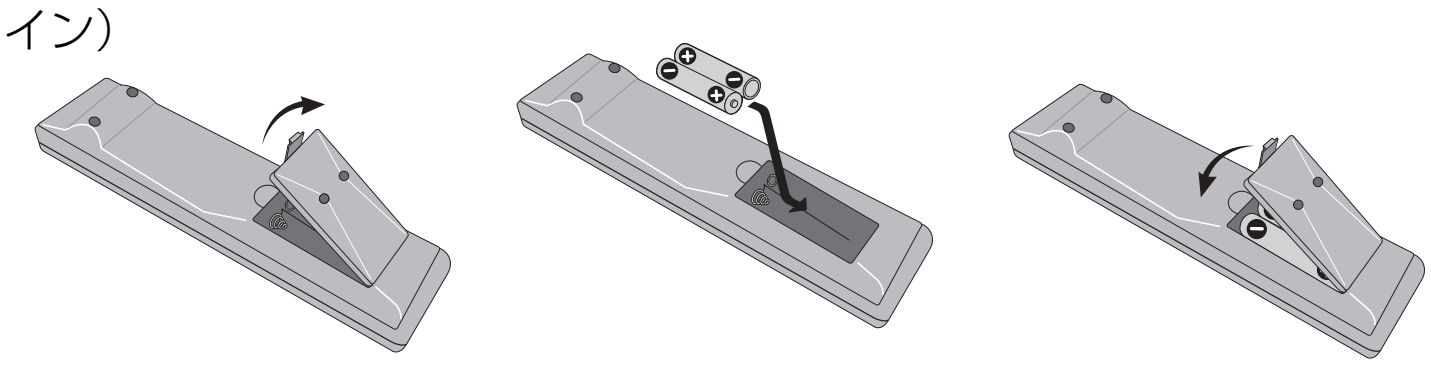

サブリモコン（VSA-AX4ASiのみ）

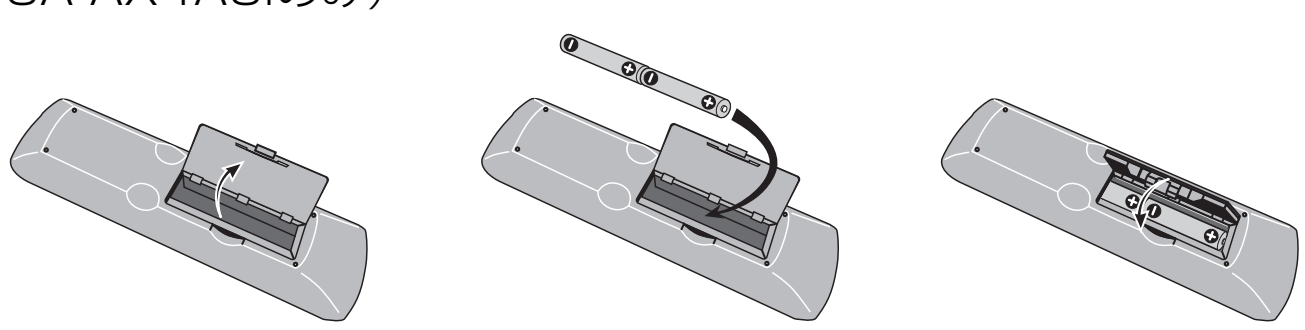

注意

電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂する危険性があります。以下の点について特にご注意ください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間（1 カ月以上）リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。

- リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。
- 電池を交換する際は、なるべく5分以内に行ってください。それ以上では、リモコンの設定が解除される可能性があります。再度リモコンの設定を行う場合は、「他機器を操作するためのリモコン設定をする」をご覧ください（88ページ）。

目　次

準　備

ホームシアター入門

各部の名称

接　続

再　生

応用操作

設　定

目　次

リモコン

エキスパート

参考/技術資料

困ったとき

本機の特長　～こんなことができます～

高音質・多機能な本機VSA-AX4ASiおよびVSA-AX2ASの主な特長をまとめました。「本書の掲載ページ」に進むと、それぞれの機能や操作を楽しんでいただけます。

1 Advanced MCACC を搭載

聴感のみでは正確な調整が難しいマルチチャンネルの音場設定を自動化しました。音場を正確に測定し、チャンネル間の空間情報の歪みを補正します。
この新型タイプは、一般家庭に起きやすい定在波の制御や、補正前後の特性をグラフ表示することなども可能です。
原音追求のため、実際の製作現場で行われる高精度な調整技術を研究し、家庭用に改良したものです。

本書の掲載ページ
P.12「リスニング環境を測定して最適な設定をする ～ Auto MCACC ～」
P.69「部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正（EQ Professional)」

2 新開発PHASE CONTROL 機能

ソースからスピーカーまでの信号伝送経路によって生じていた低域の位相とタイミングのズレを補正し、原音に忠実な力強いサウンドを実現します。

P.42「位相を合わせて音の打ち消し合いを防ぐ（PHASE CONTROL)」

3 THX SELECT2 の認証を取得

厳しい規格基準をクリアして「THX SELECT2」規格の認証を受けています。THX 認定映画館と同等の再生環境をホームシアターで実現するためのさまざまな機能が搭載されています。

P.107「デジタル音声フォーマットについて」

4 多彩な接続端子

- iPodの音楽や映像を楽しめる、iPod専用端子
- 映像と音声をデジタル伝送できるHDMI端子
- DVD オーディオやSACD の高音質マルチチャンネル伝送が可能なi.LINK端子*
- パソコンに記録されている音楽データを再生できるUSB AUDIO端子*

*VSA-AX4ASi のみ

P.47「iPod をつないで再生する」
P.50「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」
P.55「i.LINK で接続した機器を再生する」
P.51「USB 経由でパソコンとつないで再生する」

5 その他の主な特長

- あらゆるデジタル音声フォーマットに対応
- パイオニアビデオコンバーターを搭載
- 学習機能付き多機能LCDリモコンを付属
- 省エネルギー設計（待機時0.6 W）

P.107「デジタル音声フォーマットについて」
P.27「映像機器の接続について」

パイオニアの設計思想：アドバンスド・マルチチャンネル・ステレオフォニック思想

「原音再生とは、サウンドクリエーターの思い（soul）も伝えること」
という私たちの思想を実現するため、以下の3ステップをお約束します。
ステップ1）妥協を排した高音質設計
ステップ2）視聴環境の精密調整機能（Advanced MCACC）の搭載
ステップ3）原音製作者（エアースタジオ技術者）による音質チューニング
この思想は、映画制作のスタンダードであるルーカスフィルム社（ハリウッド）や、音楽レコーディング業界の最高峰エアースタジオ社（ロンドン）といった、実際の制作現場の技術者への徹底的なヒアリングにより構築されました。

ホームシアター入門

本章「ホームシアター入門」をご覧いただくだけで、簡単にマルチチャンネル再生を楽しむことができます。


ステップ1 **接続する** ……… 「テレビ/DVD プレーヤーとの接続」「スピーカーとの接続」
ステップ2 **設定する** ……… 「リスニング環境を測定して最適な設定をする ～Auto MCACC～ 」
ステップ3 **再生する** ……… 「DVDのサラウンド再生」

マルチチャンネルサラウンド再生とは

3 本以上のスピーカーで多チャンネル再生することを指します。音場の立体感や移動感が増し、迫力ある臨場感が期待できます。

①ドルビーデジタルまたはDTSサラウンドなどのマルチchソフトを再生する場合
マルチchソフト(5.1 ch収録が一般的)には各チャンネルに独立した音声が収録されているため、忠実な5.1 ch再生でも十分な立体感が得られますが、色々なモードとの組み合わせにより、最大7.1 chでの臨場感あふれる再生も可能です。この再生をするにはデジタル接続が必要です。

②CDまたはドルビーサラウンドなどの2 ch(ステレオ)ソフトを再生する場合
ソフトが2 ch収録の場合でも、ドルビープロロジックIIxやNeo:6技術などを施すことで、最大7.1 chでの再生が可能です。ソフトの内容やお好みにマッチしたモードを見つけることも、ホームシアターの醍醐味です。

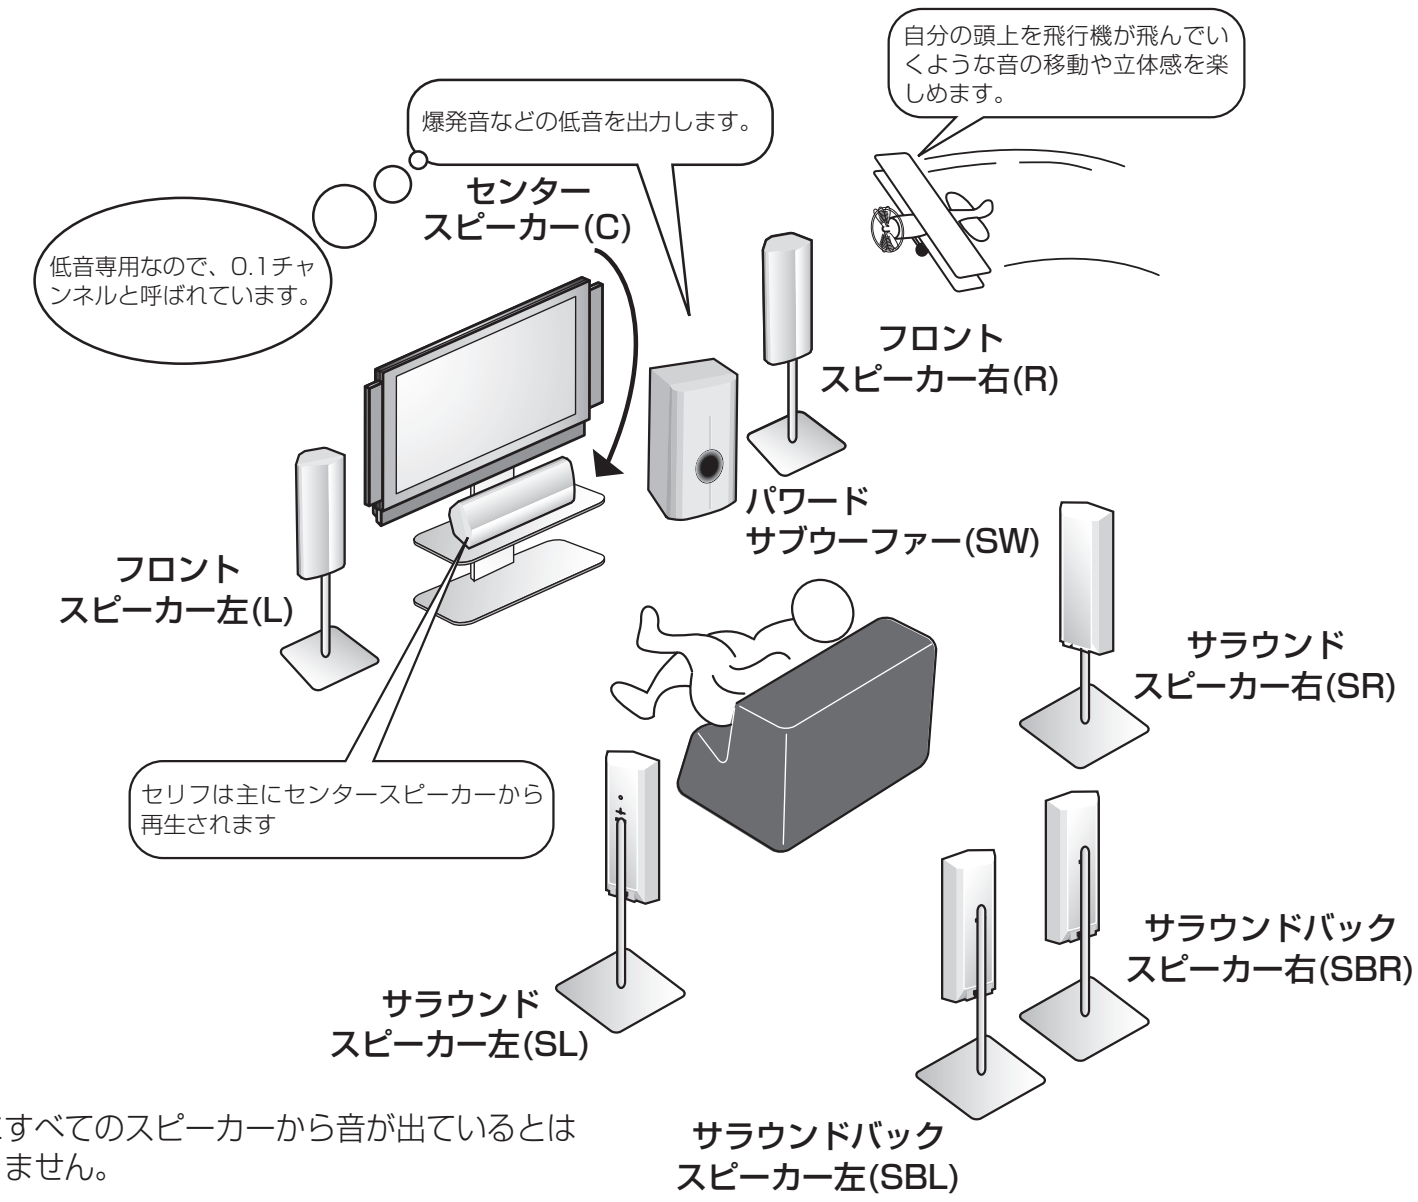

常にすべてのスピーカーから音が出ているとは限りません。

DVDソフトの音声記録方式(フォーマット)を知るには？

多くのDVDソフトでは、パッケージ(裏面)に以下のように表示されています。1枚のディスクに2～3種類の音声が収録されていることが多く、聴く音声を選ぶことができます。

例) ③))

収録音声数	記録方式	音声記録方式(フォーマット)
③	1. 英　語 (5.1 ch サラウンド)	DOLBY DIGITAL
	2. 日本語 (ドルビーサラウンド	DOLBY SURROUND
	3. 英　語 (DTS 5.1 ch サラウンド)	DIGITAL dts SURROUND


ドルビーデジタルはDVDの標準音声フォーマットであるため、単に「5.1 chサラウンド」と記載されている場合は、「ドルビーデジタル(5.1 ch)」であることを示します。

ステップ1 接続する

機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

テレビ／DVDプレーヤーとの接続


ドルビーデジタルやDTSといったマルチチャンネル音声の再生にはデジタル接続が必要です。
接続の前に、別売りのビデオコード2本、同軸ケーブル（または光ファイバーケーブル）1本をご用意ください。
同軸ケーブルにはビデオコードが代用できます。
光ファイバーケーブルで接続する場合は設定の変更が必要です。詳しくは入力の設定(Input Setup)（→84ページ）をご覧ください。

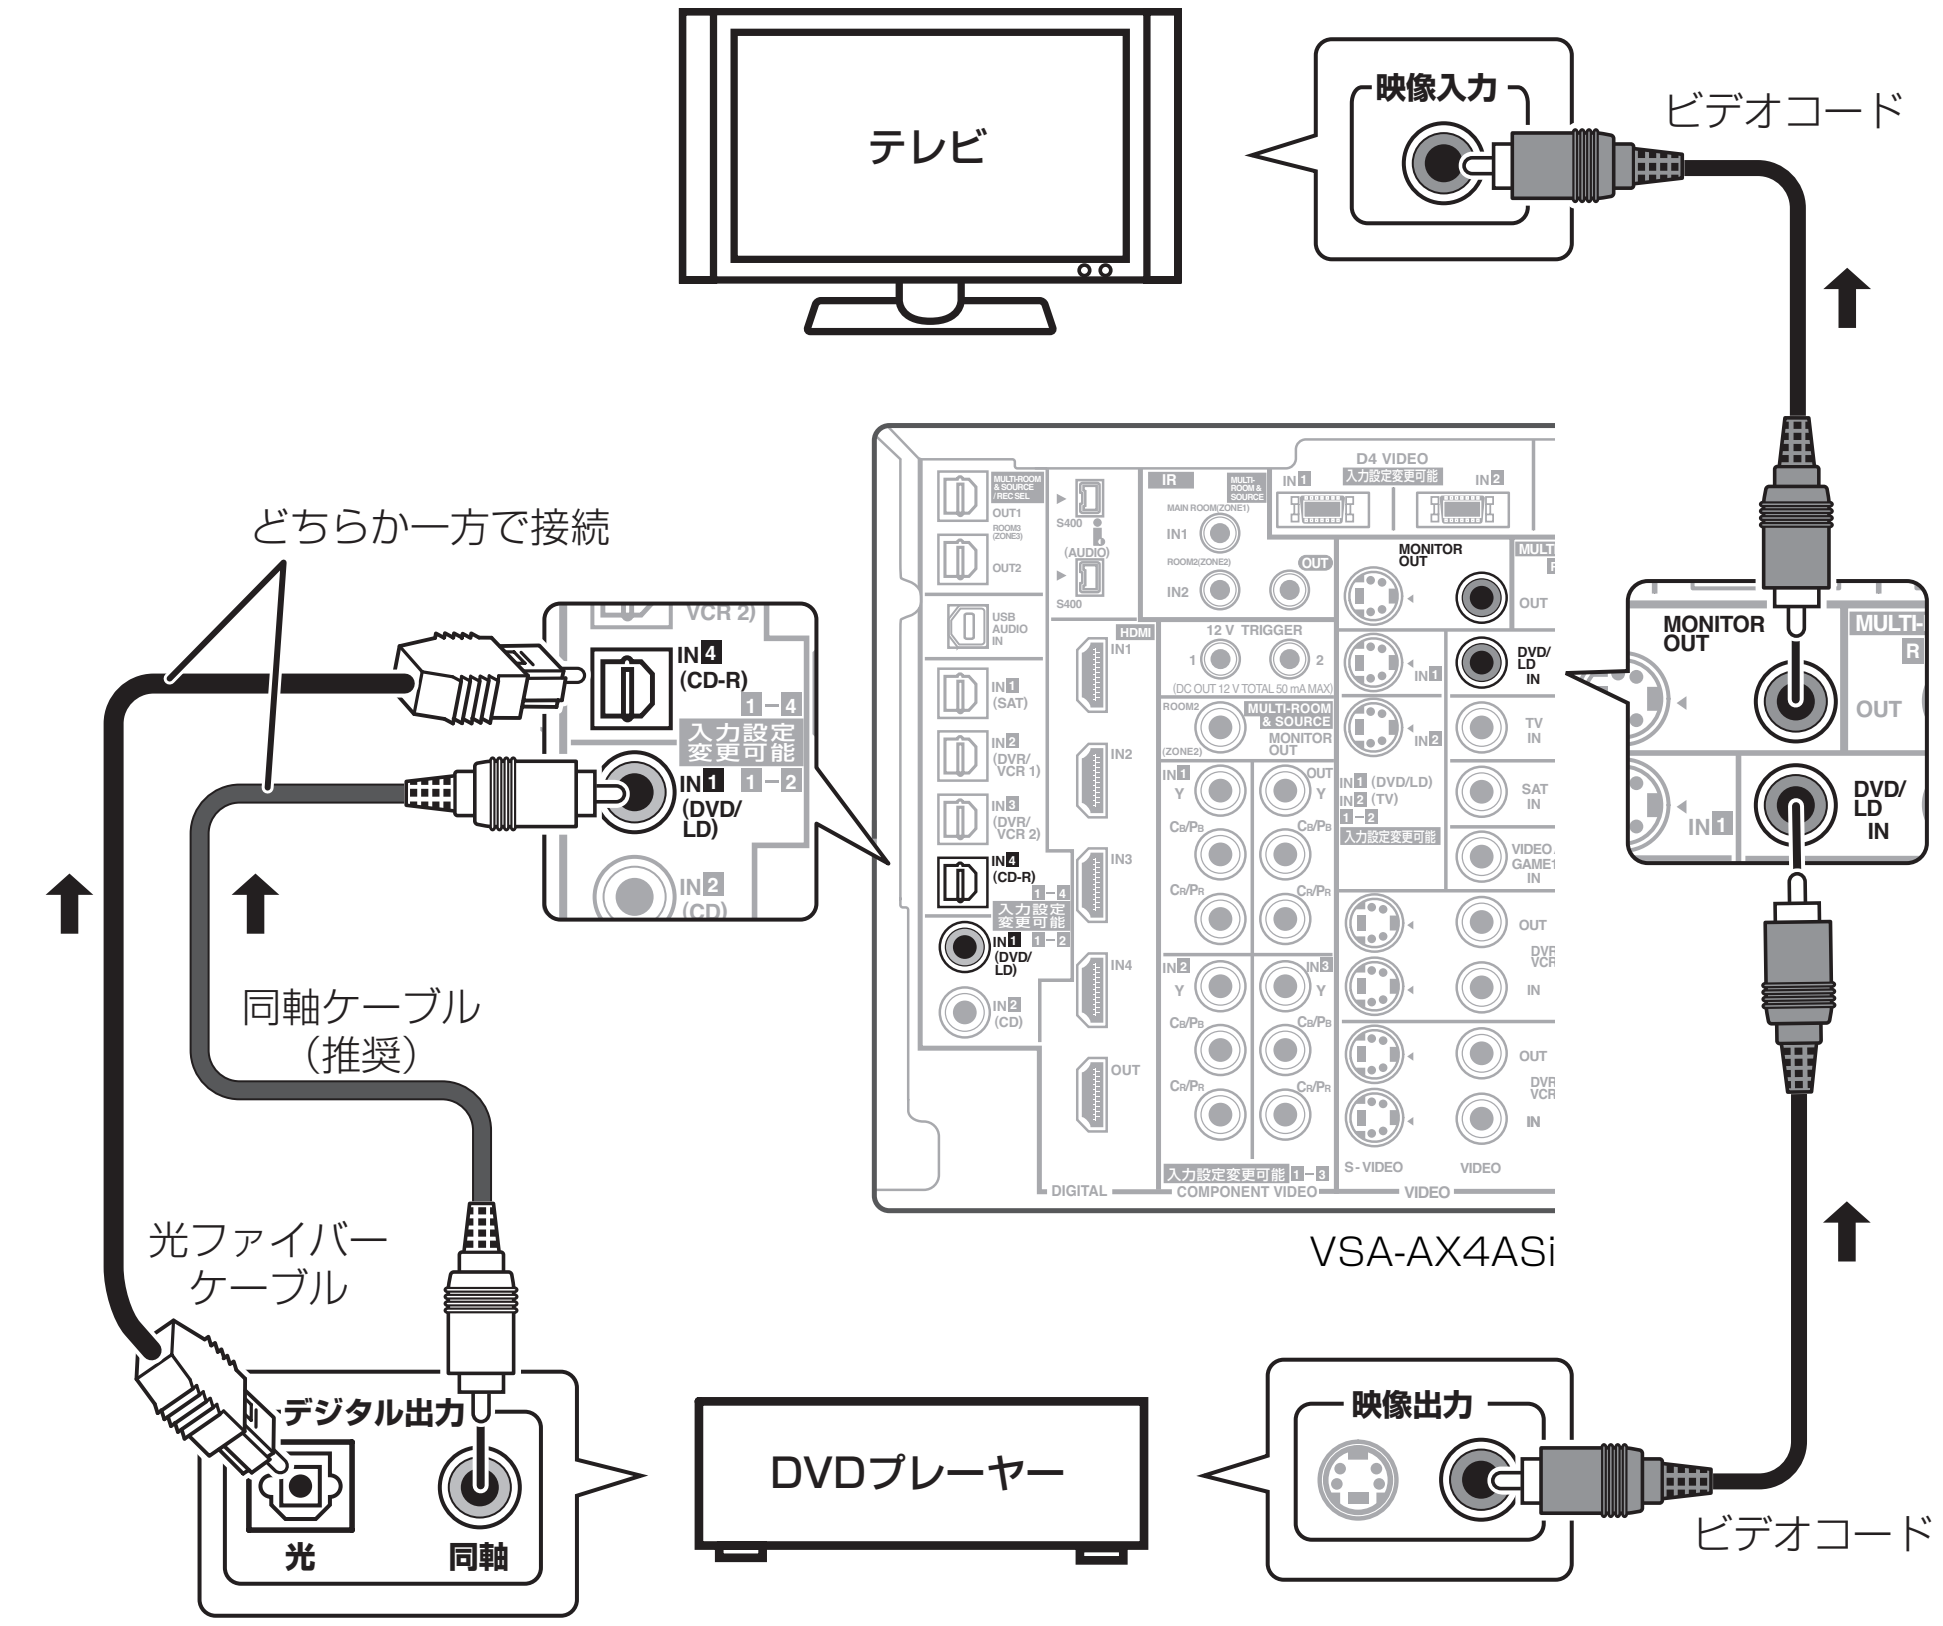


■同軸ケーブル／光ファイバーケーブル

- 急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直径が15 cm以上になるようにしてください。
- 接続の際は端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。

光ファイバーケーブル

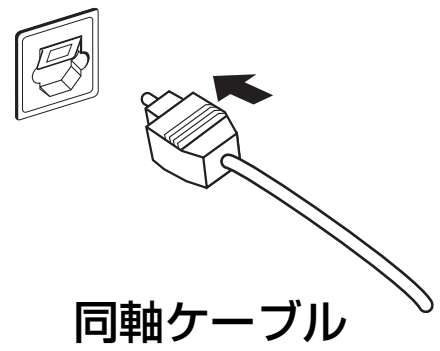


同軸ケーブル

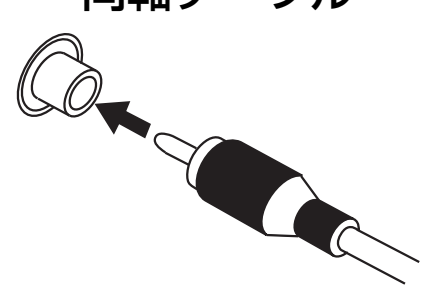


■ビデオコード

一般的な映像用コードで、コンポジットフォーマットの映像信号を伝送します。

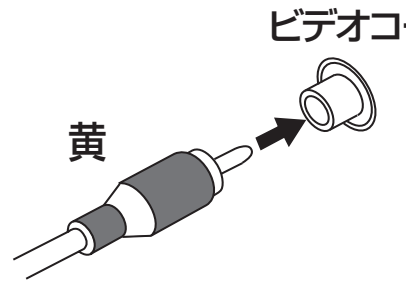


スピーカーとの接続

7本のスピーカーとサブウーファーをつないだ例です。「ステップ2　設定する」を行うことで、サラウンドバックやセンタースピーカーがない場合でもお持ちのスピーカーに応じたサラウンドサウンドが楽しめます。
接続には、市販のスピーカーコードとオーディオコードをご使用ください。

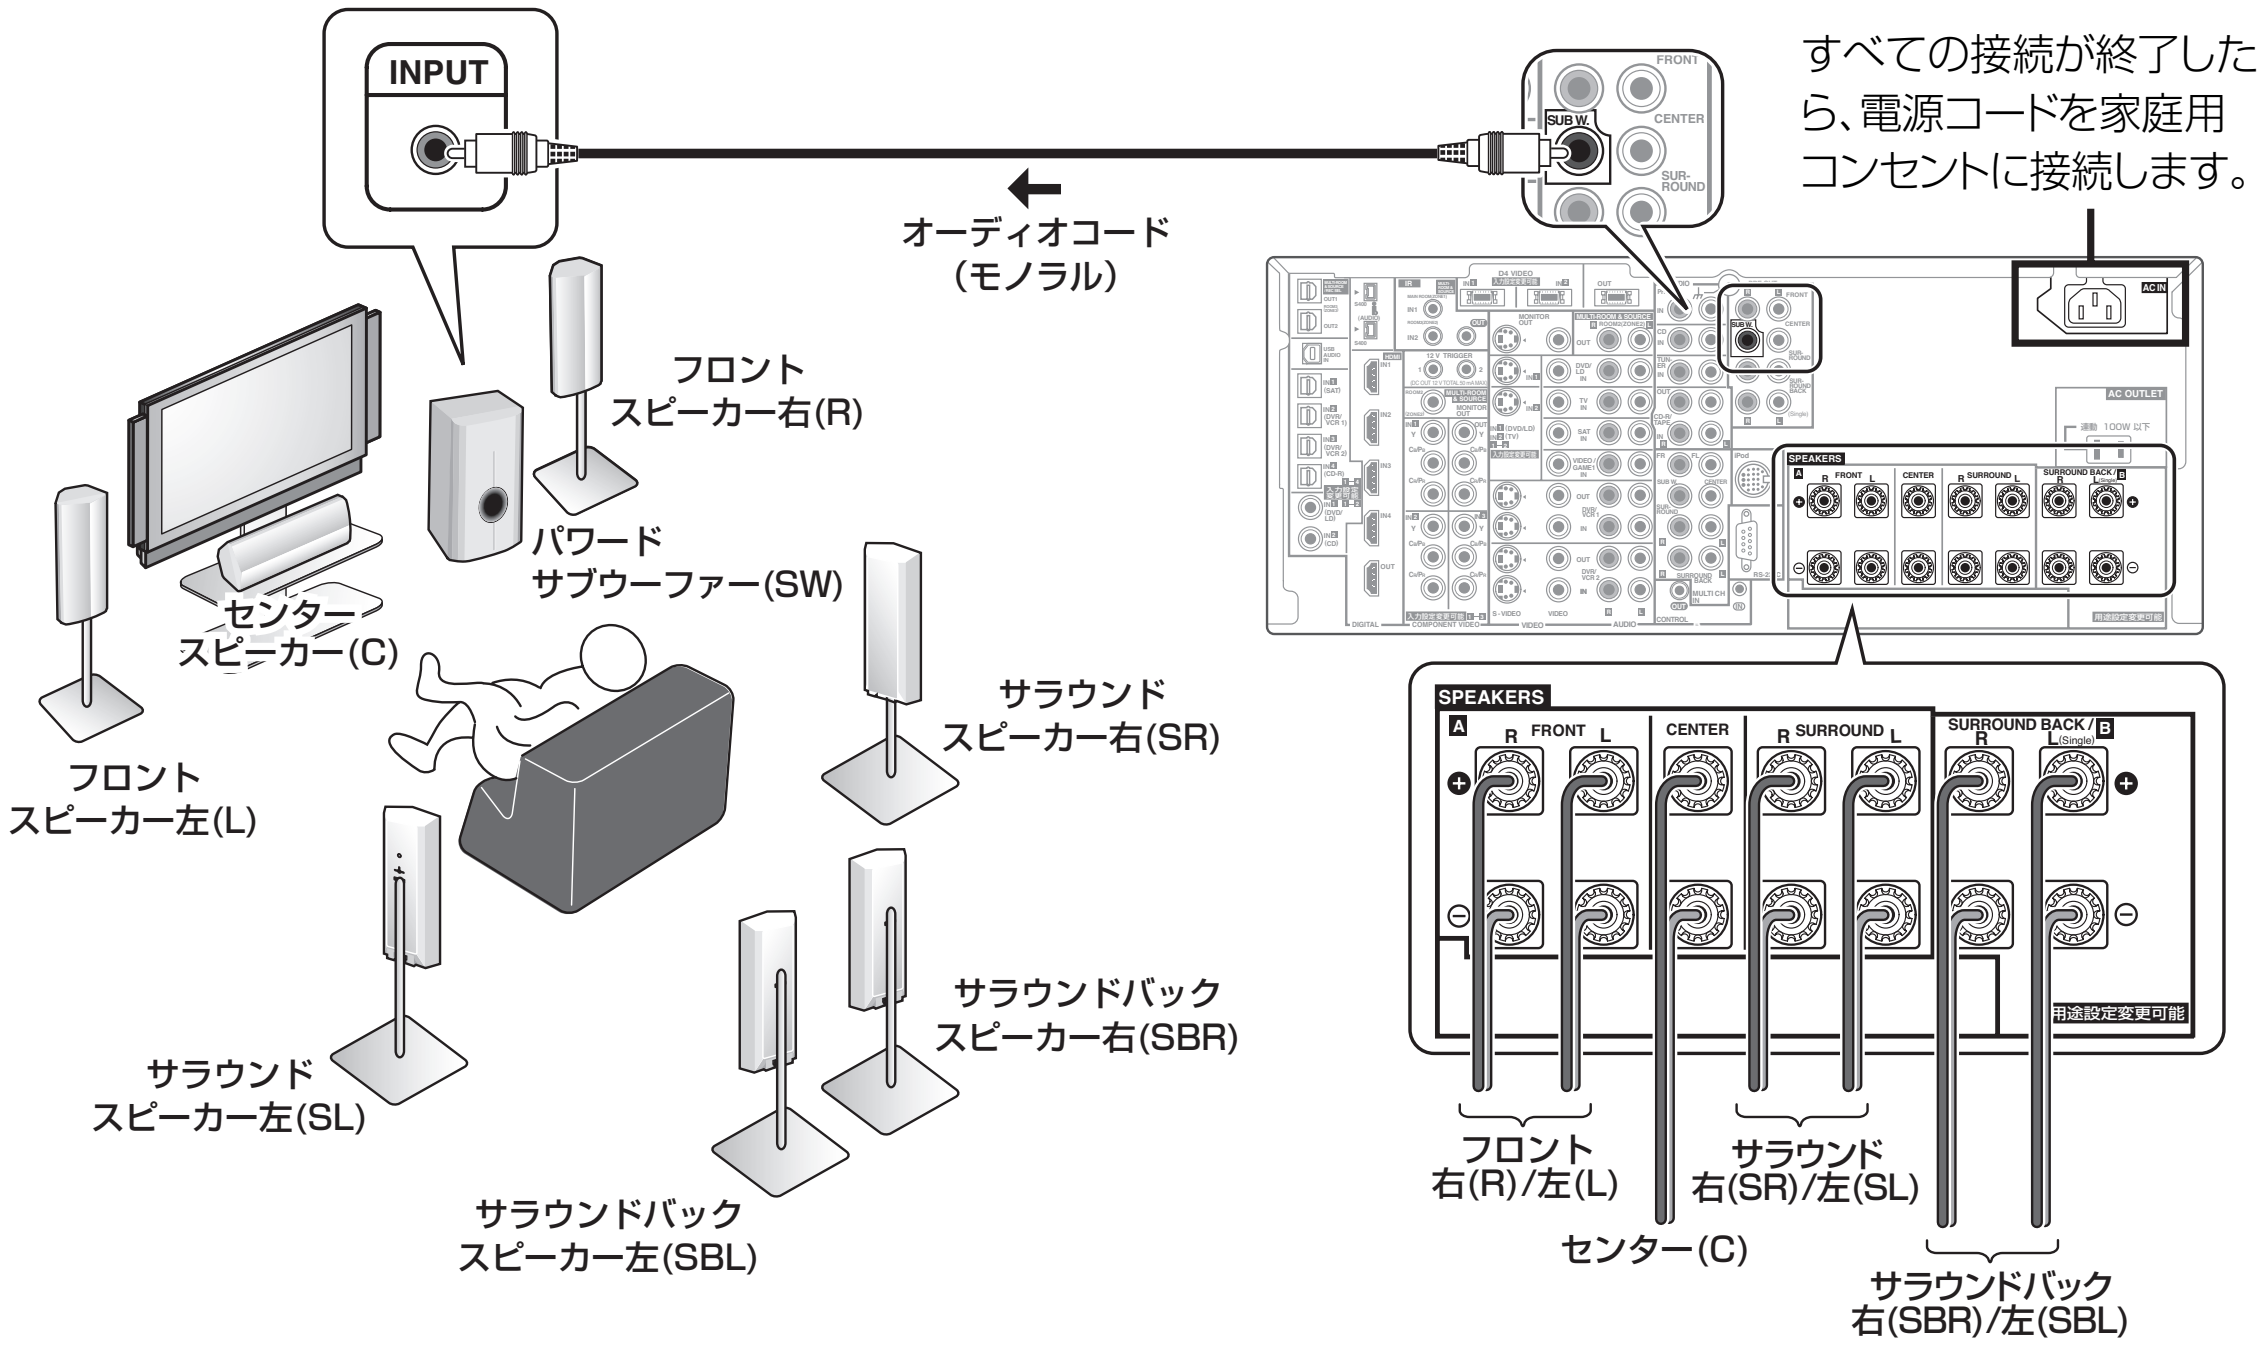


サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続するときはL(Single)端子側に接続してください。

■SPEAKER（スピーカー）端子

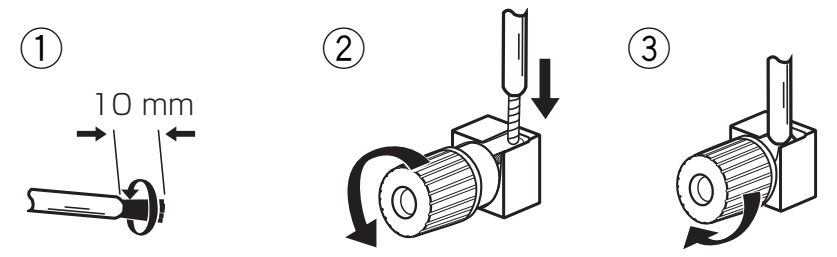

① 線をねじる。
② スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。
③ スピーカー端子を締めつける。

バナナプラグを接続することもできます（詳しくはプラグの説明書をお読みください。）



注意

- インピーダンスが6 Ω～16 Ωのスピーカーをご使用ください。
- 6 Ω以上8 Ω未満のスピーカーをご使用になるときは「スピーカーインピーダンスの切り換え」（→26ページ）を行ってください。
- スピーカーと本機の＋／－を合わせて正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、＋／－が接触すると、保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。

ステップ2 設定する

リスニング環境を測定して最適な設定をする ～Auto MCACC～

本機のオートセットアップでは従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に測定、設定することができます。スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。測定項目と全体の流れは右記のとおりです*[1]。

*[1] 右記の全体の流れは、Auto MCACCの「Option」で[ALL]（全項目を自動測定）を選択したときのものです。

右記①～⑨の測定／解析にかかる時間

合計2～6分程度

注意
測定中は大きな音でテストトーンが出力されます。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします。

- サラウンドバックチャンネルの設定
- 測定、設定値の保存先選択

⬇

初期測定（測定環境のチェック）
① 暗騒音（部屋の騒音）の測定
② マイク感度の診断
③ 各chのスピーカー有り無し判定

⬇

スピーカーの有り無し判定結果のユーザー確認（または修正）


⬇


システム全体の解析測定
④ スピーカーシステム
（各chの低域再生能力を判定）
⑤ スピーカーの出力レベル
（各chの出力バランスを補正）
⑥ スピーカーからの距離
（最適なディレイ値を解析）
⑦ 定在波制御
（定在波の影響を軽減）
⑧ 残響特性の測定
⑨ 視聴環境の周波数特性
（出力音声の音色を統一）

⬇

システム全体の解析結果のチェック

1）セットアップ用マイクを接続する

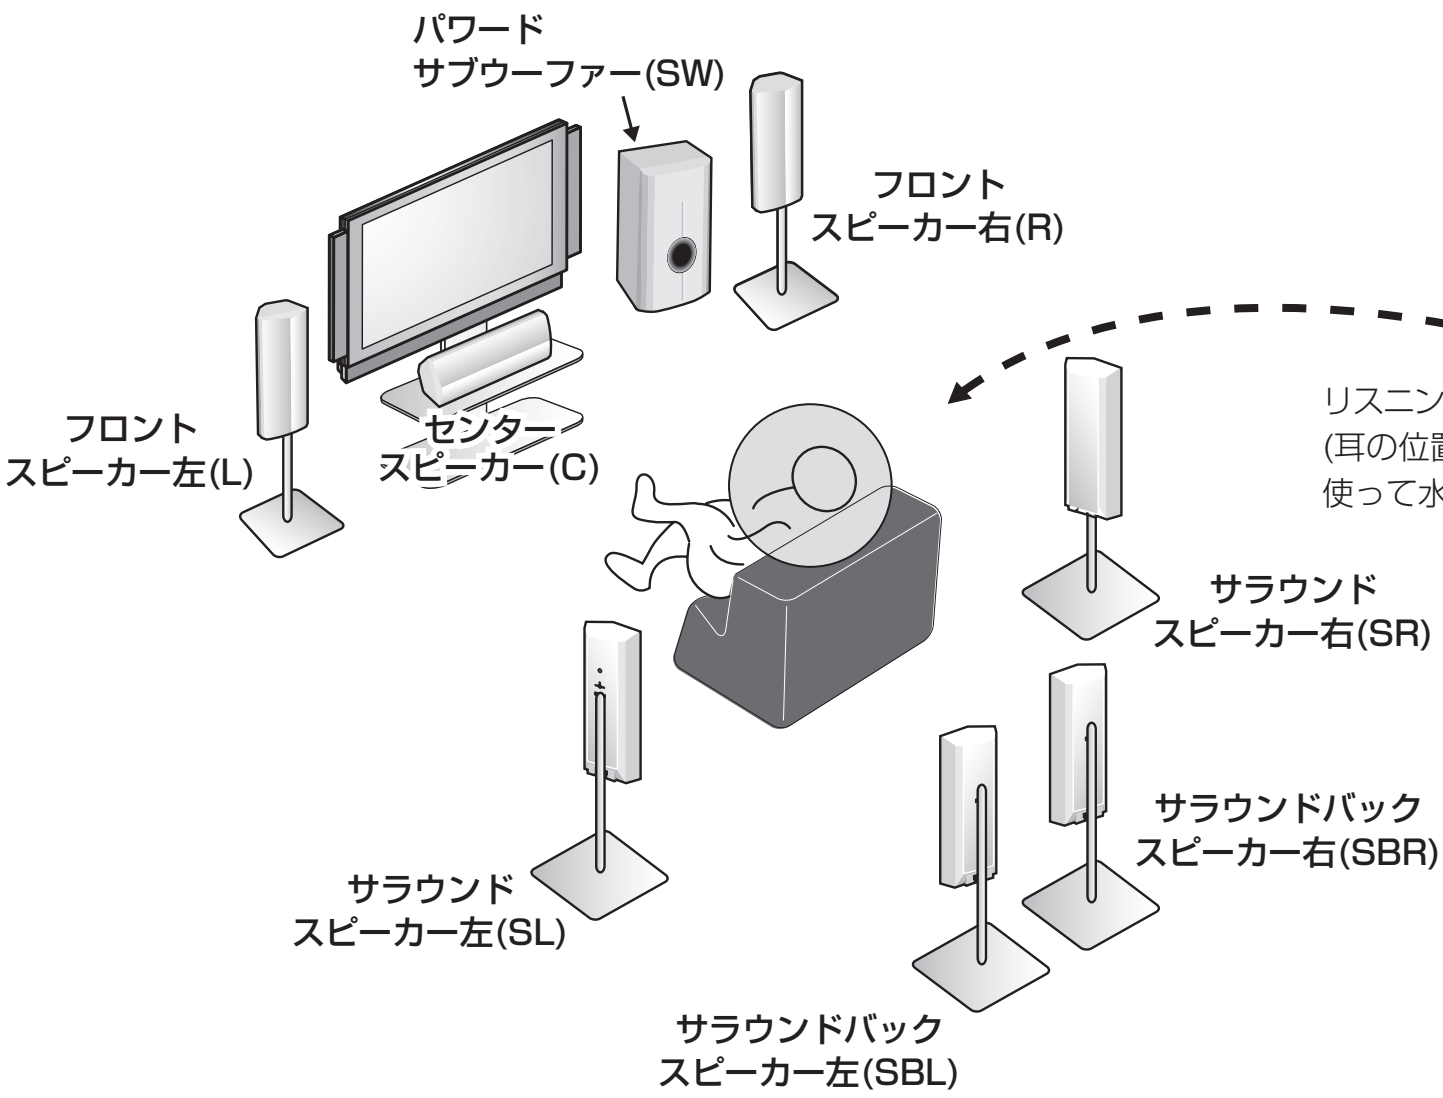


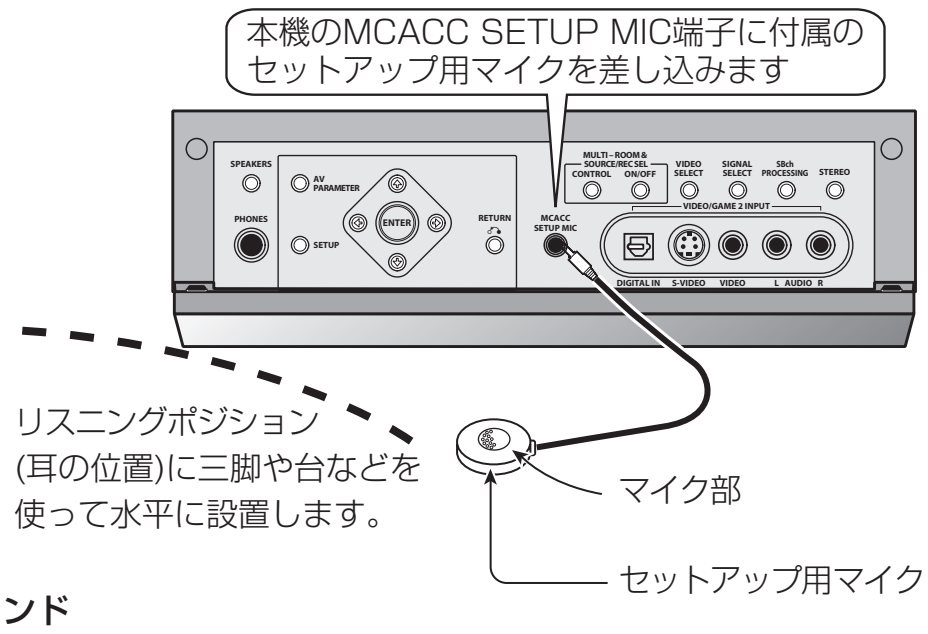


付属のセットアップ用マイクをTVモニターの近くに置いてオートセットアップを行わないでください。

2）測定の開始から自動設定の終了まで

- 測定を途中で中断したときは、それまでの測定内容は確定されません。
- システムセットアップ中に静止画面を3分間放置すると画面にスクリーンセーバー機能が働きますが、いずれかのボタンを押すことで再び同じ画面を表示します。
- 測定中は静かにしてください。
- スピーカーとリスニングポジション（マイク）の間に障害物があると、正確に測定できないことがあります。
- 測定中はリスニングポジションから離れて、各スピーカーの外側からリモコンで操作を行ってください。

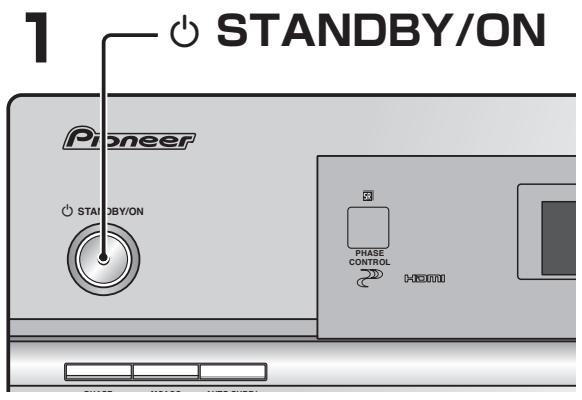

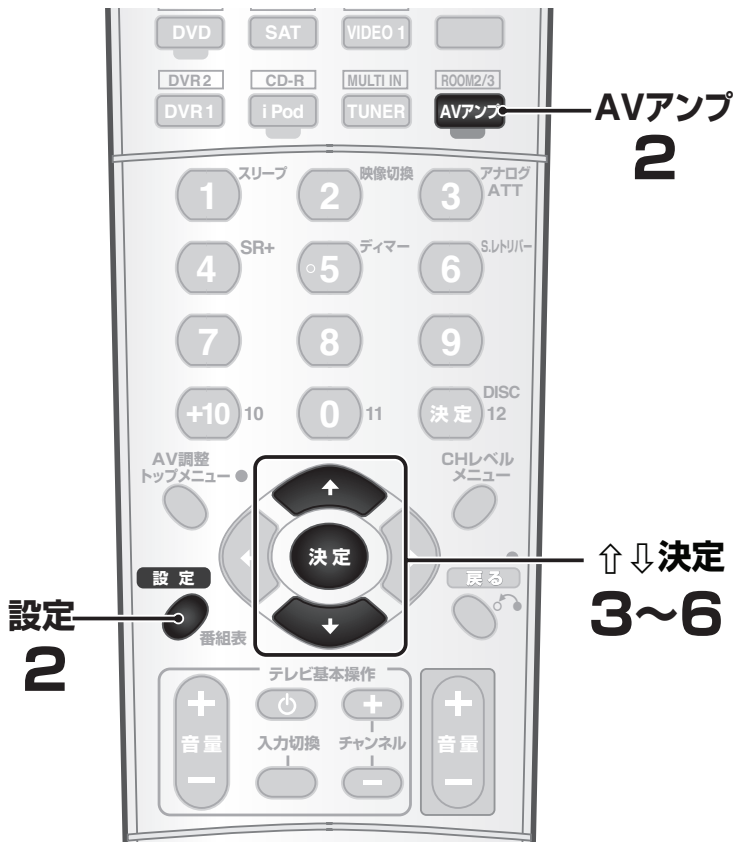

1 本機とテレビの電源を入れる。

本体の⏻STANDBY/ONボタンを押します。

> サブウーファーを接続しているときは、測定のためサブウーファーの電源を入れてボリュームレベルを適度に上げておいてください。

2 テレビに本機のメニュー画面を表示させる。

AVアンプボタンを押してから設定ボタンを押します。

> 設定ボタンを押したあとに、テレビにメニュー画面が表示されるようテレビ側の入力切換を合わせてください。

3 [1. Auto MCACC]を選んで決定する。

4 サラウンドバックシステムの設定をする。

通常は[Normal (SB)]を選択します。
詳しくは「スピーカーの使用用途を選択する」(→64ページ)をご覧ください。

5 測定／設定値の保存先を選ぶ。

保存先は[M1. MEMORY 1]から[M6. MEMORY 6]までを選ぶことができます。


6 [OK]を選んで決定する。

オートセットアップの自動測定に進みます。
手順7(次ページ)へお進みください。


> **注意** オートセットアップのテストトーンは大音量です。ボリュームを下げることもできますが、正しく設定されない場合があります。小さなお子様が近くにいる場合などはご注意ください。

[Option]を選んで決定すると、項目別の測定を行うことができます。詳しくは「Auto MCACCをより詳細に測定／設定する」(→63ページ)をご覧ください。


3

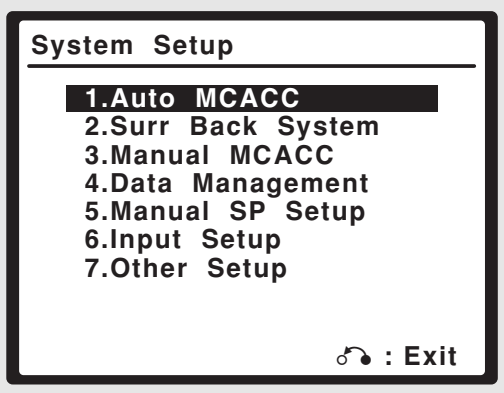


4

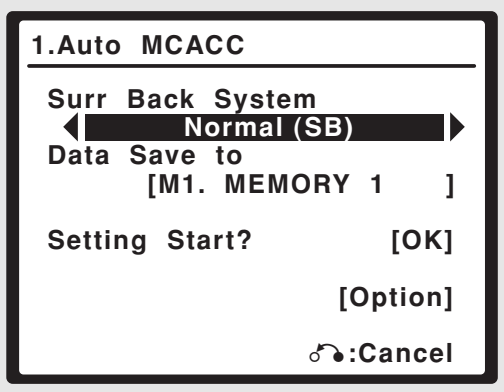


5

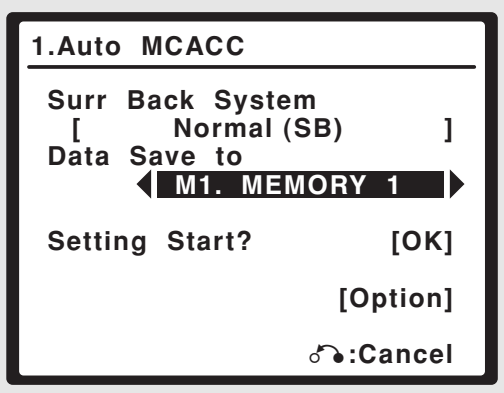


6

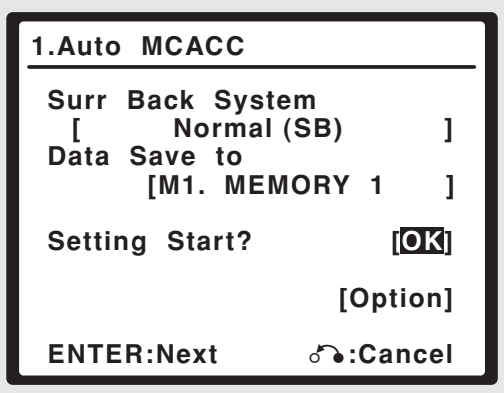

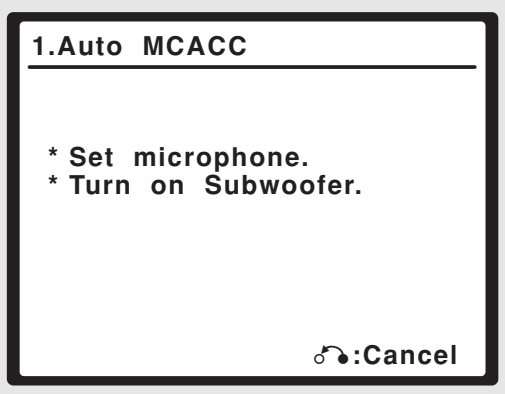


メッセージの意味
- 付属のオートセットアップ用マイクを接続して、リスニングポジションに配置してください。
- サブウーファーを接続している場合は電源を入れてボリュームレベルを適度に上げておいてください。


7

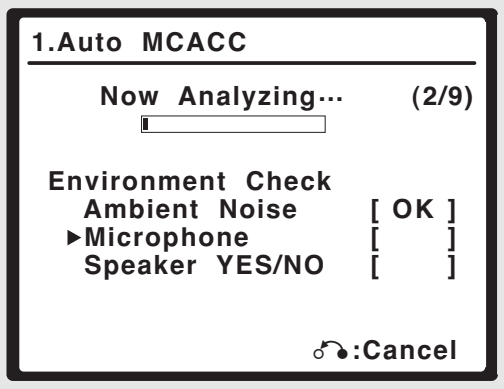


8

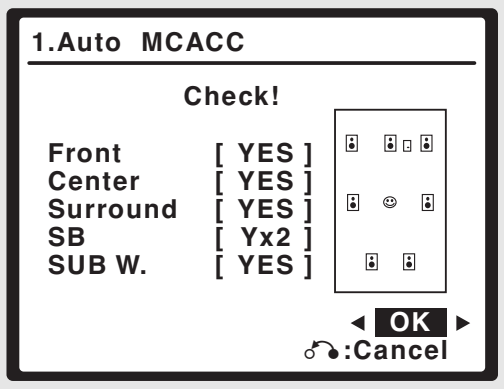


9

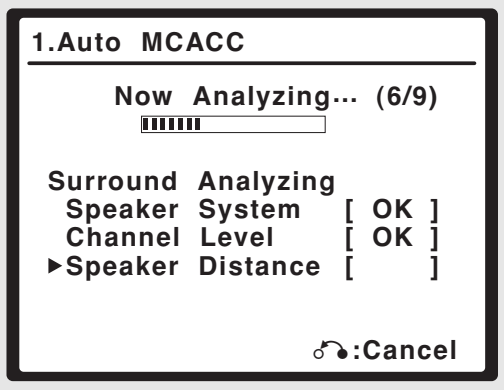

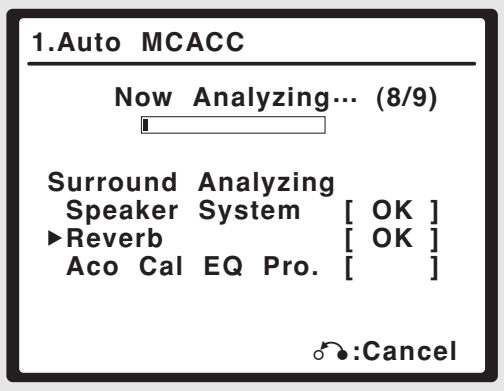

確認画面へ

10

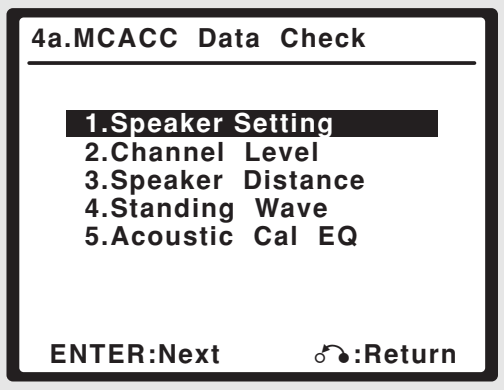

エラーが表示されたら

判定結果で[ERROR!]が表示された場合は、スピーカーの接続を間違えている可能性があります。[Retry]しても結果が同じような場合は一度電源を切り、スピーカーの接続を確認してください。また、途中で測定エラーによる警告が表示されている場合がありますので、そのときは画面の指示に従ってください。指示の詳しい内容については「システムセットアップでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味」(→124ページ)をご覧ください。

スピーカー有り無しの確認画面で、SUB W.を「NO」から「YES」に直して決定すると、サブウーファーのレベルを確認するためにサブウーファーのみ再測定を行います。

7 自動測定が開始されます。

まずは初期測定(測定環境チェック)です。
Ambient Noise：暗騒音(部屋の騒音)の測定
Microphone：マイクの感度を診断
Speaker YES/NO：各スピーカーの有り無し判定
「Ambient Noise」および「Microphone」のチェックでエラーが表示されたときは、測定環境およびマイクの接続をもう一度確認し、[Retry]を選んでもう一度測定することをお勧めします。⬅➡で[GO NEXT]を選択し、次の測定へ進むこともできます。

8 スピーカー有り無しの確認画面になります。

スピーカー有り無し判定については以下の表をご覧ください。
(Check!)画面の見かた

スピーカー ＼ 有無	接続している	接続していない	規定外の接続
Front フロント左右	YES	ERR	ERR
Center センター	YES	NO	---
Surround サラウンド左右	YES	NO	ERR
SB サラウンドバック	Y×1(1つ接続) Y×2(2つ接続)	---	ERR
SUB W. サブウーファー	YES	NO	---

スピーカー有り無し判定結果が正しいとき

[OK]を選んで決定ボタンを押します。

もう一度自動測定をやり直すとき

[Retry]を選んで決定ボタンを押します。

スピーカー有り無し判定結果が間違っているとき

[Retry]を選んでもう一度自動測定をやり直してみてください。それでも間違ってしまうときは⬇⬆⬅➡ボタンで正しい設定に直したあと決定ボタンを押します。

9 補正用測定が開始されます。


Speaker Setting：各スピーカーの低域再生能力判定
Channel Level：各chの出力バランスを補正
Speaker Distance：スピーカーまでの距離を解析
Standing Wave：定在波の影響を軽減
Reverb Measurement：残響特性の測定
Aco Cal EQ Pro.：出力音声の音色を統一
これらの自動設定には接続しているスピーカーの数によって2〜6分程度かかりますので、手順10の画面になるまでしばらくお待ちください。

10 「MCACC Data Check」の画面が表示されたら自動測定は終了です。


「測定/設定結果を確認する」にお進みください。

3）測定／設定結果を確認する


1.スピーカーシステム

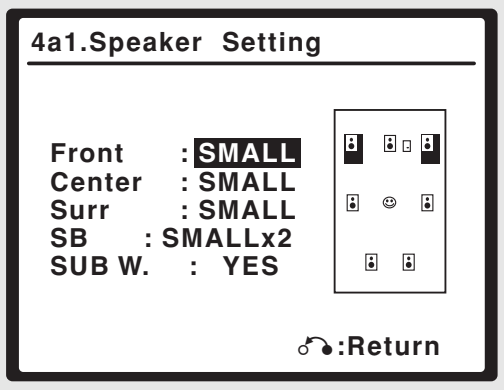


2.スピーカーの出力レベル

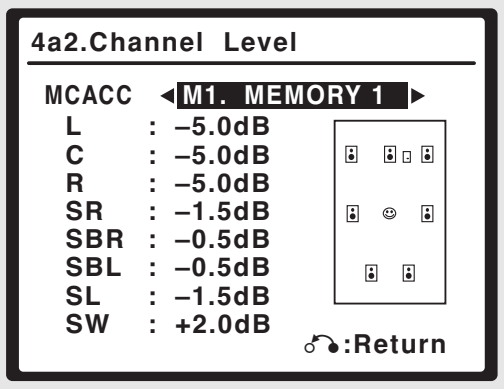


3.スピーカーまでの距離

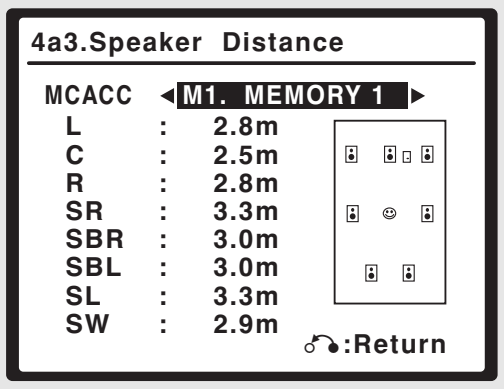

4.定在波制御

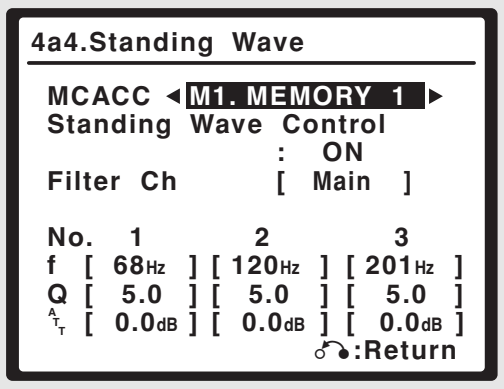

5.視聴環境の周波数特性

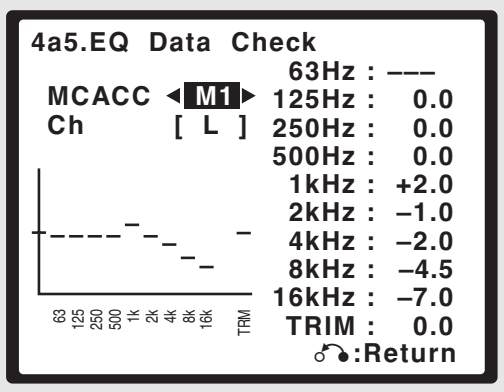

13～14ページの手順1～10を行ってから以下にお進みください。

1 **⬇⬆ボタンで項目を選んで決定し、測定された内容を確認する。**

確認後は戻るボタンを押して項目一覧に戻ります。
各測定項目について、詳しくは「設定データを確認する」(→74ページ)をご覧ください。

- 同じスピーカーを接続していても、部屋の環境や設置の影響によりスピーカーの大小判定が一致しないことがあります。設定を変更したい場合はシステムセットアップの「スピーカー接続と低音再生能力を設定する」(→77ページ)を行ってください。
- サブウーファーまでの距離は、サブウーファー本体が持つ回路の電気的遅延も含めて測定するため、距離がやや遠めに設定されることがありますが、遅延補正として最適な解析結果ですので、距離を修正する必要はありません。また、他のスピーカーも音響特性を測定して距離設定をしているため、実測したスピーカーまでの距離とは異なることがあります。

2 **設定ボタンを押してオートセットアップ(Auto MCACC)を終了する。**

通常動作に戻ります。

ステップ3 再生する

つないだDVDプレーヤーにディスクをセットして、サラウンド再生をします。

DVDのサラウンド再生

1 **本体の電源コードをつないで、電源を入れる。**

⏻ STANDBY/ONボタンを押して電源をONにします。
（サブウーファーは、「ステップ 2」のAuto MCACCを行ったときと同じ音量にしておきます。）

2 **テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機の出力映像が表示されるように設定する。**

たとえば、本機のMONITOR OUT端子と接続しているテレビの入力が「ビデオ1」の場合は、テレビの入力を「ビデオ1」に切り換えます。

3 **DVDプレーヤーの電源をONにする。**

4 **リモコンのDVDボタンを押して、本機の表示を「DVD/LD」にする。**

SIGNAL SELECT表示がDIGITAL(AUTO)になっていることを確認してください。
表示がANALOGになっていたらSIGNAL SELECTボタンでDIGITAL(AUTO)に切り換えます。

5 **AUTO SURROUNDモードにする。**

ディスプレイにAUTO SURROUNDと表示されるまでAUTO SURR/STREAM DIRECTボタンを押してください。

6 **DVDを再生する。**


再生する前にDVDプレーヤー、DVDソフトの確認をしてください。

① **DVDプレーヤーのデジタル出力**
ドルビーデジタル、DTS、および96 kHz PCMの音声信号が出力されるように設定してください。
※本機はMPEG音声に対応していません。PCM音声が出力されるように設定してください。

② **DVDソフトの音声の確認**
DVDソフトのメニュー画面やDVDプレーヤーの音声切換操作で音声(5.1 chサラウンドまたはドルビーサラウンドなど)を選んでください。

CDなどの場合はステレオ（2 ch）再生になります。

7 **適当な音量になるまでMASTER VOLUMEを回して音量を調整する。**

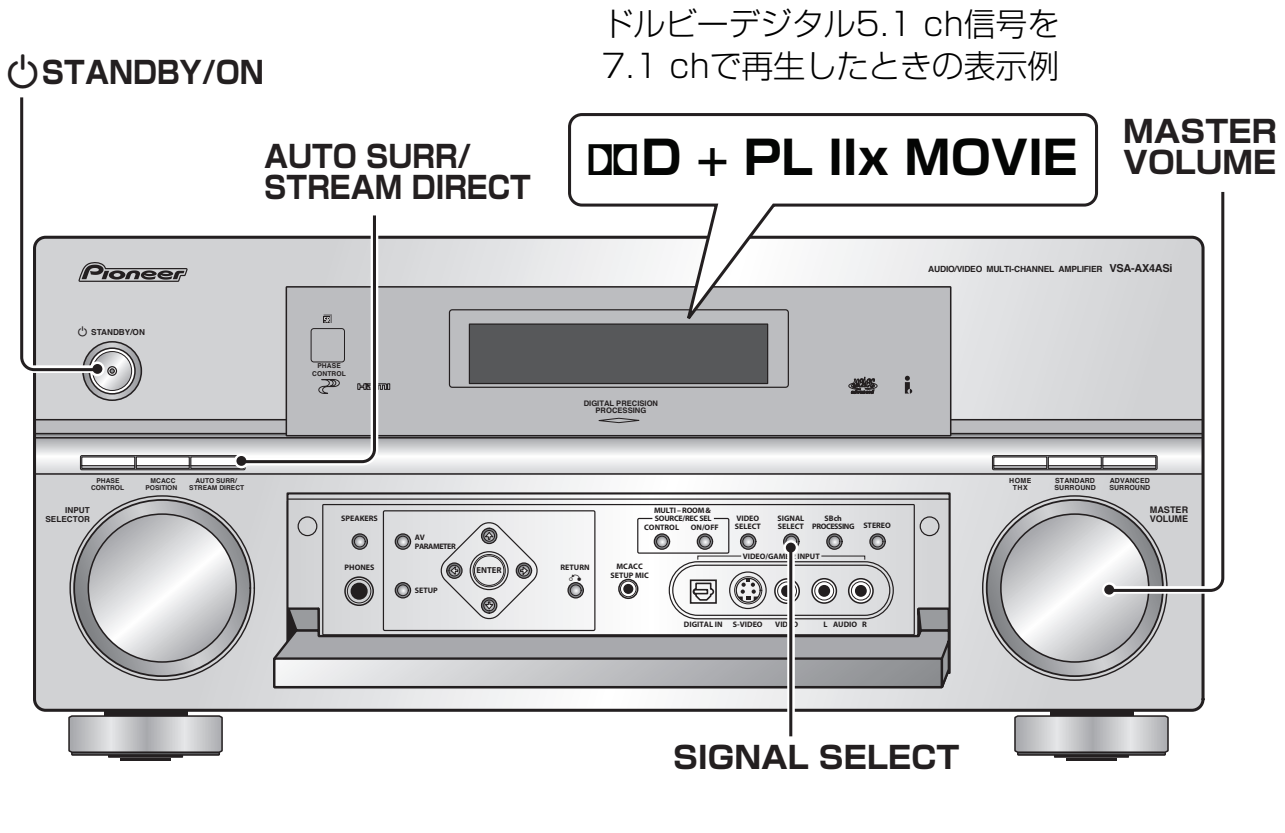

サラウンドをより楽しむために

①いろいろな音場効果を加えることができます。
（→37ページ）


②より詳細な設定を行うこともできます。
（→63ページ）

何か問題はありましたか？

「故障かな？と思ったら」をご覧ください。
（→118ページ）

誤使用防止のため、取扱説明書は必ず最後までお読みください。

フロントパネル

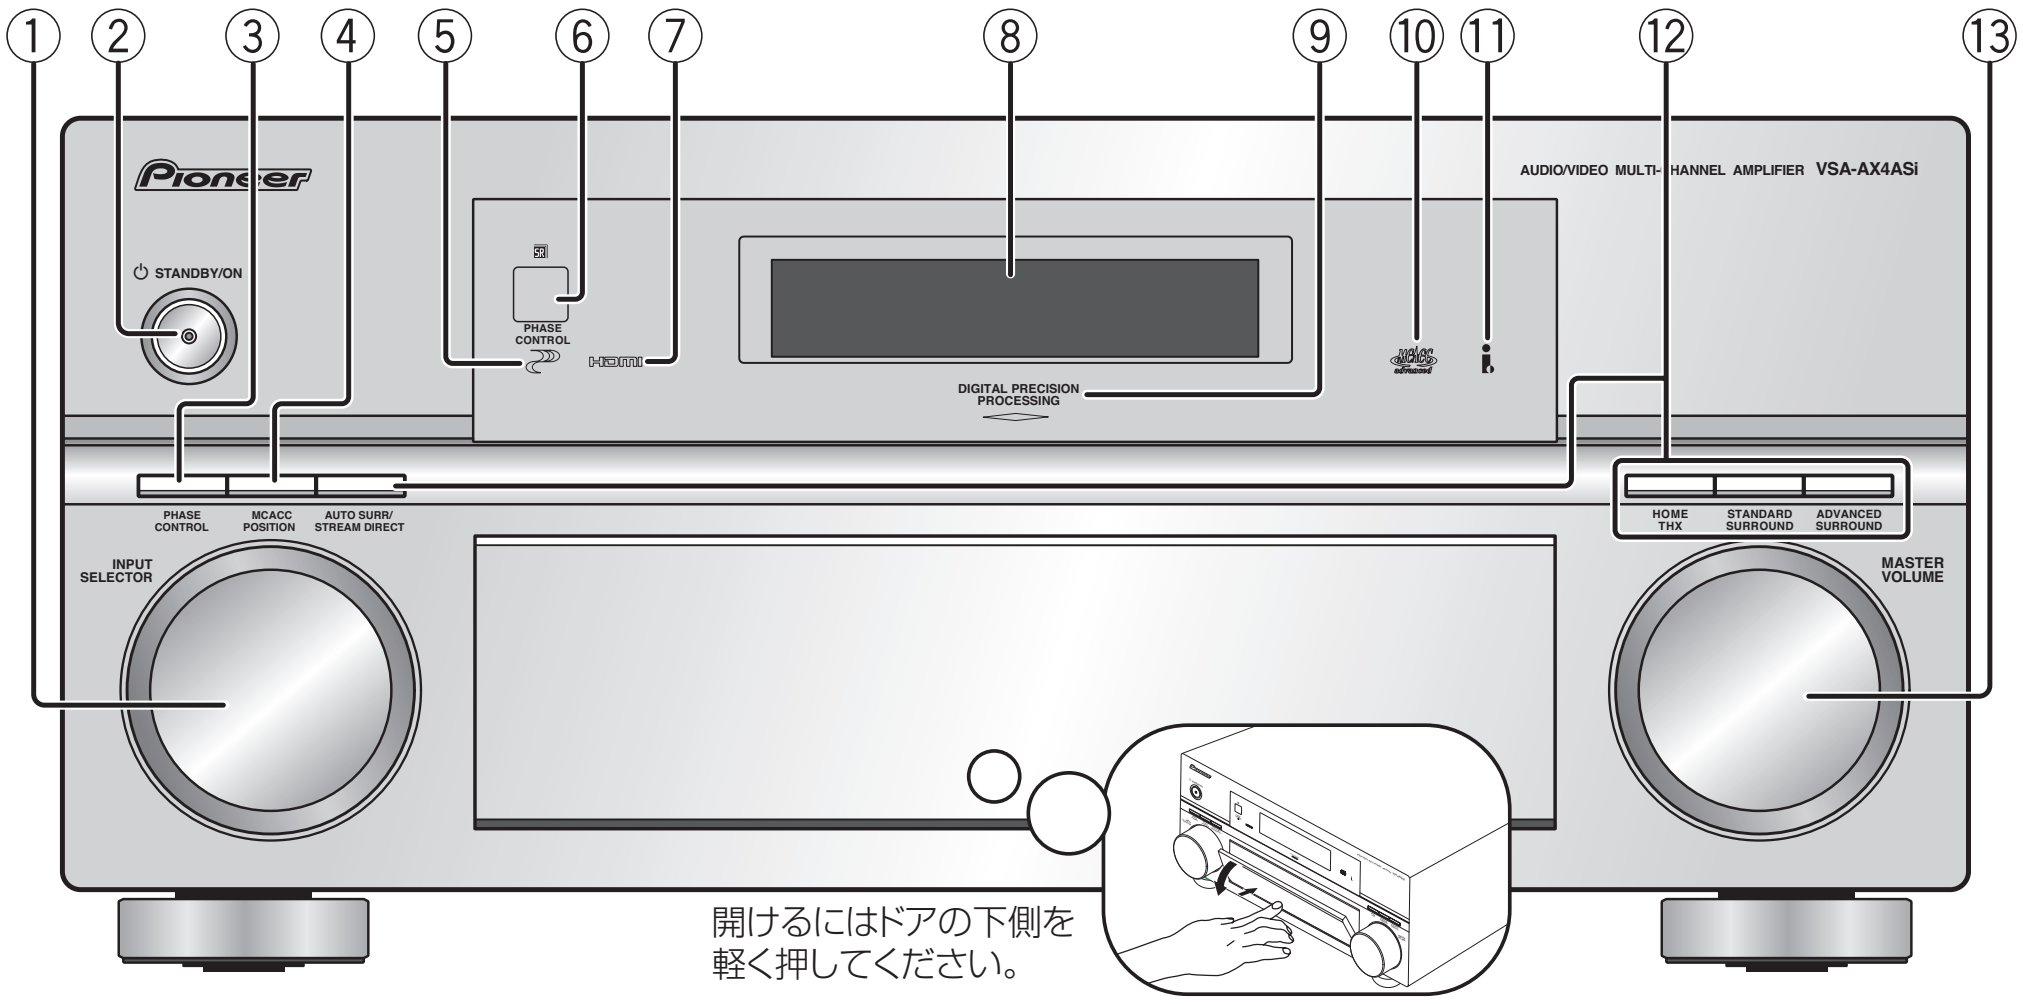

① **INPUT SELECTORダイヤル**
本機の入力を切り換えます。

② **⏻STANDBY/ONボタン**
本機の電源を入／切(スタンバイ)にします。

③ **PHASE CONTROLボタン**
PHASE CONTROLモードのON/OFFを切り換えます。(→42ページ)

④ **MCACC POSITIONボタン**
MCACC MEMORYを選択します。(→40ページ)

⑤ **PHASE CONTROLインジケーター**
PHASE CONTROLモードをONに設定しているときに点灯します。(→42ページ)

⑥ **リモコン受光部**
下記「リモコンの操作範囲」参照。

⑦ **HDMIインジケーター**
HDMIケーブルで接続されている機器が選択されているときに点灯します。

⑧ **表示部(フロントパネルディスプレイ)**
(→24ページ)

⑨ **DIGITAL PRECISION PROCESSINGインジケーター**
デジタル信号を処理しているときに点灯します。

⑩ **Advanced MCACCインジケーター**
MCACC MEMORYの1〜6のいずれかが選択されているときに点灯します。(→40ページ)

⑪ **i. LINKインジケーター(VSA-AX4ASiのみ)**
i.LINKで接続されている機器が選択されているときに点灯します。


DIGITAL VIDEO SCALERインジケーター(VSA-AX2ASのみ)
解像度の設定をPURE以外に設定しているときに点灯します。(→45ページ)

⑫ **リスニングモード切換ボタン**
リスニングモードを選びます。(→37ページ)

⑬ **MASTER VOLUMEダイヤル**
音量を調節します。


リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。

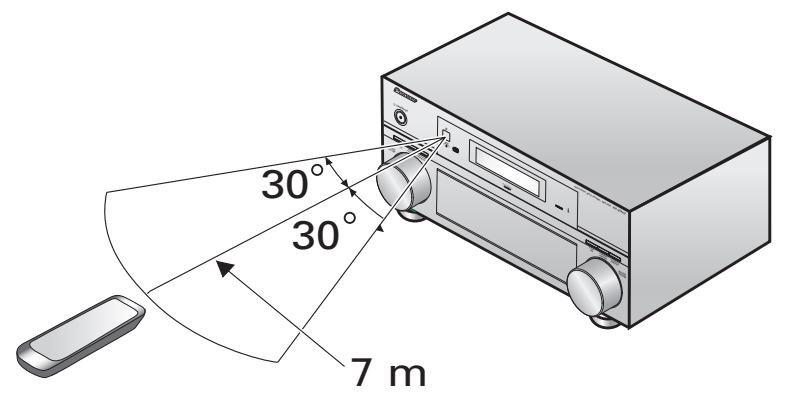

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用したほかのリモコン装置を使用したりすると、本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。

フロントパネルドア内部

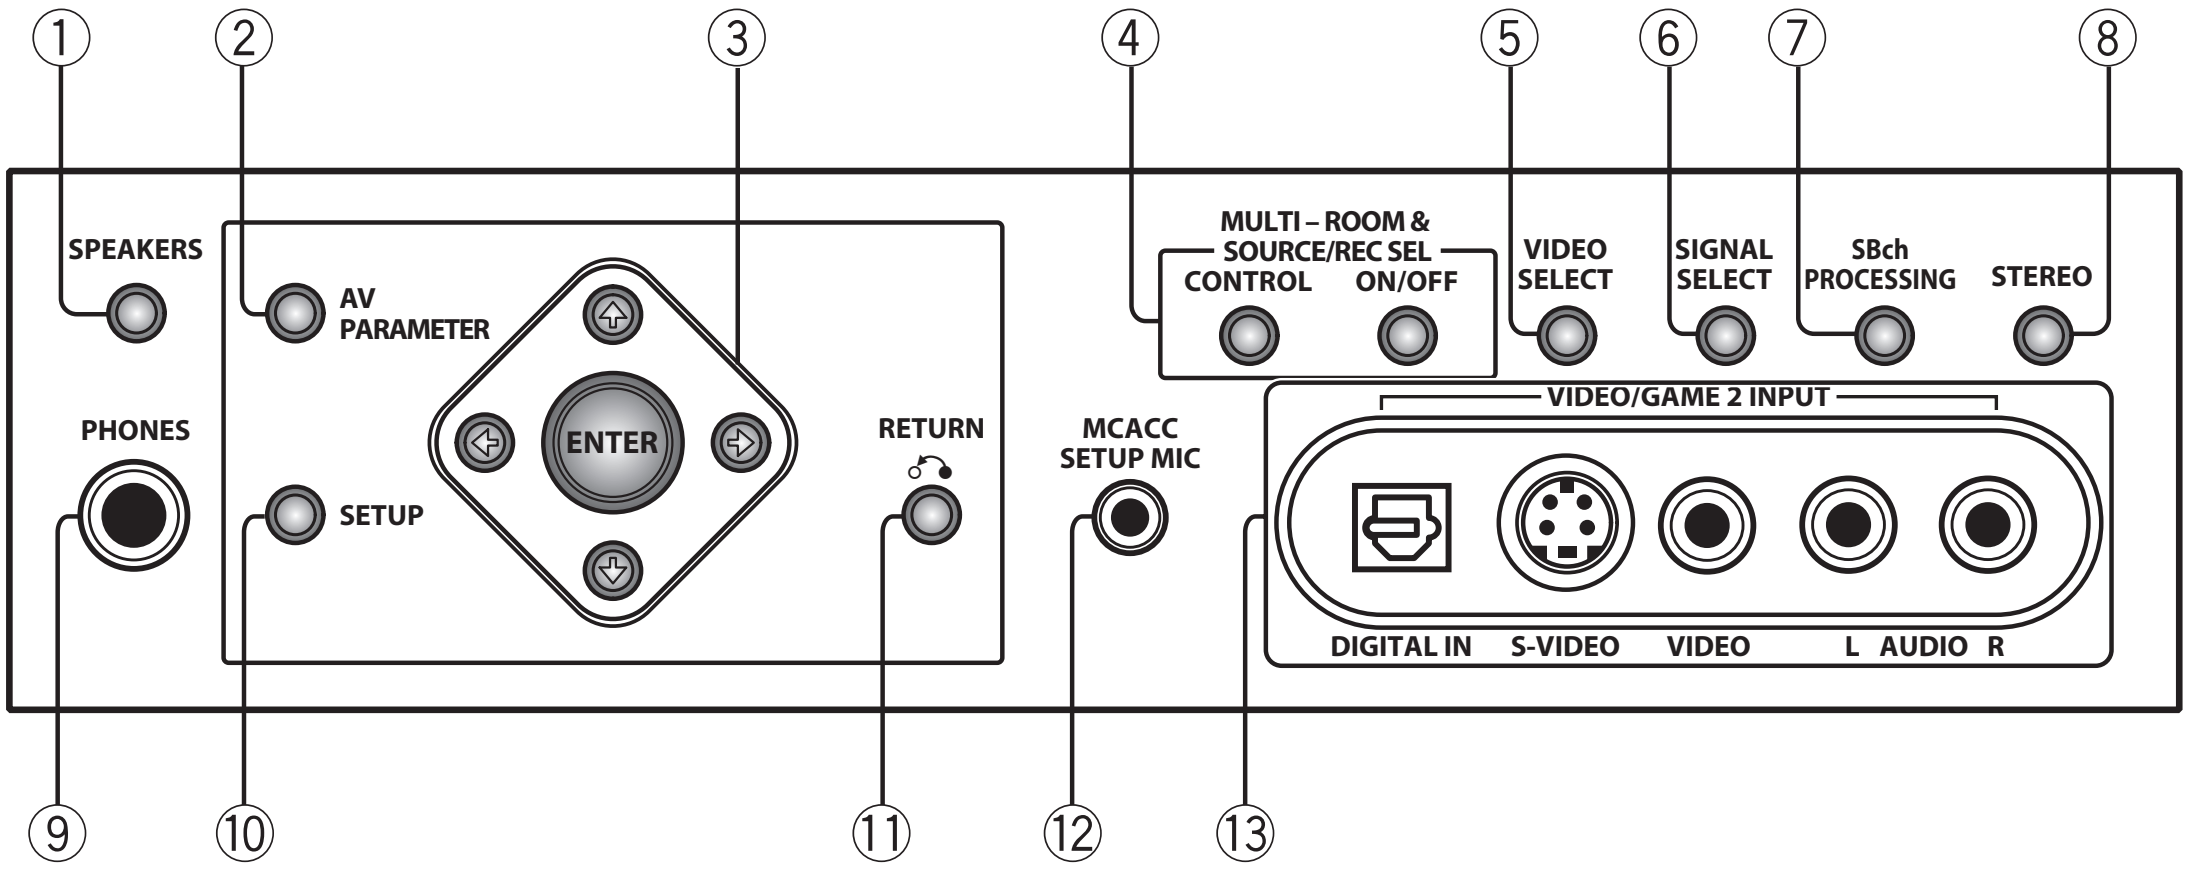

① SPEAKERSボタン
スピーカーシステムを切り換えます。（→59ページ）

② AV PARAMETERボタン
AV調整機能の設定になります。（→43ページ）

③ ⇧⇩⇦⇨/ENTERボタン
AV調整機能やシステムセットアップの操作を行います。

④ MULTI ROOM & SOURCE/REC SELボタン
別の部屋で本機につないだ機器を再生する機能（マルチルーム機能）に使用します。（→94ページ）
また、録音/録画をする際のREC SELECTORとしても使用します。（→56ページ）

CONTROL
別の部屋（サブルーム）で再生する入力ファンクションを選んだり、MASTER VOLUMEダイヤルで別の部屋の音量を調節します。

ON/OFF
マルチルーム機能を入／切します。

⑤ VIDEO SELECTボタン
音楽を聞きながら他の入力のビデオ映像に切り換えます。（→57ページ）

⑥ SIGNAL SELECTボタン
入力信号の種類（DIGITAL/ANALOG/HDMIなど）を切り換えます。（→36ページ）

⑦ SBch PROCESSINGボタン
サラウンドバックチャンネルまたはバーチャルサラウンドバック処理のON/AUTO/OFFを切り換えます。（→41ページ）

⑧ STEREOボタン
リスニングモードをステレオモードに切り換えます。（→37ページ）

⑨ PHONES端子
ヘッドホン端子です。（→36ページ）

⑩ SETUPボタン
本機のシステムセットアップを表示します。（→62ページ）


⑪ RETURNボタン
システムセットアップで1つ前の画面に戻ります。

⑫ MCACC SETUP MIC端子
音場設定の自動測定のときに、付属のセットアップマイクを差し込みます。（→12ページ）

⑬ VIDEO/GAME2 INPUT端子
ビデオカメラやゲーム機を接続するために、前面に備えた入力端子です。（→30ページ）

リモコン（メイン）

アンプコントロール部、チューナーコントロール部、TV／他機器のコントロール部の3つに分類されます。
本機のリモコンは各操作ボタンごとに以下のように色分けされています。
緑＝アンプコントロール
赤＝DVDコントロール
黄＝iPodコントロール
白＝他機器コントロール



左のボタンのように、黒い四角枠で書かれた入力や機能は、シフトボタンを押しながらそれぞれのボタンを押すことで使用することができます。

アンプコントロール部

本機を操作するときに使います。



AVアンプ ⏻ ボタン
本機の電源をONまたはOFF（スタンバイ状態）にします。

リモコン表示部
操作／設定時の表示画面です。

アンプ操作ボタン
リスニングモードボタン
（THX、STANDARD、ADV. SURR、STEREO、S.DIRECT）: いろいろな音場効果を加えることができます。（→37ページ）
MCACC：MCACC MEMORYを選択します。（→40ページ）
音声入力：入力信号の種類（アナログ／デジタル／HDMIなど）を切り換えます。（→36ページ）
SBch処理：サラウンドバックチャンネルまたはバーチャルサラウンドバックチャンネルのON/AUTO/OFFを切り換えます。（→41ページ）
PHASE：PHASE CONTROLモードのON/OFFを切り換えます。（→42ページ）

状態確認ボタン
選択／設定されている機能の情報をOSDに表示させて確認できます。（→58ページ）

シフトボタン
黒い四角枠で表示された入力や機能を選択したいときに、このボタンを押しながらそれぞれのボタンを押します。（→35ページ）
例：CD／DVD シフトを押しながらDVDを押すと、CD入力の選択となります。
入力切換 シフトを押しながら入力切換を押すと、通常とは逆の順番での入力選択となります。

入力切換ボタン
本機の入力を切り換えます。

マルチコントロールボタン
本機の入力を切り換えます。また他機器を操作するときのリモコンの操作モードを切り換えます。
AVアンプボタン
リモコンをアンプ操作モードにします。


アンプ操作ボタン（AVアンプボタンを押してから操作します。）
スリープ：スリープタイマーを設定します。（→58ページ）
映像切換：音楽を聴きながら他の入力のビデオ映像に切り換えます。（→57ページ）
アナログ ATT：アナログ信号が入力されているとき、入力信号のレベルが高すぎて音が歪んでいるときに押すと聴きやすくなります。（→57ページ）
SR+：プラズマディスプレイとの連動モードを切り換えます。（→102ページ）
ディマー：フロントパネル表示部の明るさを切り換えます。（→57ページ）
S.レトリバー：MP3などの圧縮音声の音質を向上させます。（→42ページ）

音量＋/−ボタン
本機の音量を調節します。

消音ボタン
消音します。

テレビ/他機器コントロール部

テレビや他機器を操作するときに使います。
他機器の操作について詳しくは「リモコンで他機器を操作する」（→89ページ）をご覧ください。

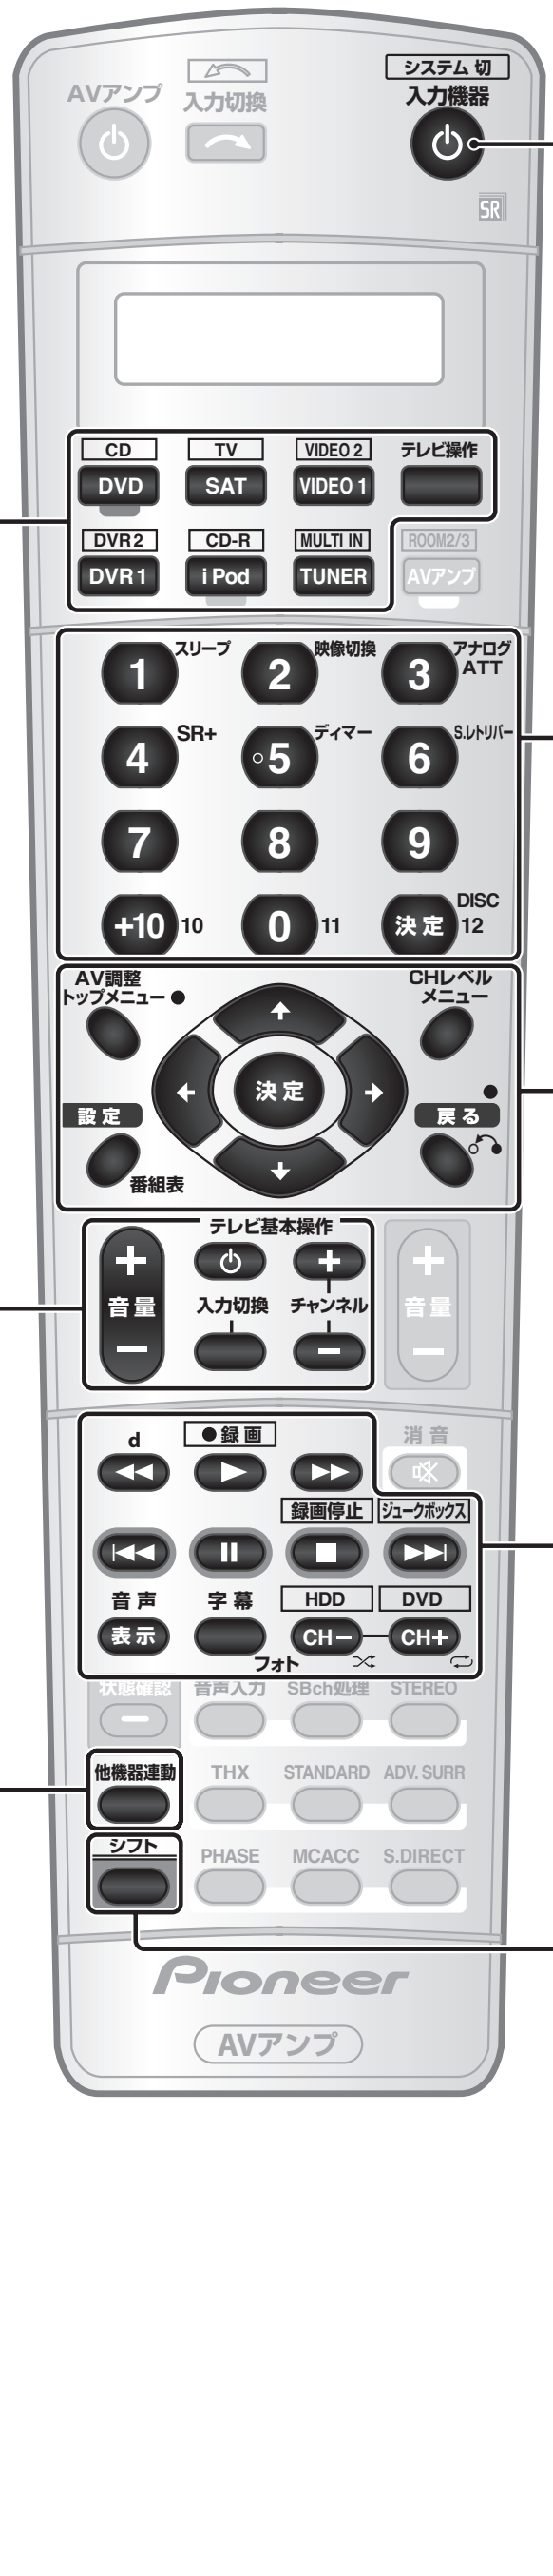

入力機器⏻ボタン
他機器の電源を入／切します。

マルチコントロールボタン
リモコンの操作モードを切り換えます。

お手持ちのテレビを「テレビ基本操作ボタン」で操作するには、マルチコントロール部の「テレビ操作」ボタンにお手持ちのテレビのプリセットコードを割り当ててください。（→88ページ）

数字ボタン
トラック、チャプター、チャンネル選択に使用します。

メニューボタン
各機器のメニュー画面の操作などをします。

テレビ基本操作ボタン
⏻：テレビの電源を入／切します。
入力切換：テレビの入力を切り換えます。
チャンネル +/−：テレビのチャンネルを切り換えます。
音量+/−：テレビの音量を調節します。

操作ボタン
各機器の再生／停止などの操作や機能の切り換えなどをします。

他機器連動ボタン
起動時連動および終了時連動操作を行います。（→105ページ）

シフトボタン
黒い四角枠で表示された機能や、シフトボタンを押しながら学習させた機能を使用したいときに、このボタンを押しながらそれぞれのボタンを押します。（→89、90ページ）

例：●録画 ▶ シフトを押しながら▶を押すと、録画機能の使用となります。

サブリモコン(VSA-AX4ASiのみ)

サブリモコンはよく使う機能のみを備えたシンプルなリモコンです。音量の調整や入力の切り換え、iPodをつないだときのコントロールができます。またマルチルーム機能を使っているときは、他の部屋で本機をコントロールすることもできます。

AVアンプ ⏻ ボタン
本機の電源をONまたはOFF(スタンバイ状態)にします。

マルチコントロールボタン
本機の入力を切り換えます。

iPodコントロールボタン
iPodをつないでいるときに、再生／停止などの操作や機能の切り換えなどをします。(→47ページ)




マルチルームボタン
マルチルーム機能の使用時にコントロールする部屋を選びます。

消音ボタン
消音します。

音量＋/－ボタン
本機の音量を調節します。

リアパネル

図はVSA-AX4ASiのリアパネルです。

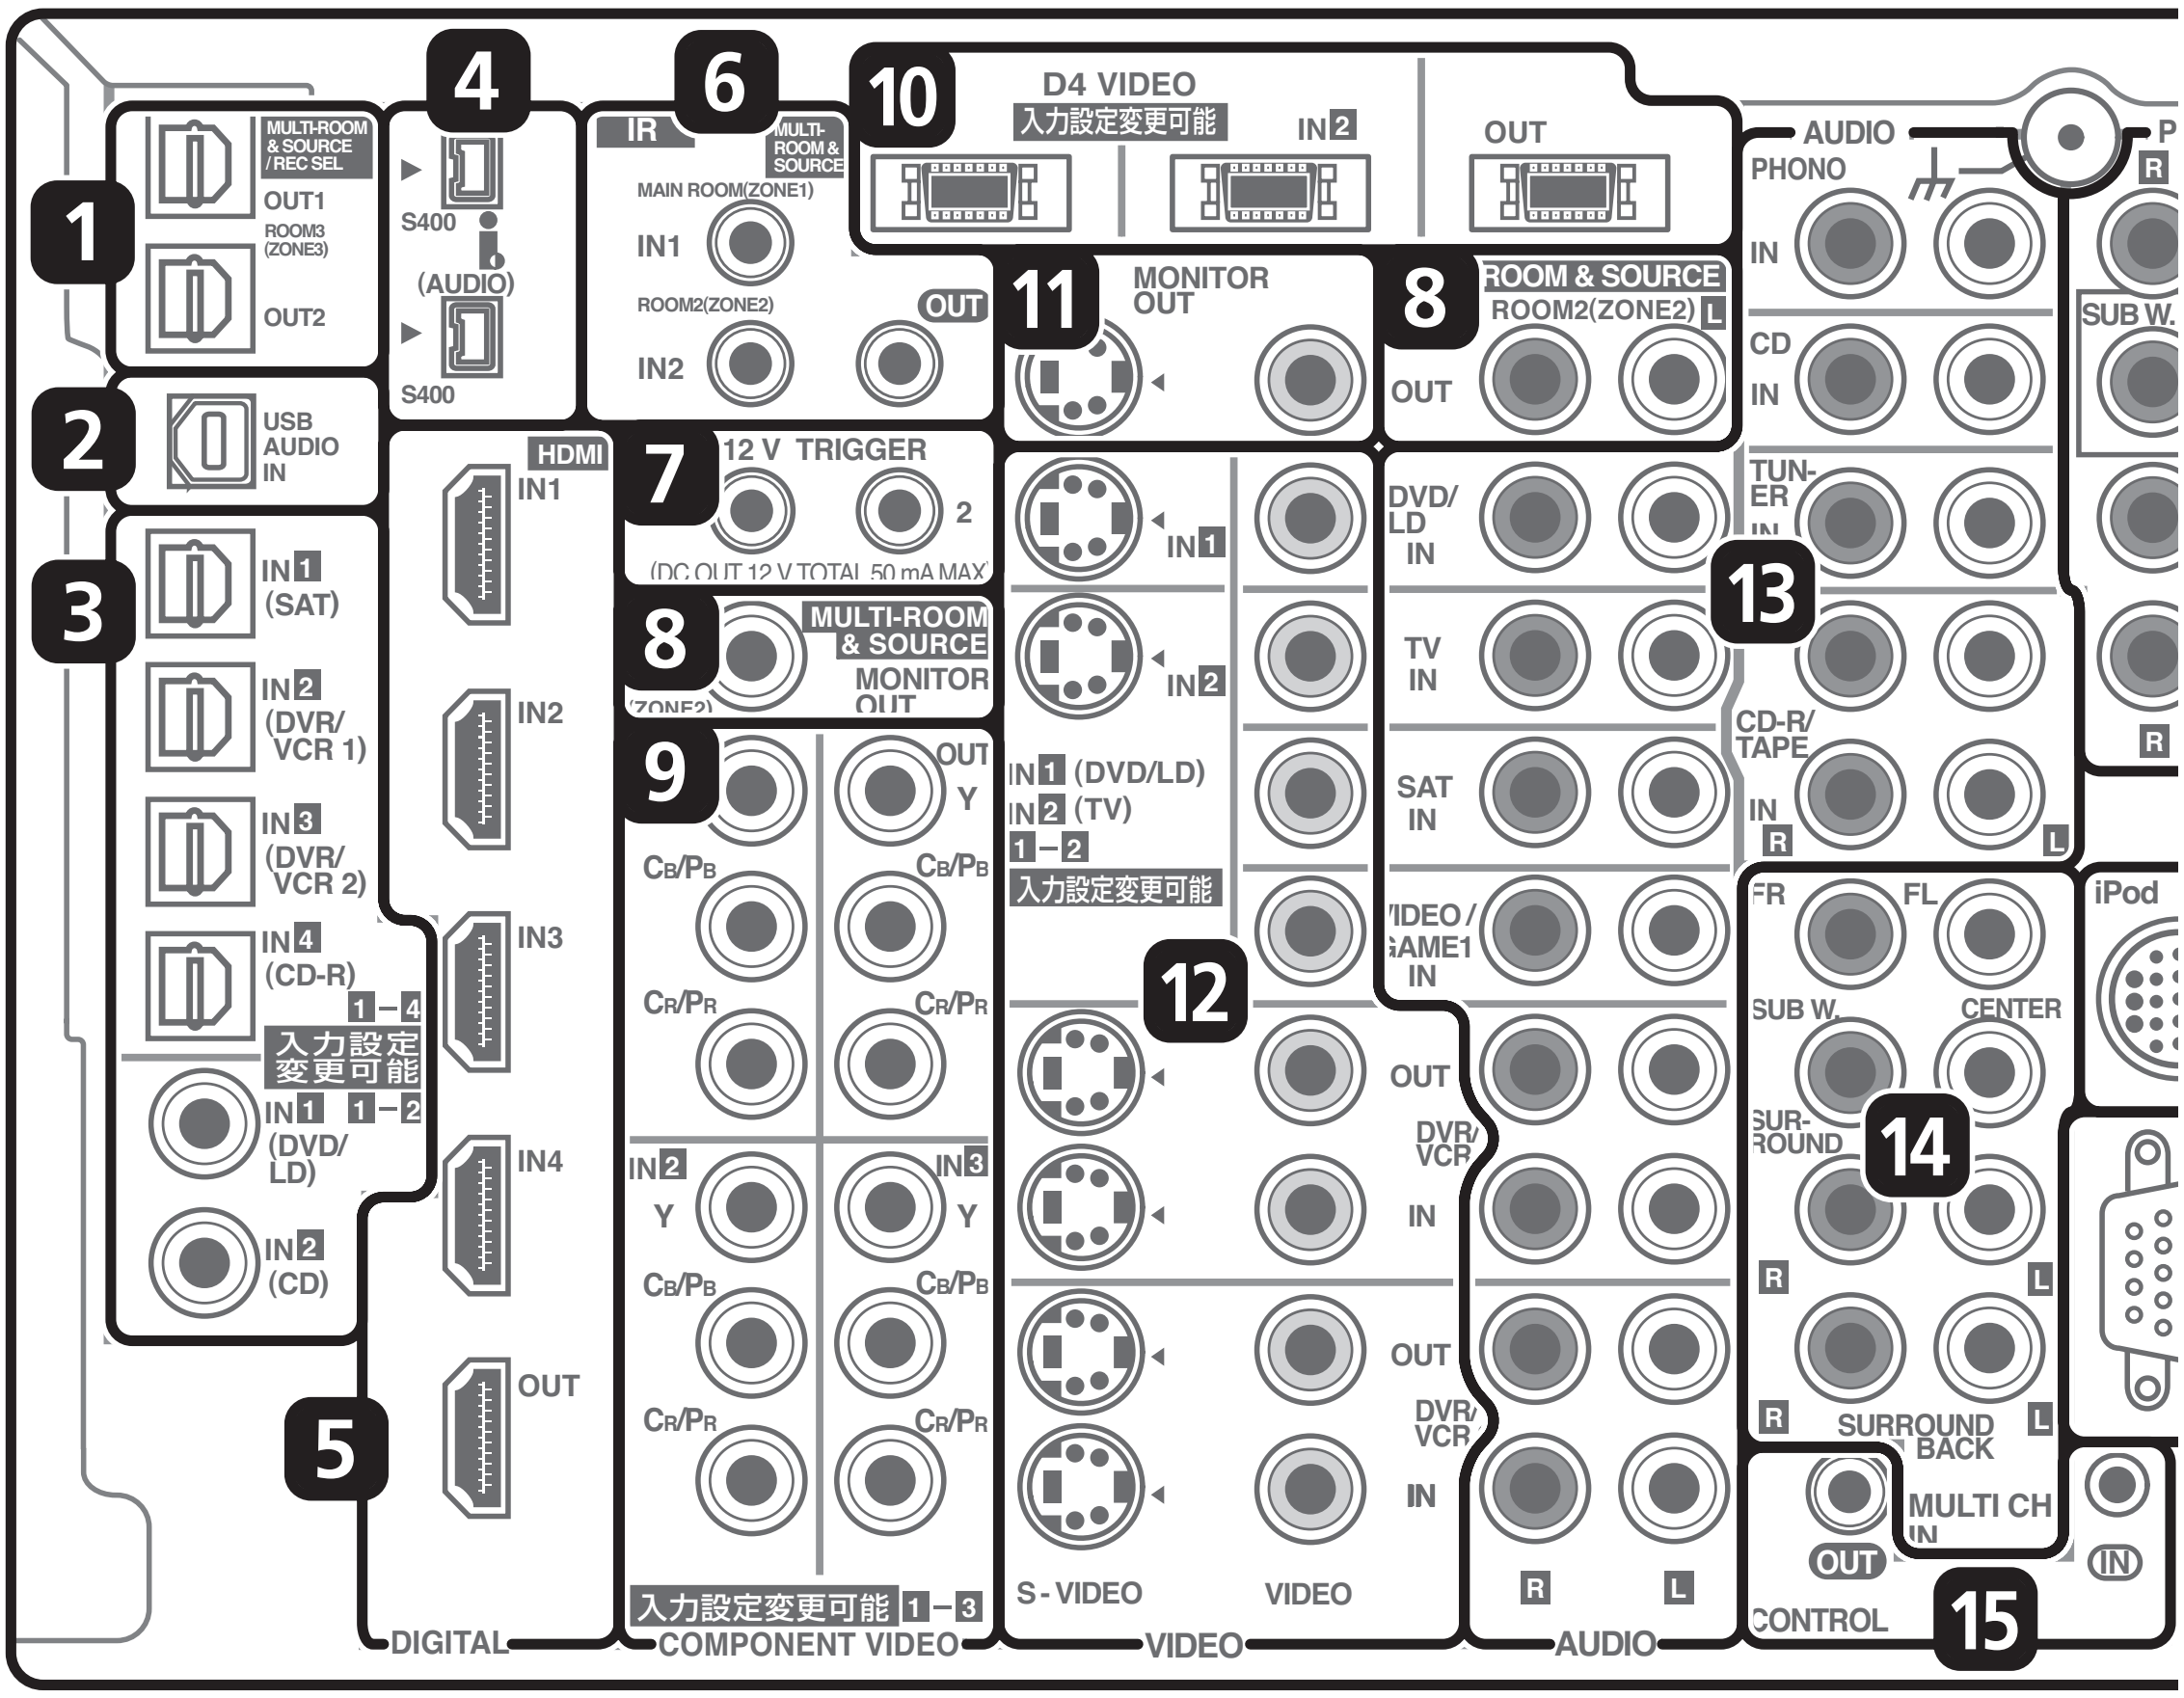

① 光デジタル出力端子(→33ページ)
OUT2端子はVSA-AX4ASiのみです。
VSA-AX2ASはOUT端子のみとなります。

② USBデジタル入力端子(→33、51ページ)
VSA-AX4ASiのみです。
USBケーブルでPCと接続します。

③ デジタル入力端子(→33ページ)
端子に表示された機器と違う機器を接続するときはデジタル音声入力の設定が必要です。(→84ページ)

④ i.LINK端子(→33、55ページ)
VSA-AX4ASiのみです。

⑤ HDMI入出力端子(→50ページ)
接続するときは入力の設定が必要です。

⑥ マルチルーム用IR入出力端子(→99ページ)
VSA-AX4ASiのみです。

⑦ 12V TRIGGER端子(→103ページ)
VSA-AX4ASiのみです。

⑧ マルチルームモニター出力端子(→94ページ)

⑨ コンポーネントビデオ入出力端子(→31ページ)
工場出荷時はOFFに設定されています。機器を接続するときはコンポーネント/D４入力の設定が必要です。(→84ページ)

⑩ D4ビデオ入出力端子(→31ページ)
工場出荷時はOFFに設定されています。機器を接続するときはコンポーネント/D４入力の設定が必要です。(→84ページ)


⑪ モニター出力端子(→28ページ)

⑫ ビデオ入出力端子(→28〜30ページ)

⑬ アナログ音声入出力端子(→32ページ)

⑭ マルチチャンネル入力端子(→54ページ)

⑮ コントロール入出力端子(→99ページ)

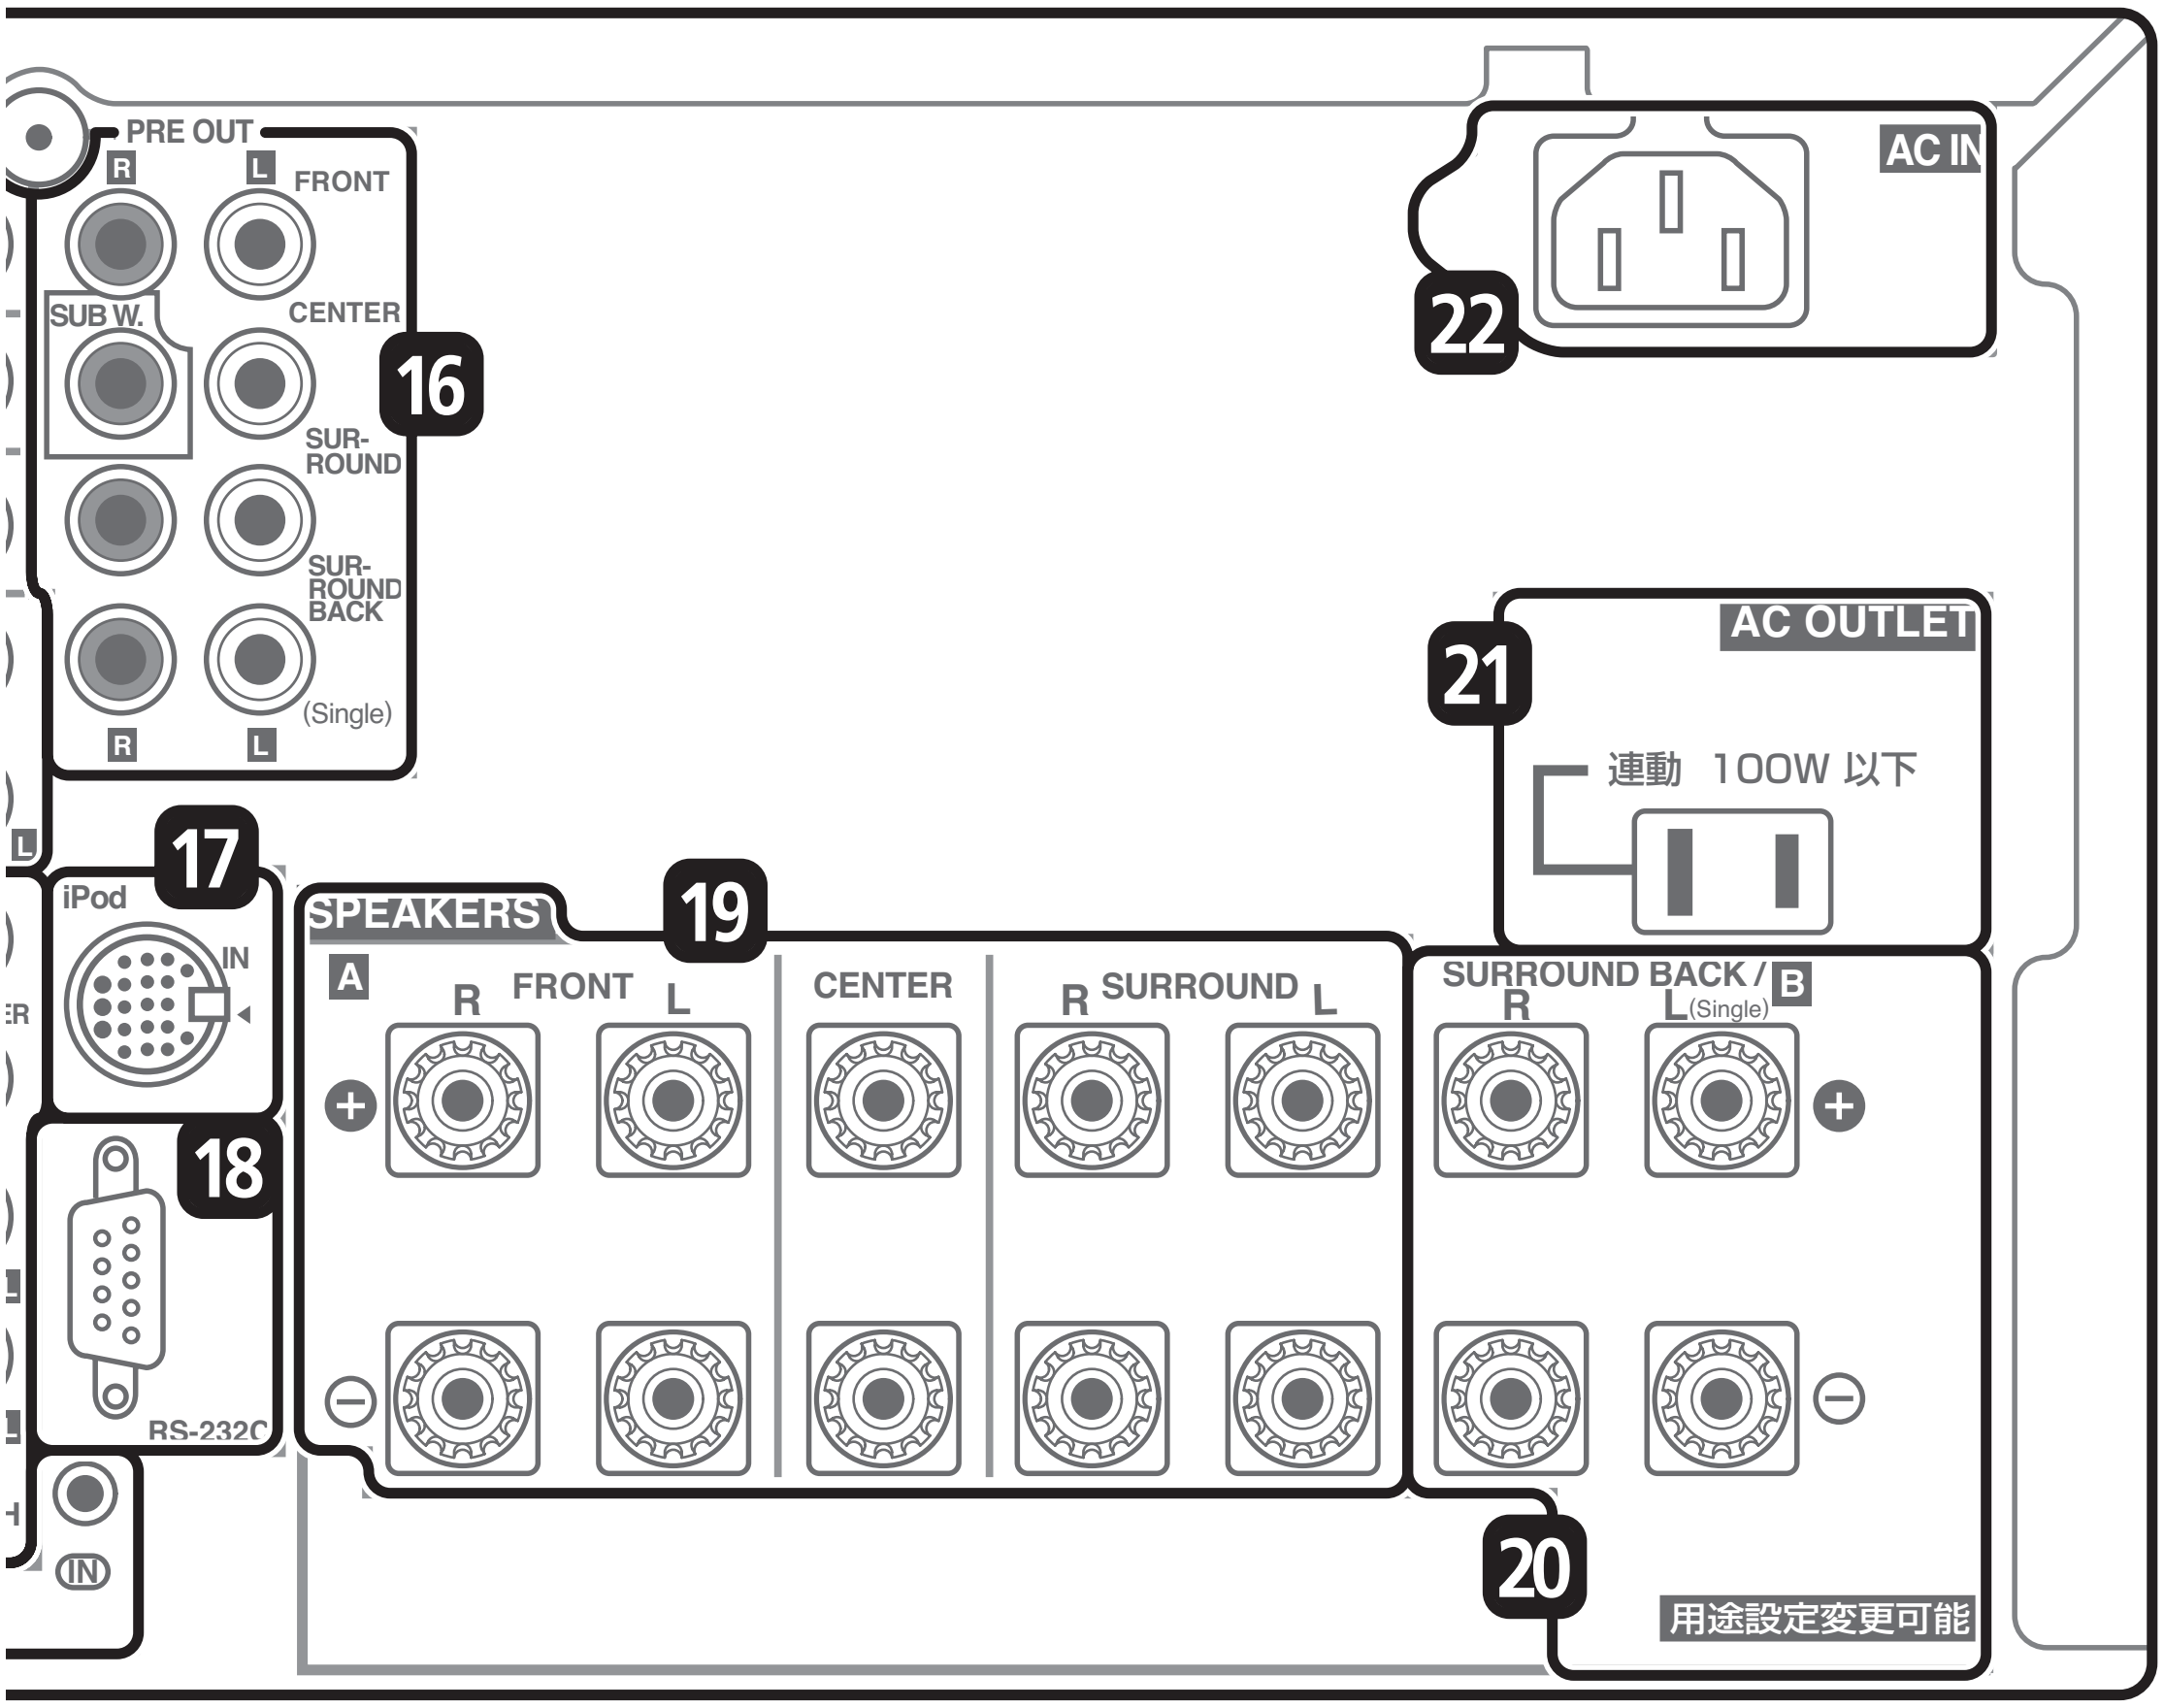

⑯ **プリアウト端子(→32ページ)**

⑰ **iPod入力端子(→47ページ)**
付属のiPodケーブルを接続します。

⑱ **RS-232C端子**
PCと接続するための端子です。


⑲ **スピーカー🄰端子**
スピーカーインピーダンス6 Ω～16 Ωのスピーカーを使用できます。（6 Ω以上 8 Ω未満のスピーカーを使う場合は設定変更してください。）(→26ページ)

⑳ **スピーカー🄱端子**
サラウンドバックシステムの設定(→64ページ)で下記の用途に使用します。
・サラウンドバックスピーカーの接続(→25ページ)
・フロントスピーカーBi-AMP接続(→93ページ)
・別エリアでのステレオ再生用接続(→93ページ)

㉑ **ACアウトレット予備コンセント(→34ページ)**

㉒ **AC IN端子(→34ページ)**
必ず一番最後に接続してください。

フロントパネルディスプレイ

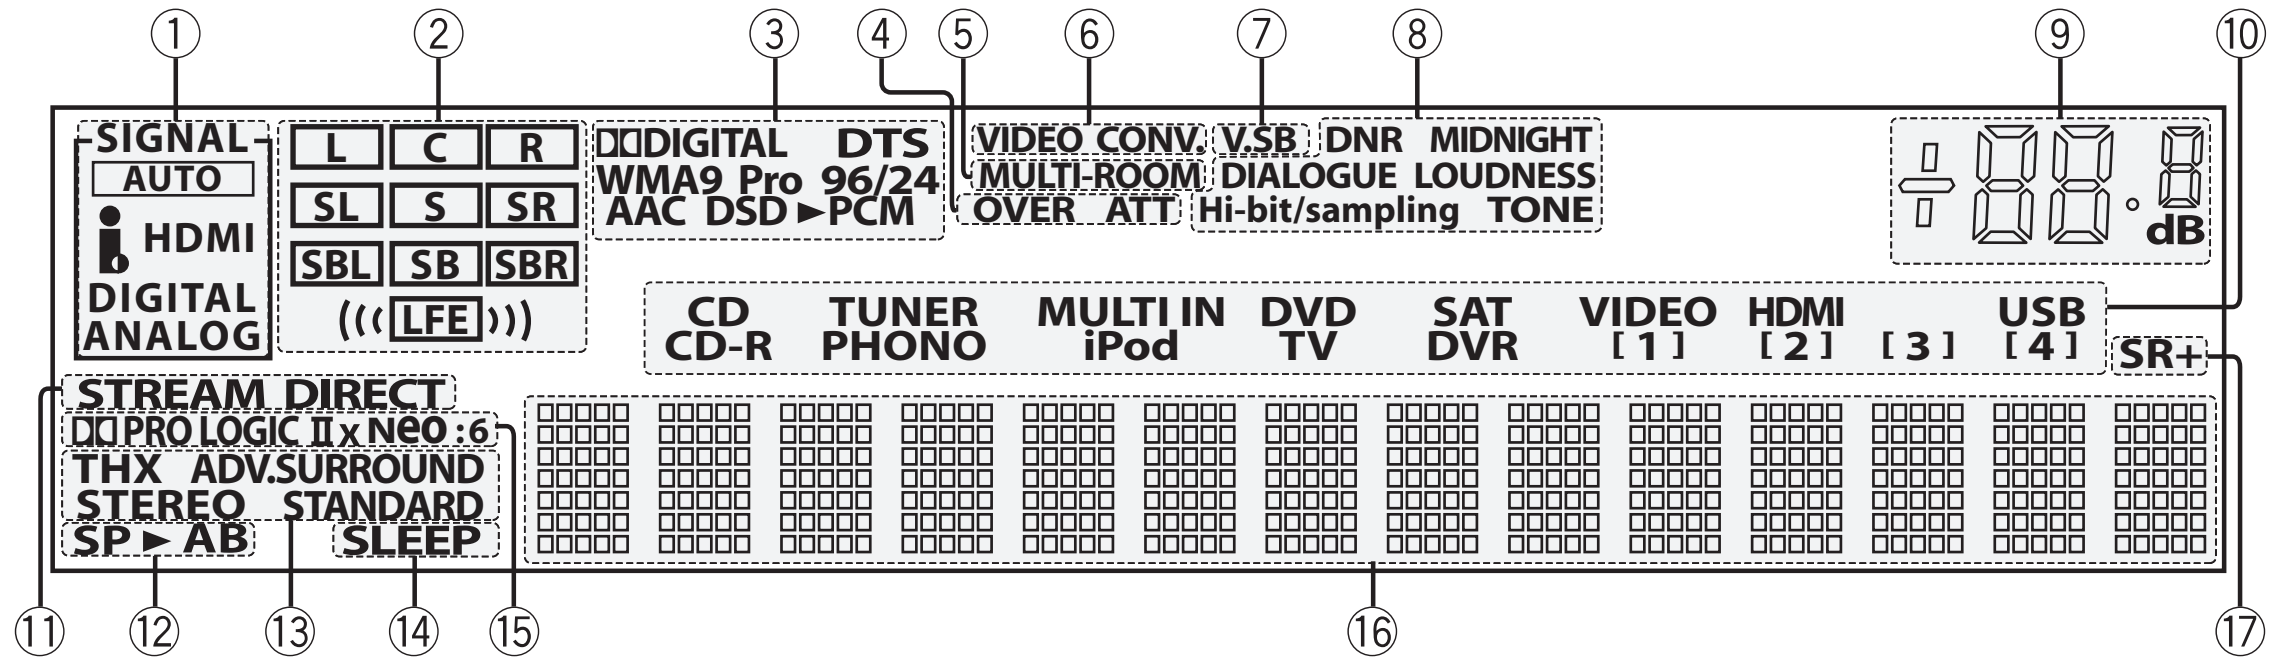

① **SIGNALインジケーター**
現在選択されている機器の音声入力信号の種類が点灯します。

② **プログラムフォーマットインジケーター**
ドルビーデジタルやDTSなどの信号入力時に、その信号が持っているチャンネルを表示します。

L：フロント左

R：フロント右

C：センター

SL：サラウンド左

S：サラウンド(モノラル)

SR：サラウンド右

SBL：サラウンドバック左

SB：サラウンドバック(モノラル)

SBR：サラウンドバック右

LFE：超低音の効果音(Low Frequency Effect)。超低音が再生されているときに ((( ))) が点灯します。

③ **デジタルフォーマットインジケーター**
それぞれのデジタル信号入力時に点灯します(SACD再生時、PCMに変換して出力しているときにDSD►PCMが点灯します(VSA-AX4ASiのみ))。

④ **OVER/ATTインジケーター**
アナログ入力信号のレベルが高すぎるときにOVERが点灯し、その歪みを補正するためにアナログATT機能(→57ページ)が選ばれるとATTが点灯します。

⑤ **MULTI-ROOMインジケーター**
マルチルーム機能が選ばれているときに点灯します。(→94ページ)

⑥ **VIDEO CONV.**
ビデオコンバーターの設定をONにしているときに点灯します。(→45ページ)

⑦ **V.SB**
バーチャルサラウンドバック処理時に点灯します。(→41ページ)

⑧ **音声再生用機能インジケーター**
AV調整機能で設定されている機能が点灯します。

⑨ **音量表示(dB)**
現在の主音量レベルを表示します。
音量レベルは、電源を入／切しても保持されています。(音声ミュート時は点滅します。)

⑩ **入力ファンクションインジケーター**
現在選ばれている入力が点灯します。

⑪ **ストリームダイレクトインジケーター**
ストリームダイレクトモードでDIRECTまたはPURE DIRECTモードが選ばれているときに点灯します。(→37ページ)

⑫ **スピーカーインジケーター**
現在選択されているスピーカーシステムが点灯します。 (→59ページ)

⑬ **リスニングモードインジケーター**
選択されているリスニングモードに応じて点灯します。(→37ページ)

⑭ **SLEEP インジケーター**
スリープタイマーが設定されているときに点灯します。(→58ページ)

⑮ **デコード処理インジケーター**
マトリックスデコード処理時に点灯します。

PRO LOGIC IIx：ドルビープロロジックII処理またはドルビープロロジックIIxデコード時。

Neo：6：Neo:6デコード時。

⑯ **キャラクター表示部**
操作中の情報やリスニングモードを表示します。


⑰ **SR+インジケーター**
プラズマディスプレイとの連動モード時に点灯します。(→100ページ)

> 何らかの操作のあと、キャラクター表示部が数秒間点滅する場合は、操作禁止を意味します。


⚠ 注意 機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

スピーカーの接続

以下のように各スピーカーを接続します。本機でサラウンドを楽しむためには、7本のスピーカーとサブウーファーを接続することをお勧めします。
フロントスピーカーのバイアンプ接続をするときは「フロントスピーカーを高品位接続する」(→93ページ)をご覧ください。

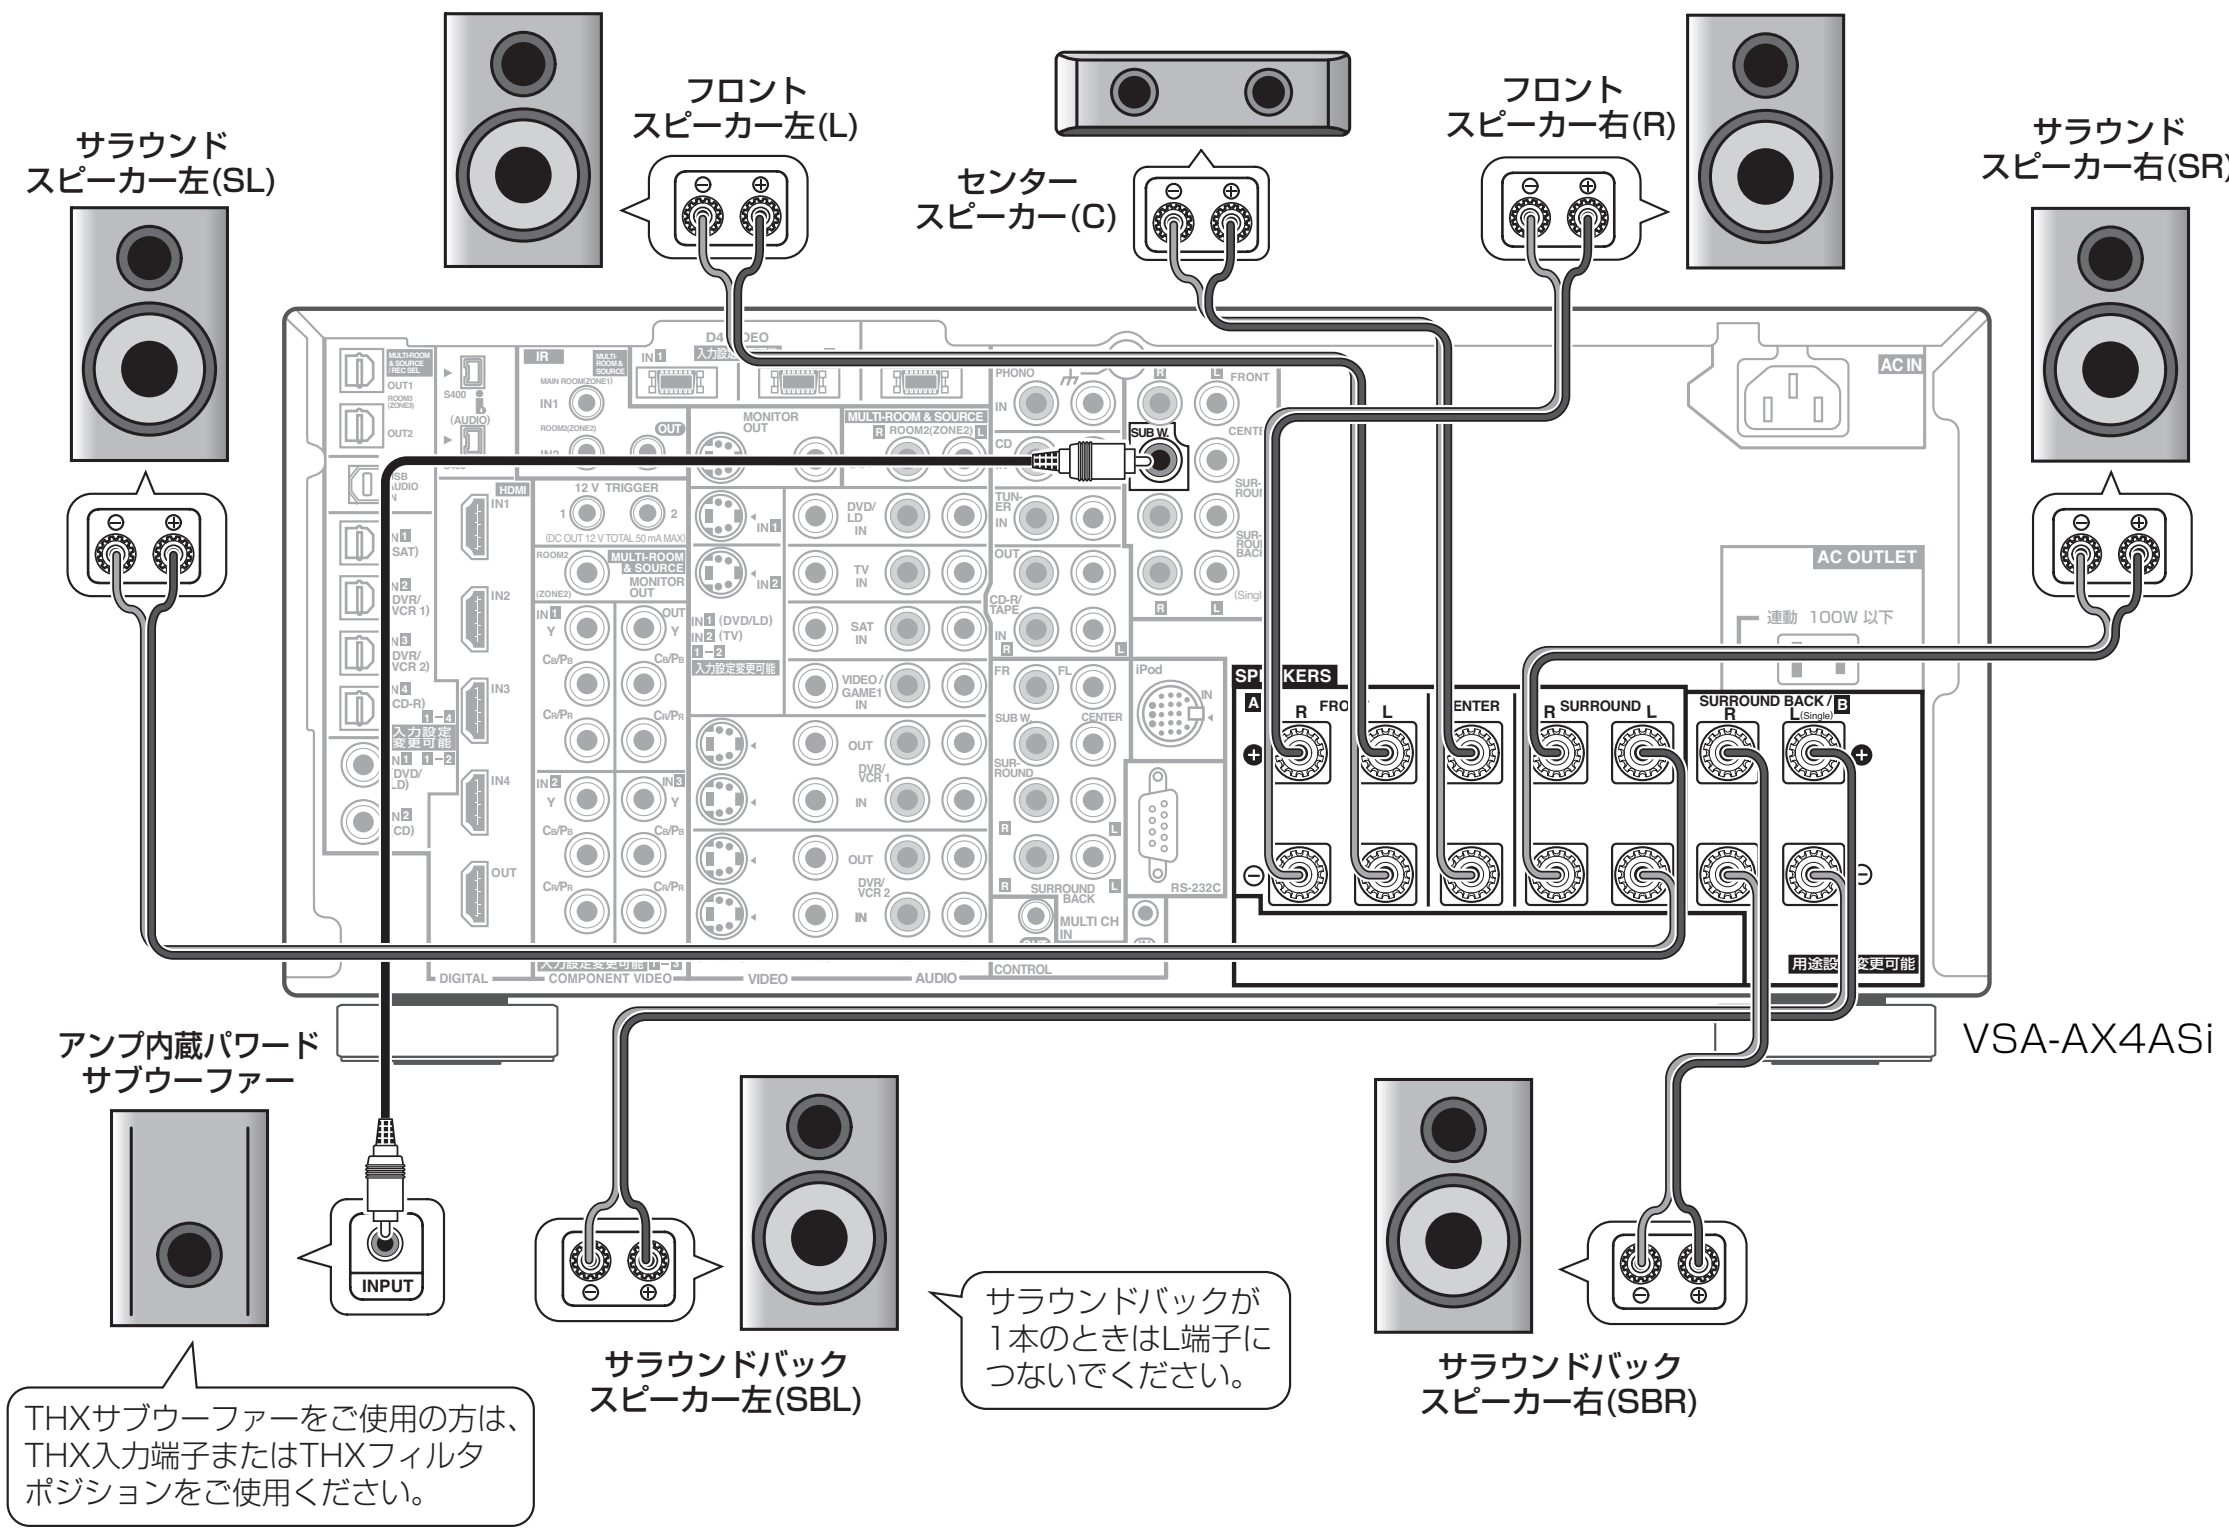

■SPEAKER(スピーカー)端子

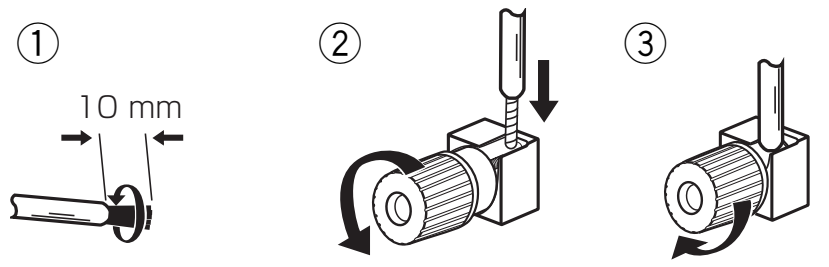


① 線をねじる。

② スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。

③ スピーカー端子を締めつける。


バナナプラグを接続することもできます(詳しくはプラグの説明書をお読みください。)

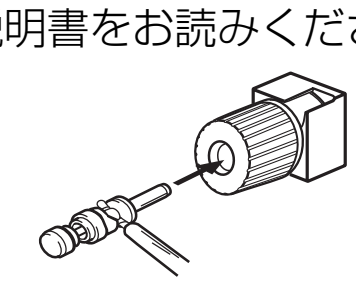

⚠ 注意

- **公称インピーダンスが6 Ω〜16 Ωのスピーカーをご使用ください。**
  本機ではスピーカーインピーダンスの設定を変更することができます。工場出荷時は8 Ω〜16 Ωですが、お手持ちのスピーカーが6 Ω以上8 Ω未満の場合は、設定を変更してください。詳しくは、「スピーカーインピーダンスの切り換え」(→26ページ)をご覧ください。
- スピーカーと本機の⊕および⊖端子どうしを正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、⊕および⊖が接触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。

モニターTVとスピーカーの位置関係

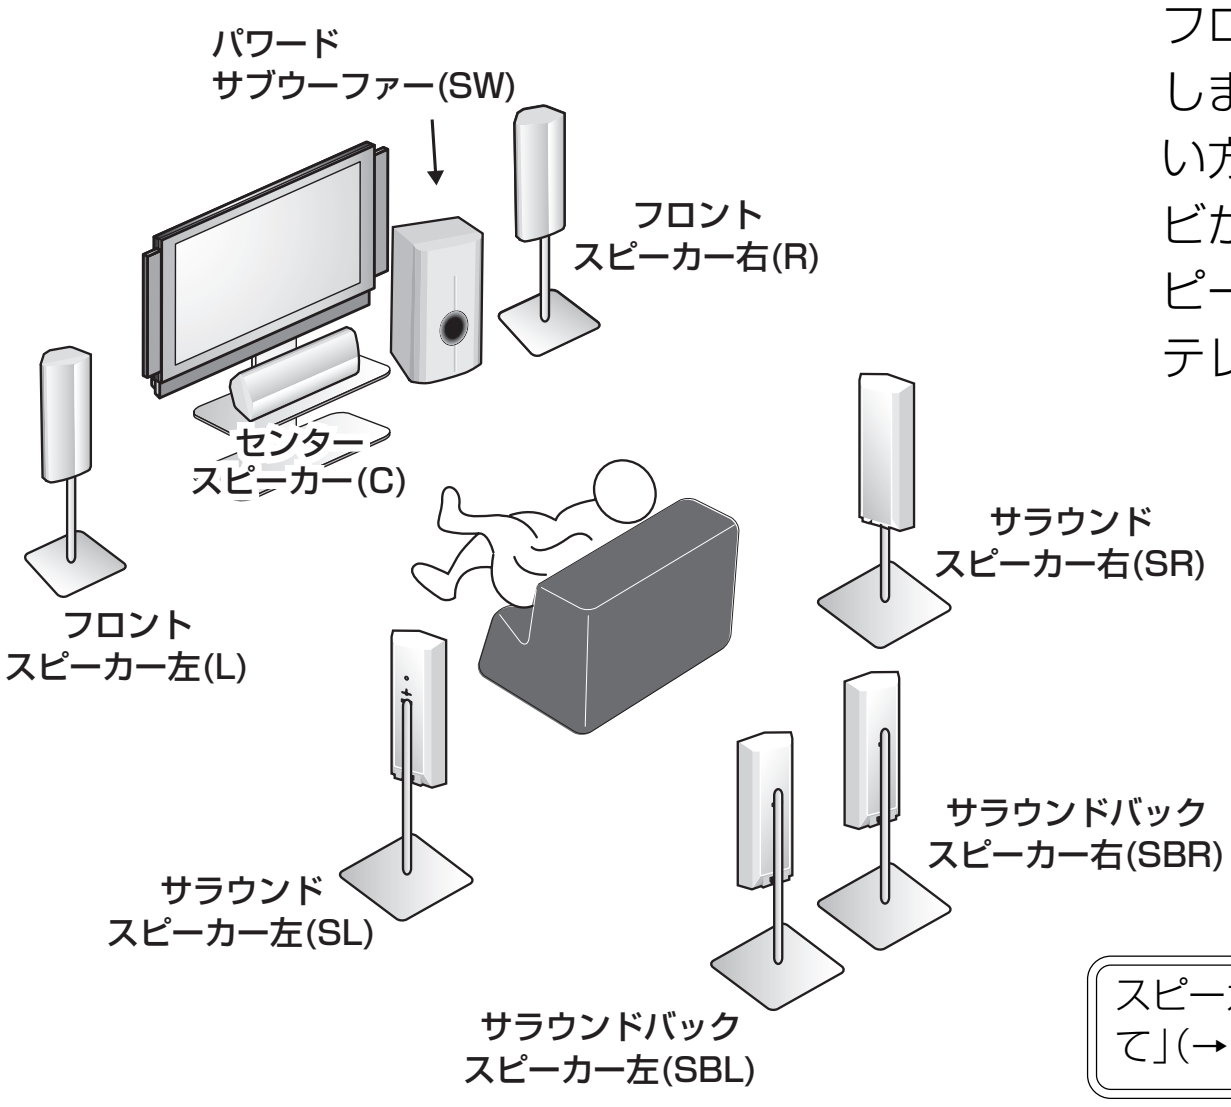

フロントスピーカーはテレビから等距離になるようにします。センタースピーカーはモニターＴＶ画面に近い方がセリフなどが自然に聞こえます。ただし、テレビが色ズレ等を起こすのを防止するため、防磁型のスピーカーを使用してください。防磁型でない場合は、テレビから離して設置してください。


注意 センタースピーカーをテレビの上に設置するときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

スピーカーの配置についてより詳しくは、「スピーカーの配置について」(➞106ページ)をご覧ください。

スピーカーインピーダンスの切り換え

すべての接続が終了してから行ってください。

スピーカーインピーダンスの設定は、6 Ω以上8 Ω未満と8 Ω～16 Ωの2通りあります。お手持ちのスピーカーが6 Ω以上8 Ω未満の場合は以下の手順で設定を変更してください。（工場出荷時は8 Ω～16 Ωに設定されています。）

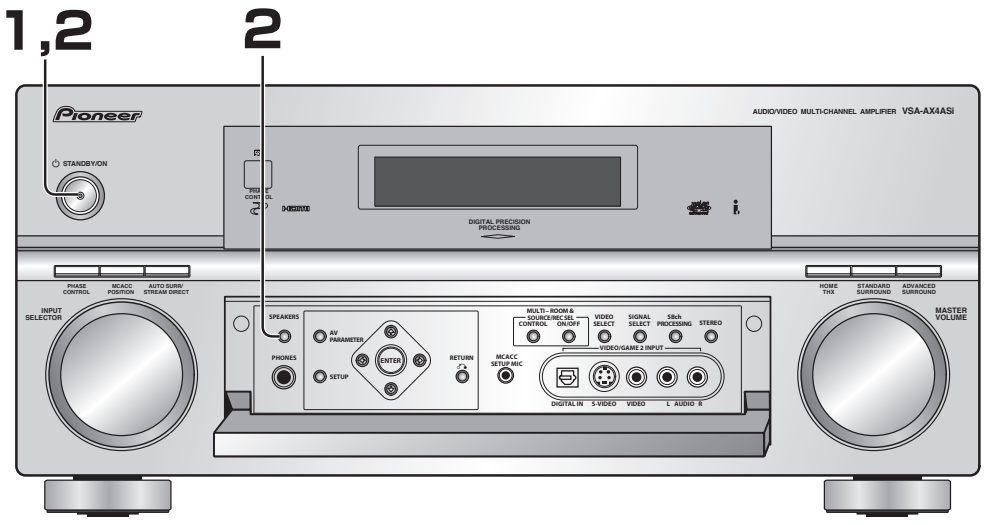

1 本機をスタンバイ状態にする。

2



SPEAKERSボタンを押しながら⏻STANDBY/ONボタンを押す。

スピーカーインピーダンスの設定が変更されます。
再度、設定を変更したいときは手順1からやり直してください。

表示	説明
Speaker 8Ω	スピーカーインピーダンスが8 Ω～16 Ωの場合
Speaker 6Ω	スピーカーインピーダンスが6 Ω以上8 Ω未満の場合

映像機器の接続について（パイオニアビデオコンバーター）

本機は入力された映像信号を異なる種類の信号に変換できるビデオコンバーターを搭載していますので、以下のように映像コードの組み合わせを選ぶことができます。各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」（→113ページ）をご覧ください。

映像をテレビに表示する


ソース機器からの映像信号をテレビで表示するには下記の「○」の組み合わせで接続できます。

映像コードの組み合わせ

TV（モニター）側の映像コード / ソース側の映像コード	ビデオ（コンポジット）	Sビデオ	コンポーネントまたはD4ビデオ	HDMI
ビデオ（コンポジット）	○	○	○	○
Sビデオ	○	○	○	○
コンポーネントまたはD4ビデオ	○注1	○注1	○	○
HDMI	×	×	×	○

コンポーネントまたはD4ビデオで接続した場合、入力の設定(Input Setup)（→84ページ）が必要になります。

注1 D1（480i）信号のみ表示することができます。

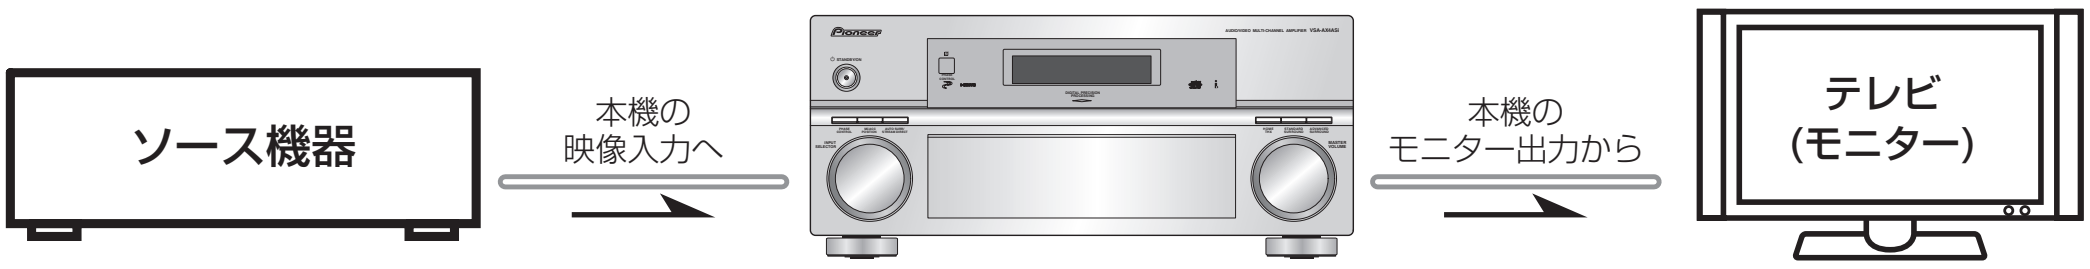


映像を録画する

ソース機器からの映像信号を録画するには必ず同じコードで接続します。

映像コードの組み合わせ


録画機器 / ソース機器	ビデオ（コンポジット）	Sビデオ	コンポーネントまたはD4ビデオ
ビデオ（コンポジット）	○	×	×
Sビデオ	×	○	×
コンポーネントまたはD4ビデオ	×	×	×

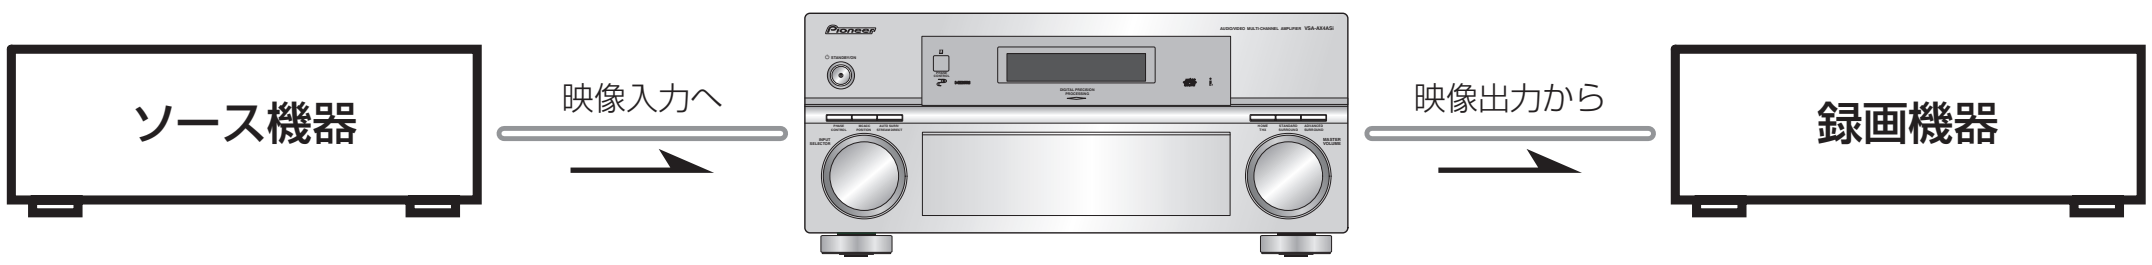

- 入力機器とテレビの両方にSビデオ端子/コンポーネント端子が付いているときは、Sビデオ端子/コンポーネント端子で接続すると、より鮮明な映像を再生することができます（アナログ映像信号の場合、コンポジットよりもSビデオの方が、Sビデオよりもコンポーネントの方が良い画質となります）。入力機器とテレビの両方にHDMI端子が付いているときは、HDMI接続することをお勧めします。映像をデジタルのまま伝送しますので、最高画質をお楽しみいただけます。
- テレビによっては、Sビデオ入力とコンポジット入力の両方を接続していると、信号の有無にかかわらず常にSビデオ入力が優先され、コンポジット端子でのみ接続している機器の映像を見ることができない場合があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 入力された信号によっては、ビデオコンバーターが働かずに映像が出力されないことがあります。その場合はビデオコンバーターの設定をOFFにして、入力機器とテレビの両方を同じタイプのコードで接続してください。（→45ページ）

TV(モニター)の接続


「映像機器の接続について」(→27ページ)をご覧になり、接続方法を決めてください。
各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→113ページ)をご覧ください。
コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネントビデオ接続」(→31ページ)を、HDMI端子で接続するときは「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」(→50ページ)をご覧ください。

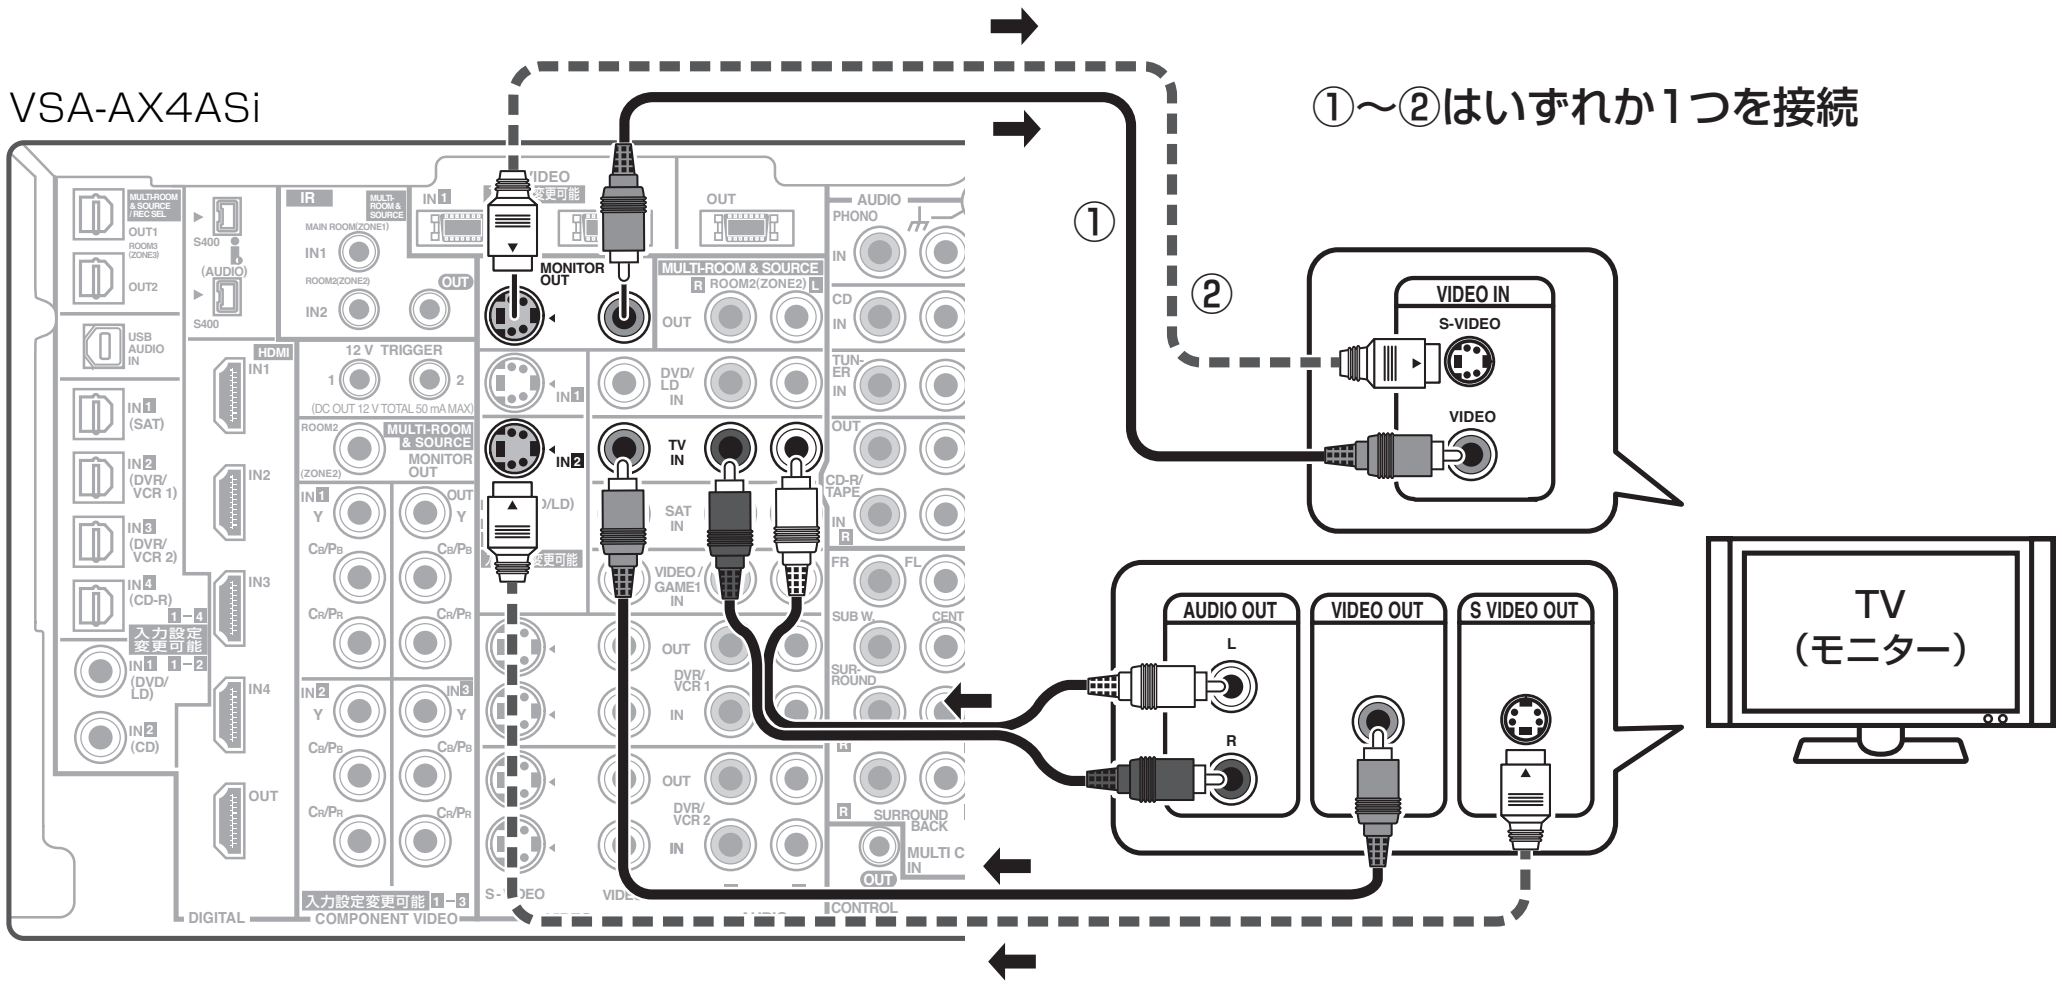

TV(モニター)の1つの入力に、Sビデオやコンポーネントビデオなど数種類のコードを複数同時に接続すると、映像が乱れたり汚く映ることがあります。詳しくはTV(モニター)の取扱説明書をご覧ください。

DVDプレーヤーの接続


「映像機器の接続について」(→27ページ)をご覧になり、接続方法を決めてください。
各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→113ページ)をご覧ください。
コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネントビデオ接続」(→31ページ)を、HDMI端子で接続するときは「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」(→50ページ)をご覧ください。

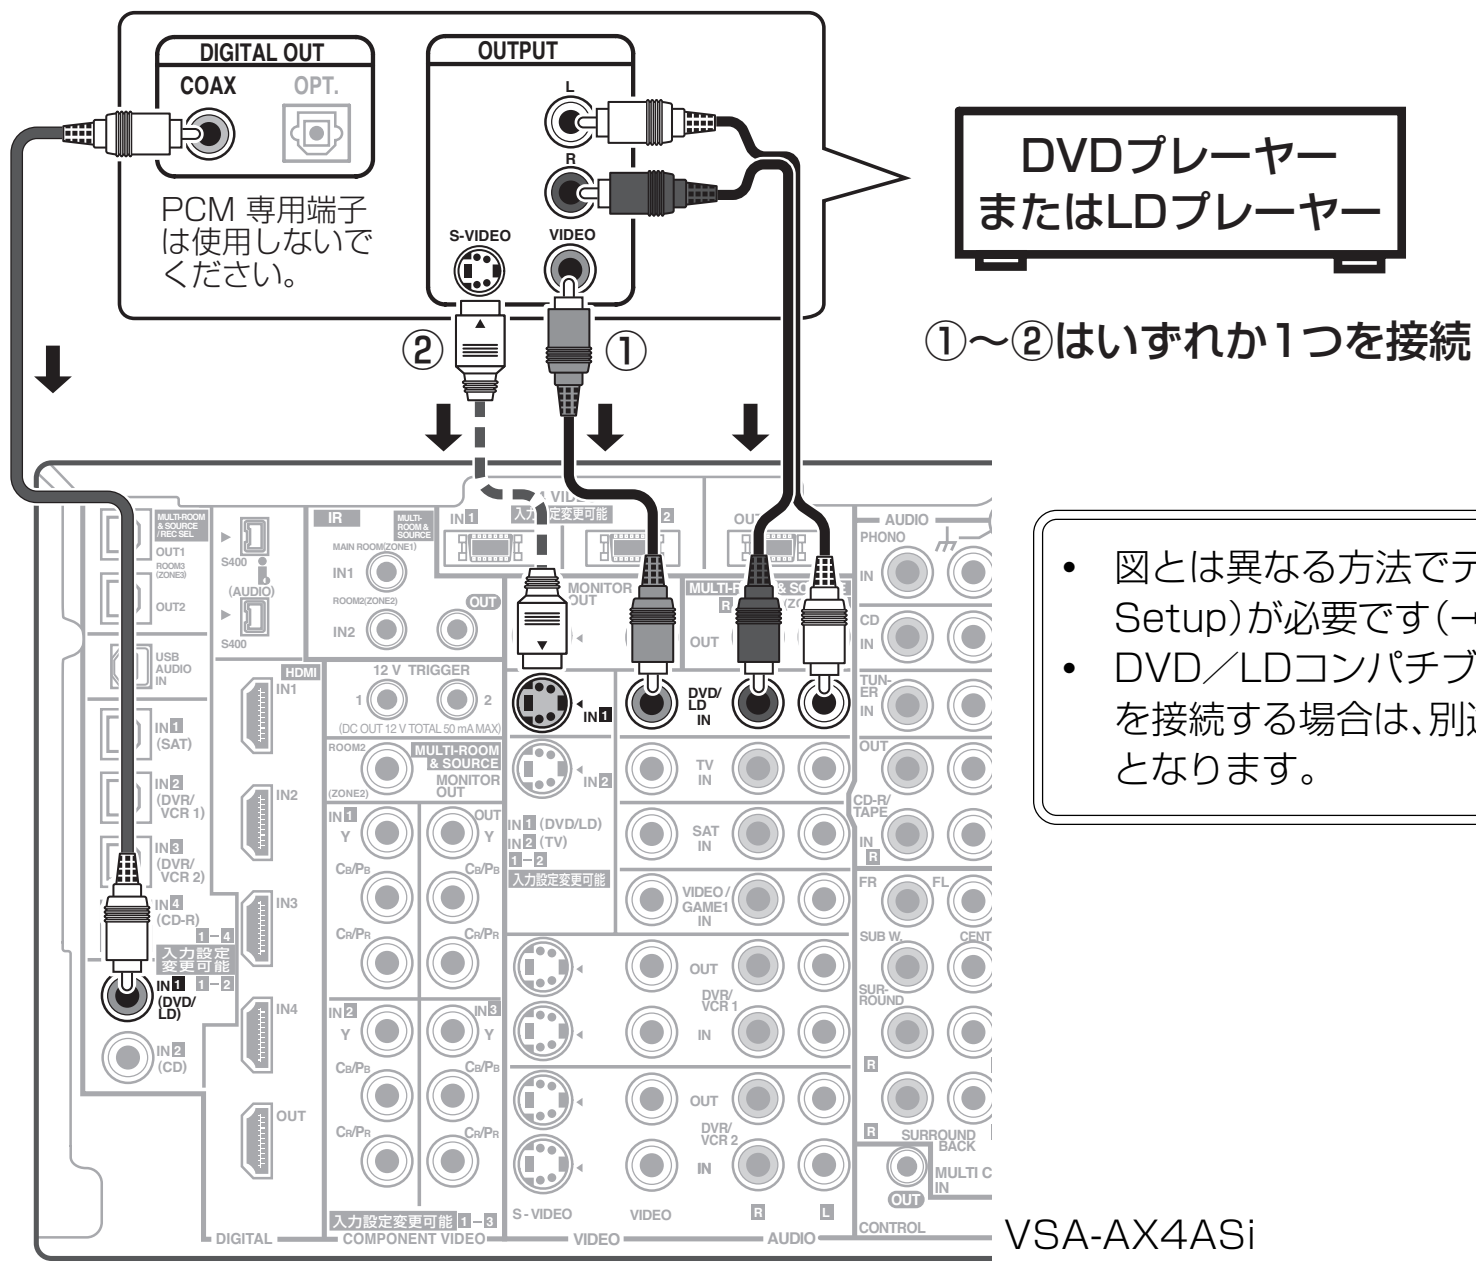

- 図とは異なる方法でデジタル接続するときは、入力の設定(Input Setup)が必要です(→84ページ)。
- DVD／LDコンパチブルプレーヤーなどのRF出力端子(LD用)を接続する場合は、別途RFデモジュレーター(市販のもの)が必要となります。

DVDレコーダーやビデオデッキの接続


「映像機器の接続について」(→27ページ)をご覧になり、接続方法を決めてください。
各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→113ページ)をご覧ください。
コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネントビデオ接続」(→31ページ)を、HDMI端子で接続するときは「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」(→50ページ)をご覧ください。
録画をすることを前提とする場合は、ソース機器と録画機器の映像信号をコンポジットかSビデオのどちらかに統一して接続する必要があります。また音声信号についてもアナログ接続する必要があります。

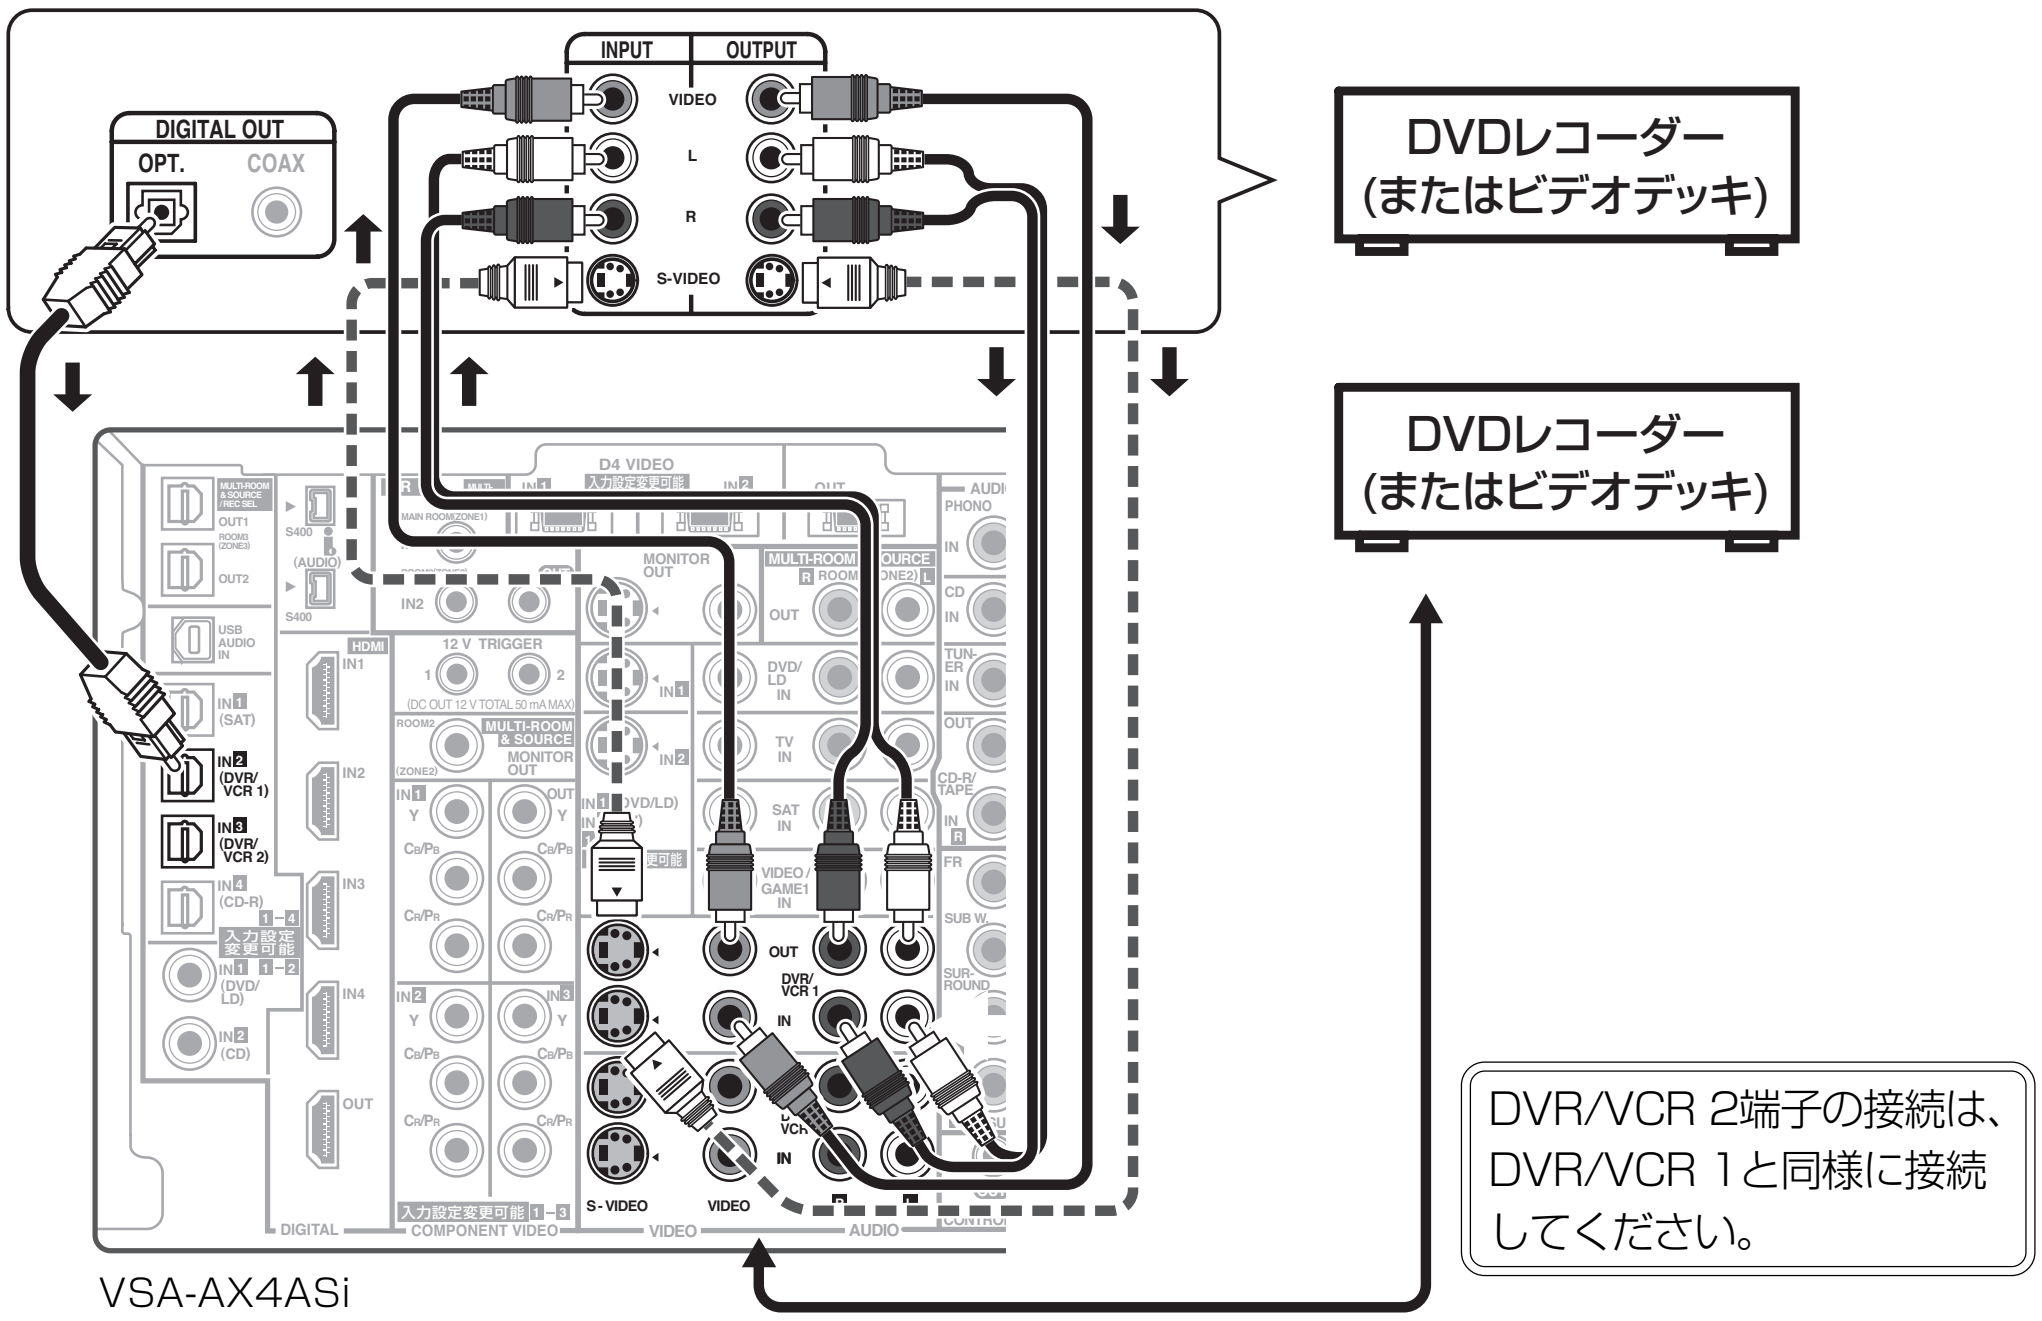

VSA-AX4ASi

ビデオカメラやゲーム機器の接続

「映像機器の接続について」(→27ページ)をご覧になり、接続方法を決めてください。
各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→113ページ)をご覧ください。
コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネントビデオ接続」(→31ページ)を、HDMI端子で接続するときは「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」(→50ページ)をご覧ください。
Sビデオ端子で接続するときは、入力の設定(Input Setup)が必要です。(→84ページ)

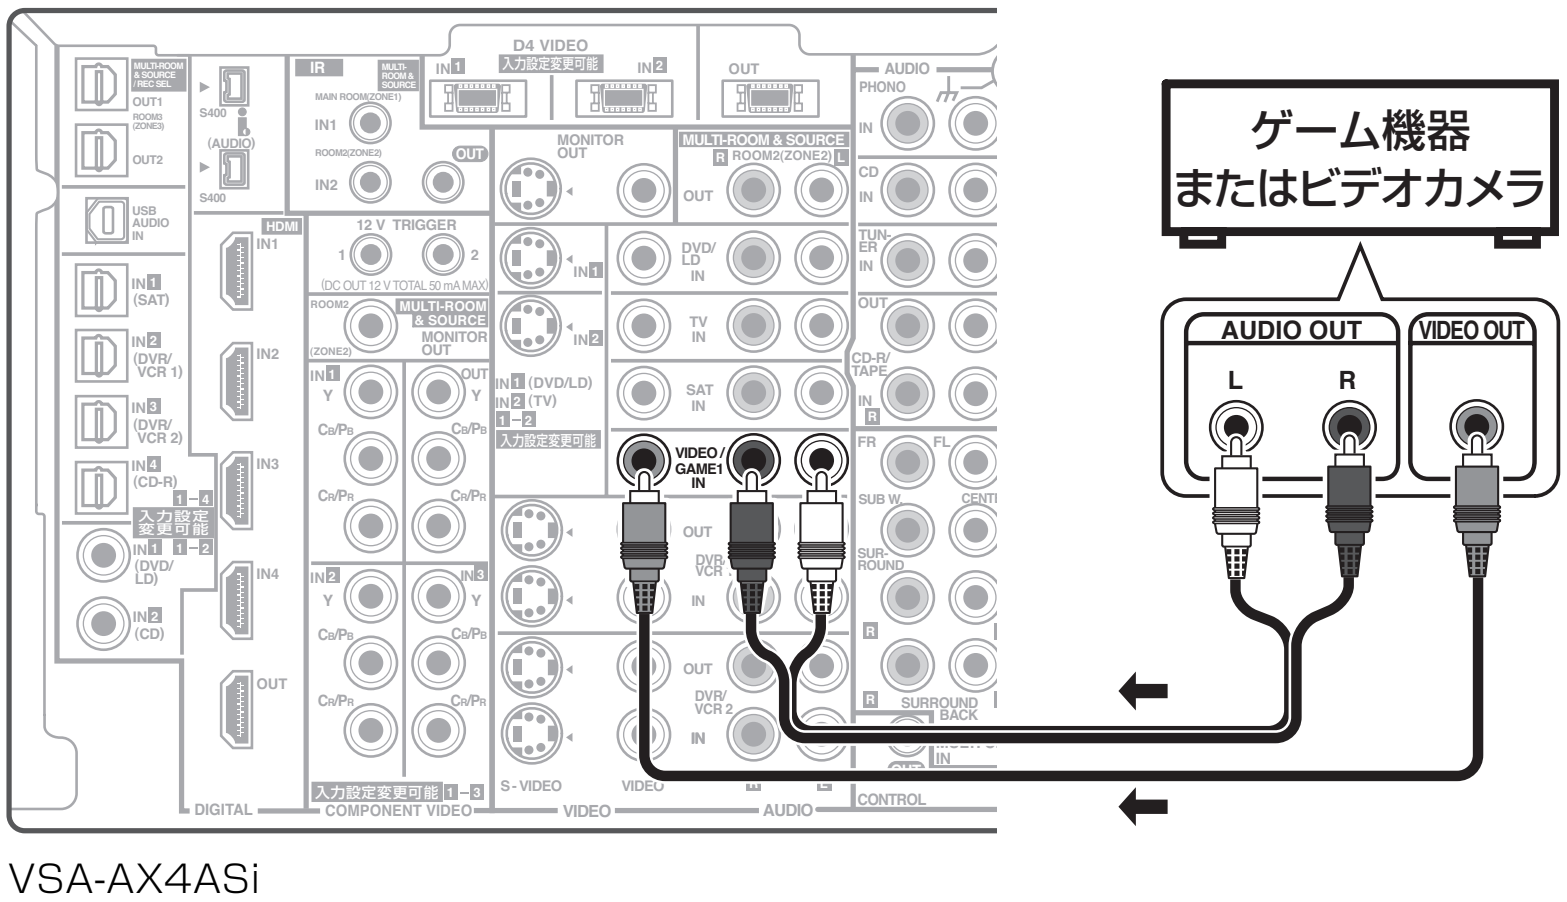


VSA-AX4ASi

前面端子を使った接続

フロントパネルドア内のVIDEO/GAME2 INPUTを使って各機器を接続できます。この機器を再生するときは、入力ファンクション選択でVIDEO2を選んでください。


ポータブルＤＶＤプレーヤーなどは、専用の接続コードが付属している場合があります。詳しくは接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

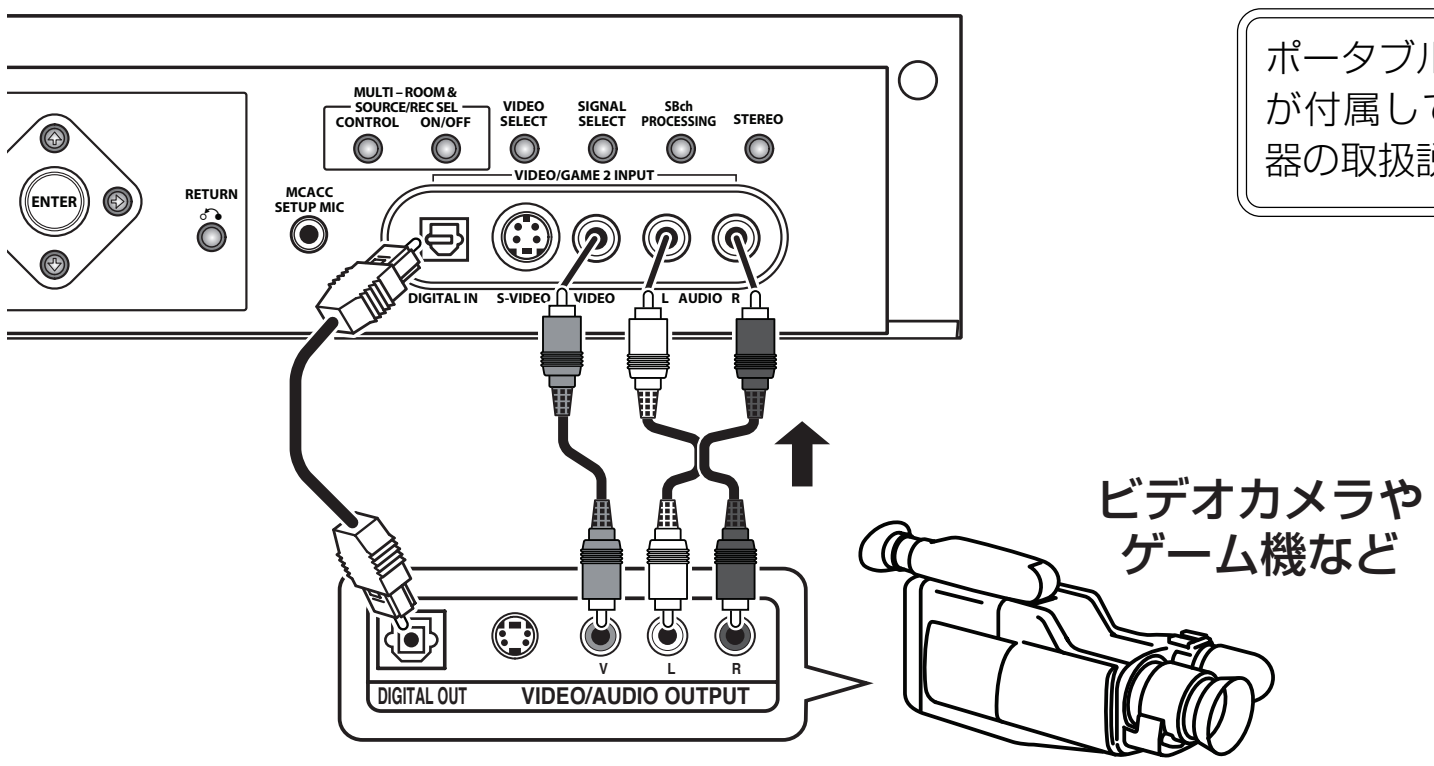

地上デジタル/衛星チューナーの接続

「映像機器の接続について」(→27ページ)をご覧になり、接続方法を決めてください。
各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→113ページ)をご覧ください。
コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネントビデオ接続」(→31ページ)を、HDMI端子で接続するときは「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」(→50ページ)をご覧ください。
Sビデオ端子で接続するときは、入力の設定(Input Setup)が必要です。(→84ページ)
同軸ケーブルや光ファイバーケーブルでデジタル接続するときに、下図と異なる場合は入力の設定(Input Setup)が必要です(→84ページ)。

MPEG-2 AAC信号を再生するにはデジタル接続が必要です。
- 光ファイバーケーブルを取り扱うときは急な角度に折り曲げないでください。
- 端子の向きを合わせて差し込んでください。

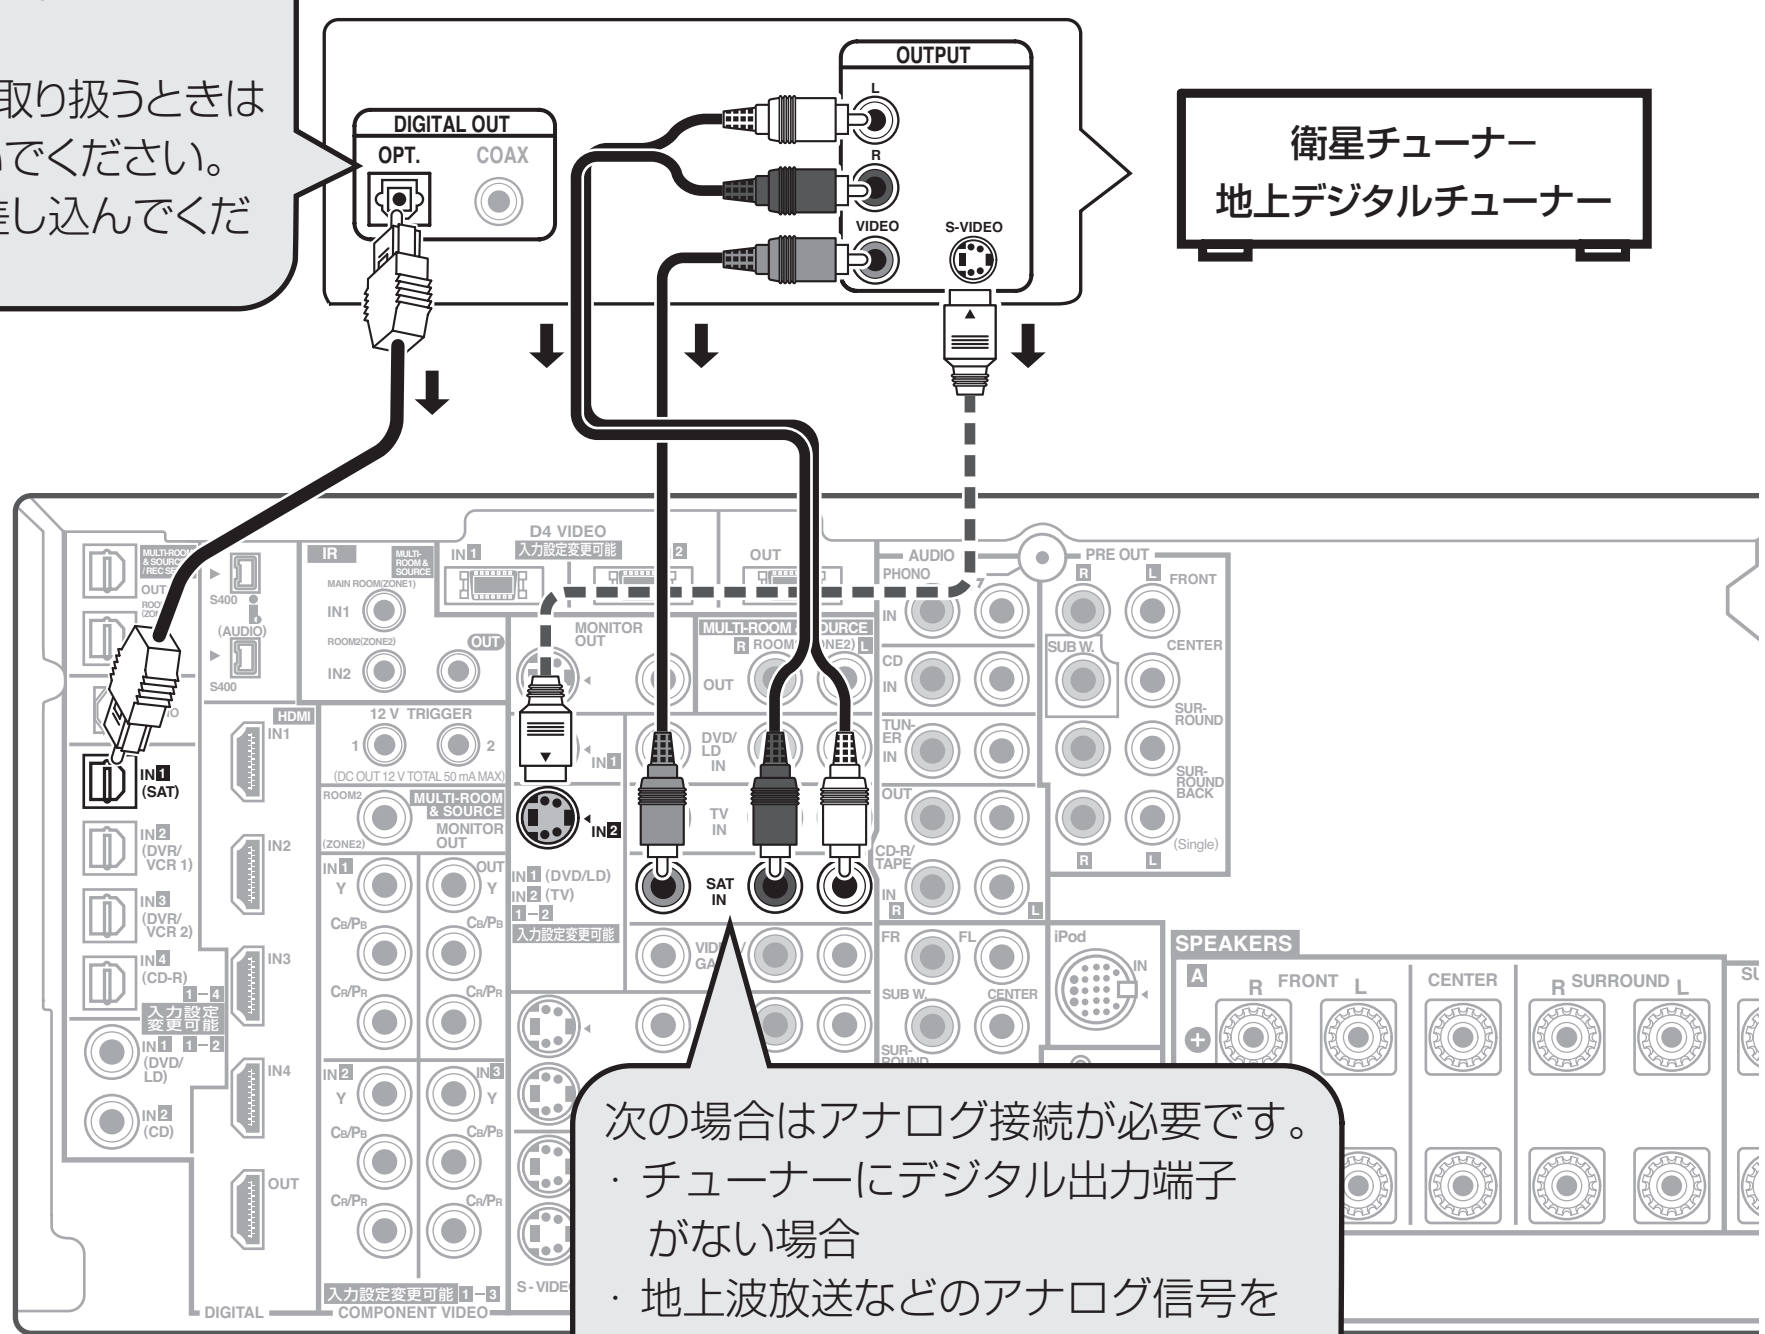


次の場合はアナログ接続が必要です。
- チューナーにデジタル出力端子がない場合
- 地上波放送などのアナログ信号を本機を通して楽しみたいとき

VSA-AX4ASi

映像信号のコンポーネントビデオ接続

コンポーネント端子やD端子で接続すると、コンポジットビデオやSビデオ端子で接続したときよりも高品位な映像品質をお楽しみいただくことができます。「映像機器の接続について」(→27ページ)をご覧になり、接続方法を決めてください。コンポーネント端子やD端子で接続するときは、入力の設定(Input Setup)が必要です(→84ページ)。


録画をすることを前提とする場合は、ソース機器と録画機器の映像信号をコンポジットかSビデオのどちらかに統一して接続する必要があります。また音声信号についてもアナログ接続する必要があります。

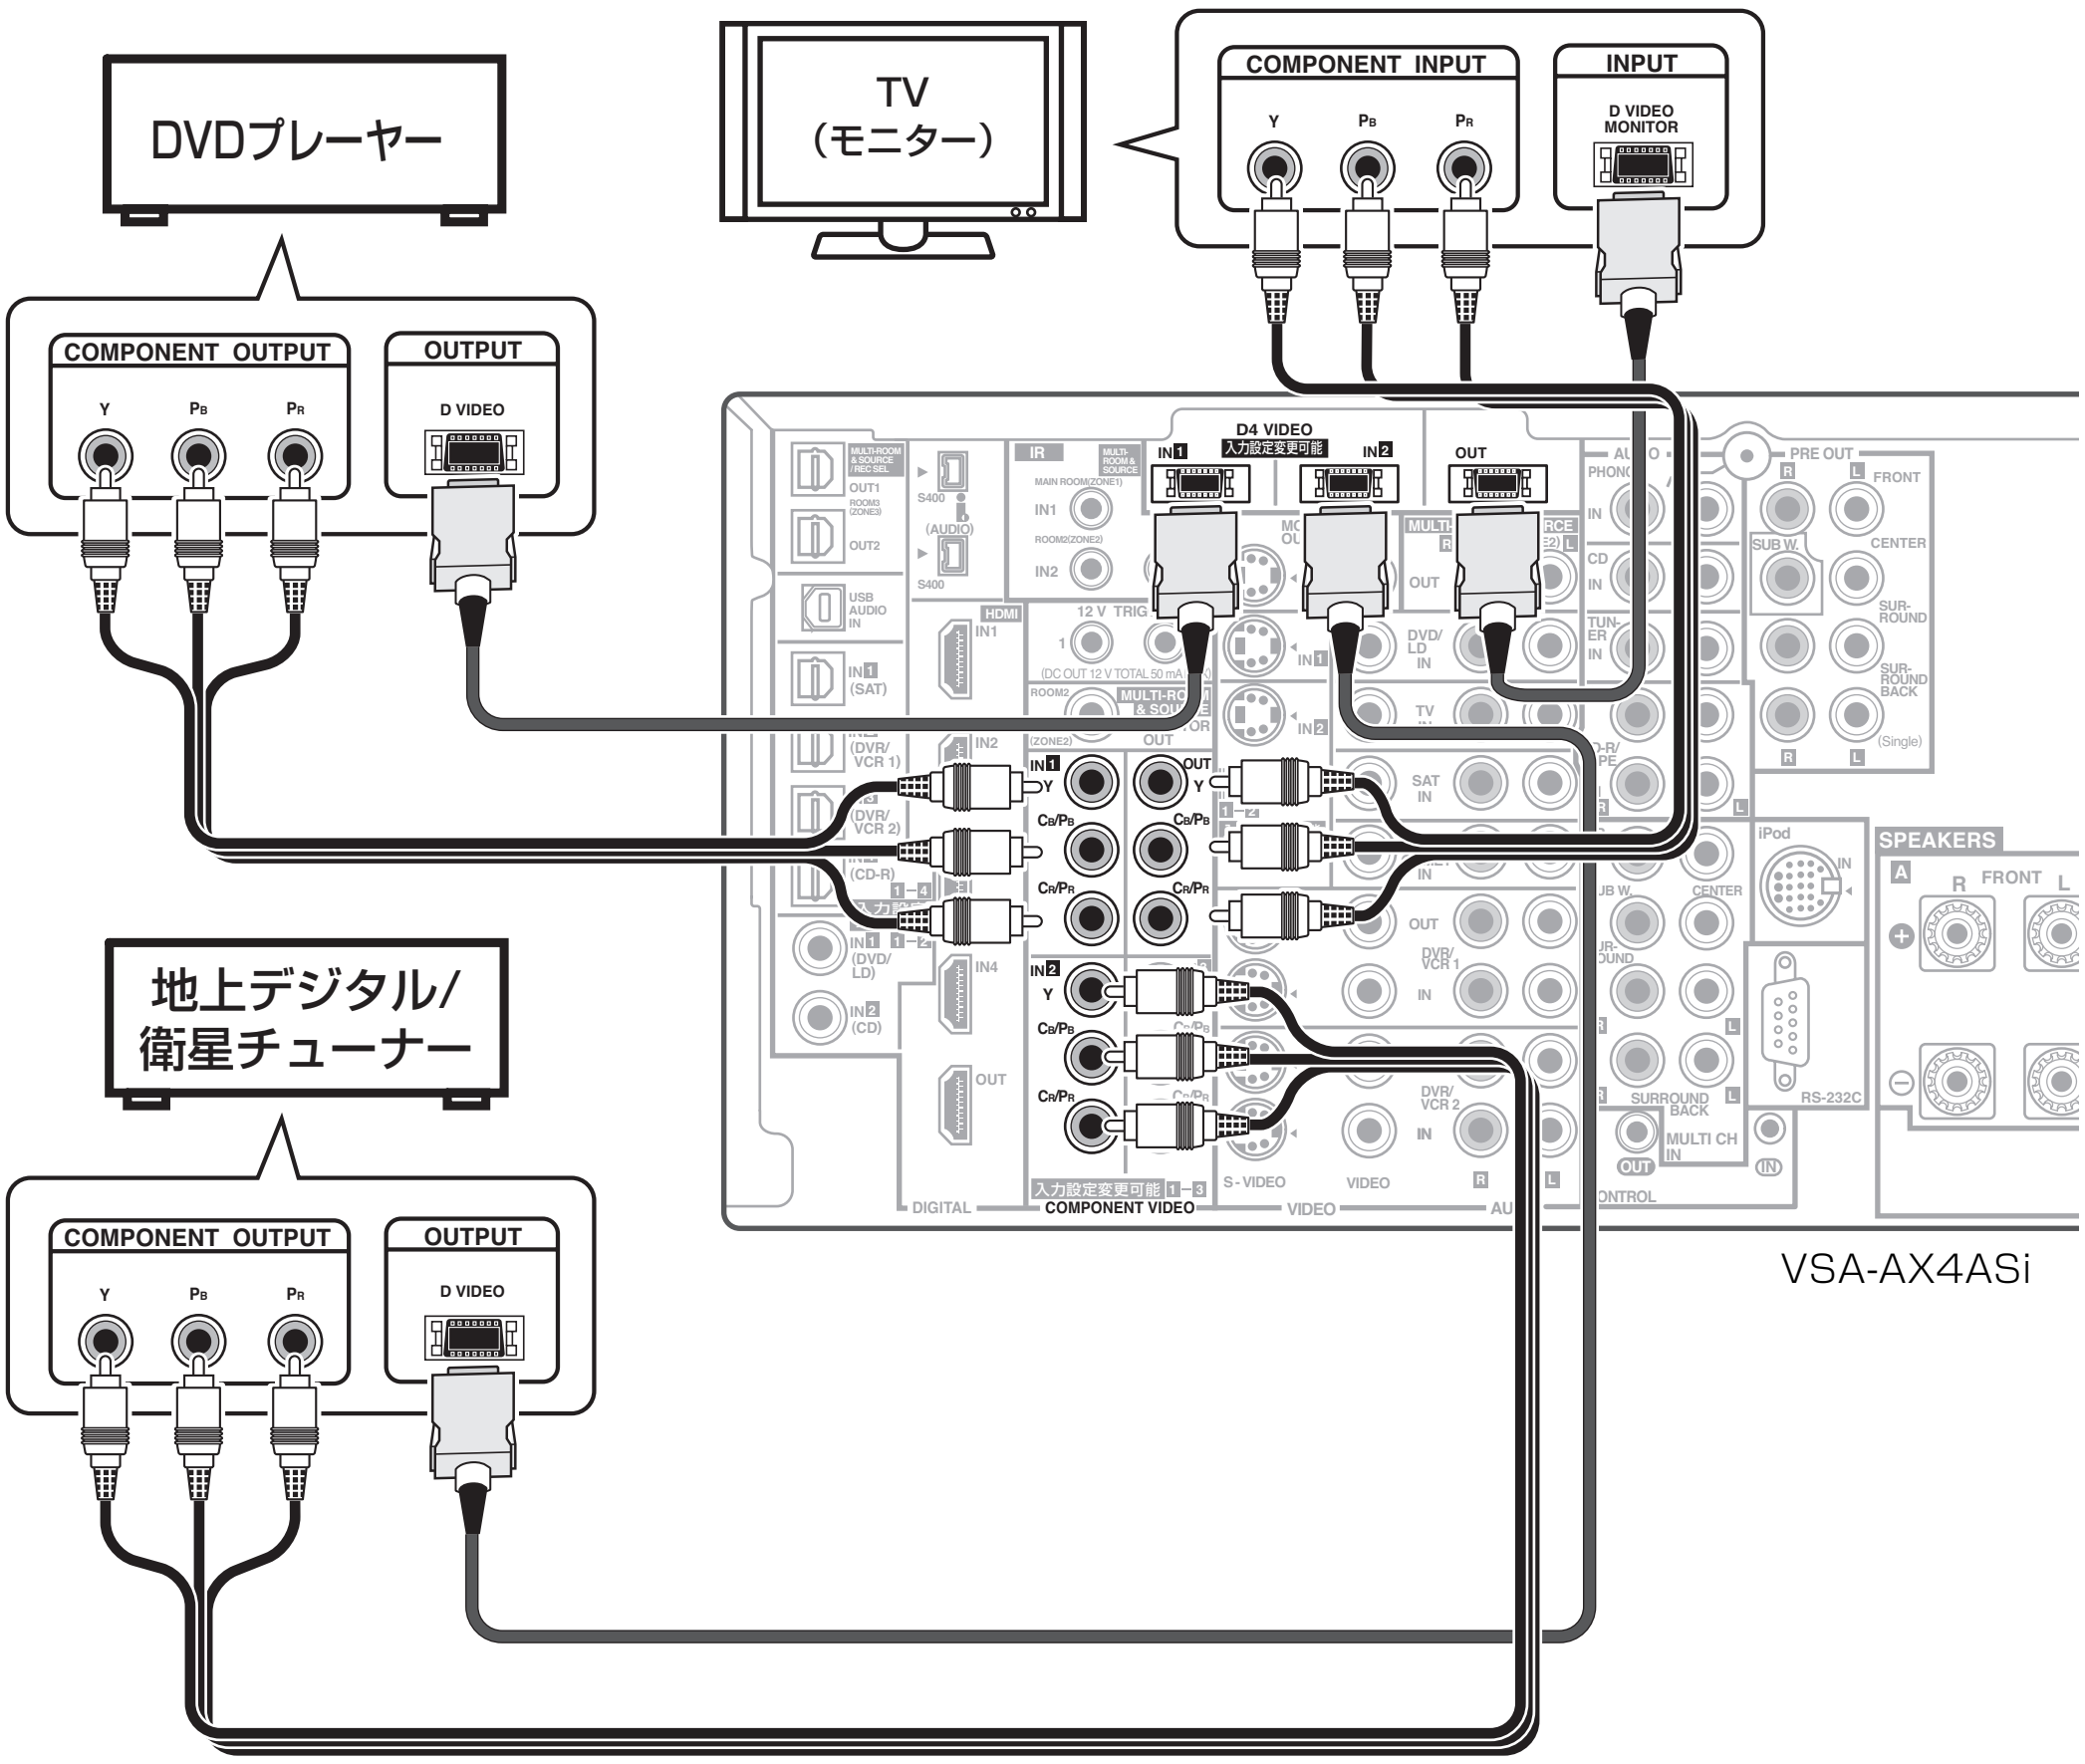

- コンポーネント端子やD端子で接続するときは、DVDプレーヤー側でコンポーネントビデオの出力設定が必要な場合があります。

アナログ音声機器の接続

デジタル出力のあるCDプレーヤーやCDレコーダーでは、さらに「デジタル音声機器の接続」（→33ページ）もできます。

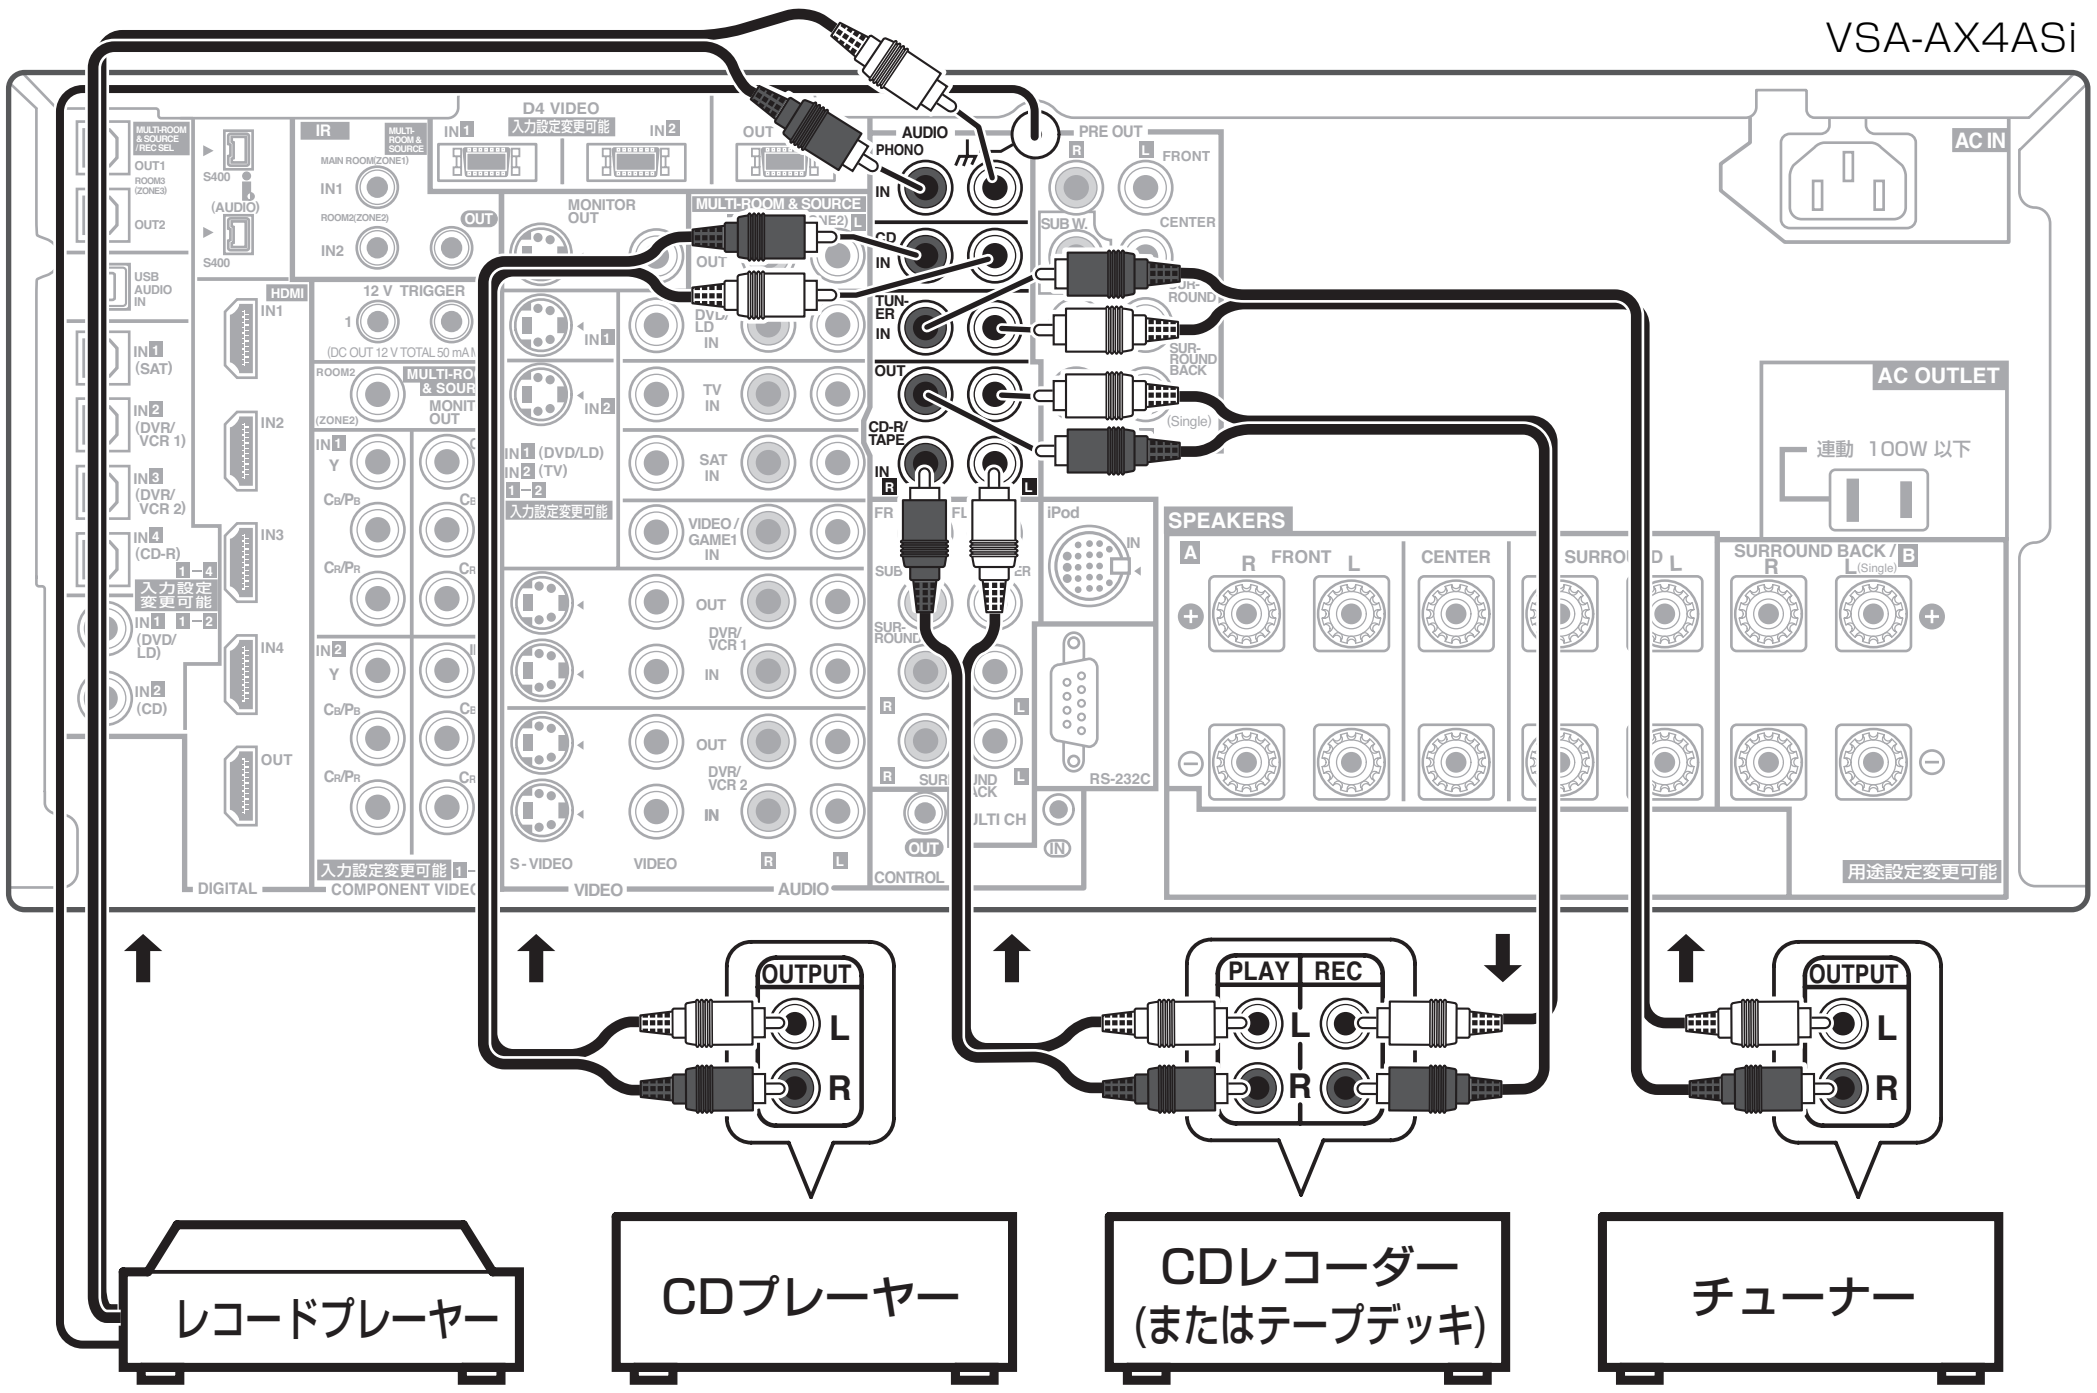

レコードプレーヤーにアース端子が付いている場合は、必ず⏚端子に接続してください。

⏚端子はアナログプレーヤーなどを接続した場合の雑音の低減を図るためのものです。

注意 PHONO端子にレコードプレーヤー以外の機器またはイコライザー内蔵レコードプレーヤーを接続しないでください。大音量を出力し、スピーカーなどを破損する恐れがあります。

カセットデッキを設置する場所によっては、再生したときに雑音などが発生する場合があります。これはアンプのトランスによるリーケージフラックス（漏れ磁束）の影響によるものです。このようなときには、設置する場所を変えるか、アンプから離して設置してください。


プリアウトを使ったパワーアンプの接続

サラウンドバックシステムの設定（→64ページ）と連動して、プリアウト端子のサラウンドバックchから出力される音声が以下のように変わります。他のパワーアンプなどを接続する場合はご注意ください。
[Normal(SB)]のとき：サラウンドバックchの音声
[Second Zone]のとき：ダウンミックスされた2 chの音声
[Front Bi-Amp]のとき：フロントchと同じ音声
[Multi Room & Source] のとき：ROOM2で選ばれているアナログ2 chの音声（ROOM2 ONのときのみ）

この接続を行った場合、個々のアンプの能力やボリューム位置などにより音場補正を正確に行うことができない場合があります。

デジタル音声機器の接続

ドルビーデジタルやDTSソフトを再生するには、デジタル接続が必要です。接続は同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブルで行います（1つの機器に対してどちらか一方のみで接続します）。
HDMI端子で接続するときは「HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する」（→50ページ）をご覧ください。
i.LINK対応機器の接続とUSBケーブルでのPCとの接続はVSA-AX4ASiのみとなります。また光デジタル出力端子はVSA-AX4ASiがOUT1/OUT2の2つ、VSA-AX2ASがOUTの１つを搭載しています。

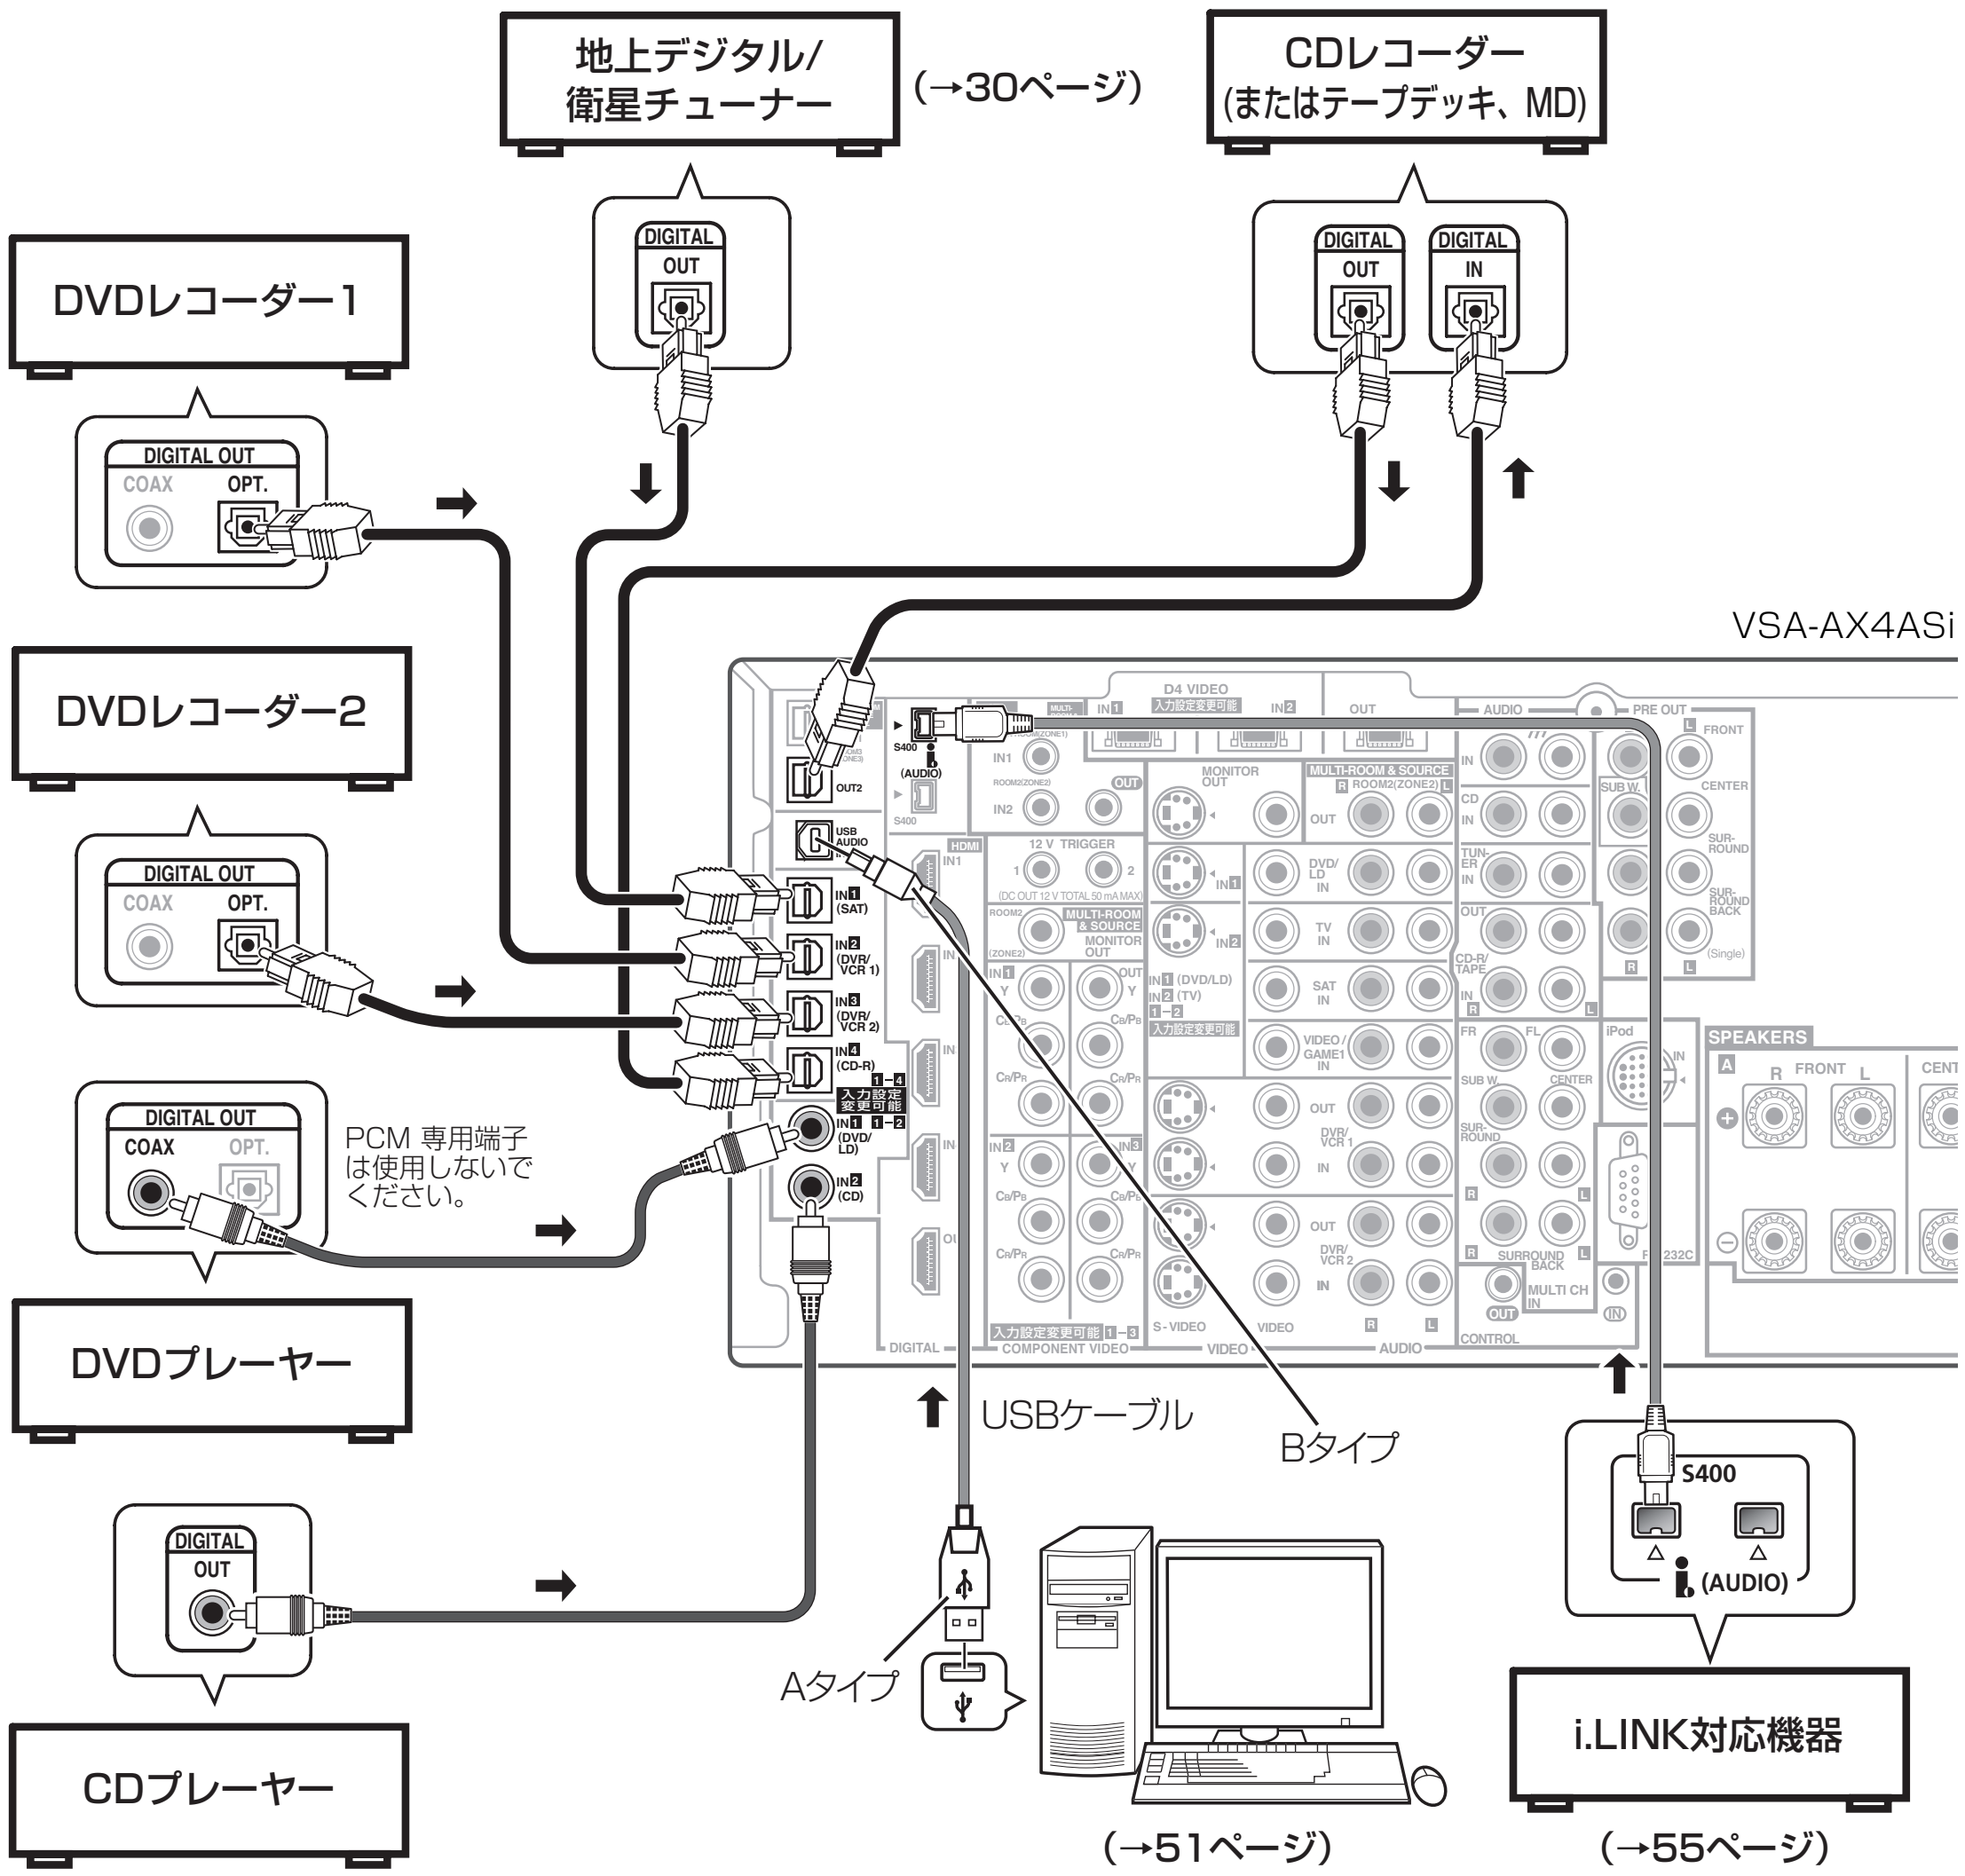

- どのデジタル入力端子をどの機器に使用するかは変更することができます。工場出荷時の設定（リアパネル表記）と異なる接続を行う場合は入力の設定（Input Setup）（→84ページ）で設定の変更を行ってください。
- HDMI入力端子やi.LINK、USB入力端子から入力した信号はデジタル出力端子からは出力されません。

電源コードの接続


すべての接続が終了したら、電源コードを家庭用電源コンセント(AC 100 V)に接続します。

電源コードのつなぎかた

本機の電源コードは極性管理されています。音質向上のため、極性を合わせせることをお勧めします。下図のように電源プラグのNマークのある側をコンセントの幅の広い方(アース側)に合わせて差し込んでください。

警告
- **本機の電源コードは着脱式になっていますが、付属しているコード(電流容量15 A、本機側3Pプラグインソケット方式)以外の電源コードはご使用にならないでください。**
- 本機のAC INLETのアース端子は本機のシャーシに接続されていません。

- 旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず電源コンセントから電源コードを抜いておいてください。長期間、電源コードを抜いた状態でも、本機で設定した各種設定がリセットされることはありません。
- 電源コードを抜くときは必ず本体をスタンバイ状態にしてからコードを抜いてください。

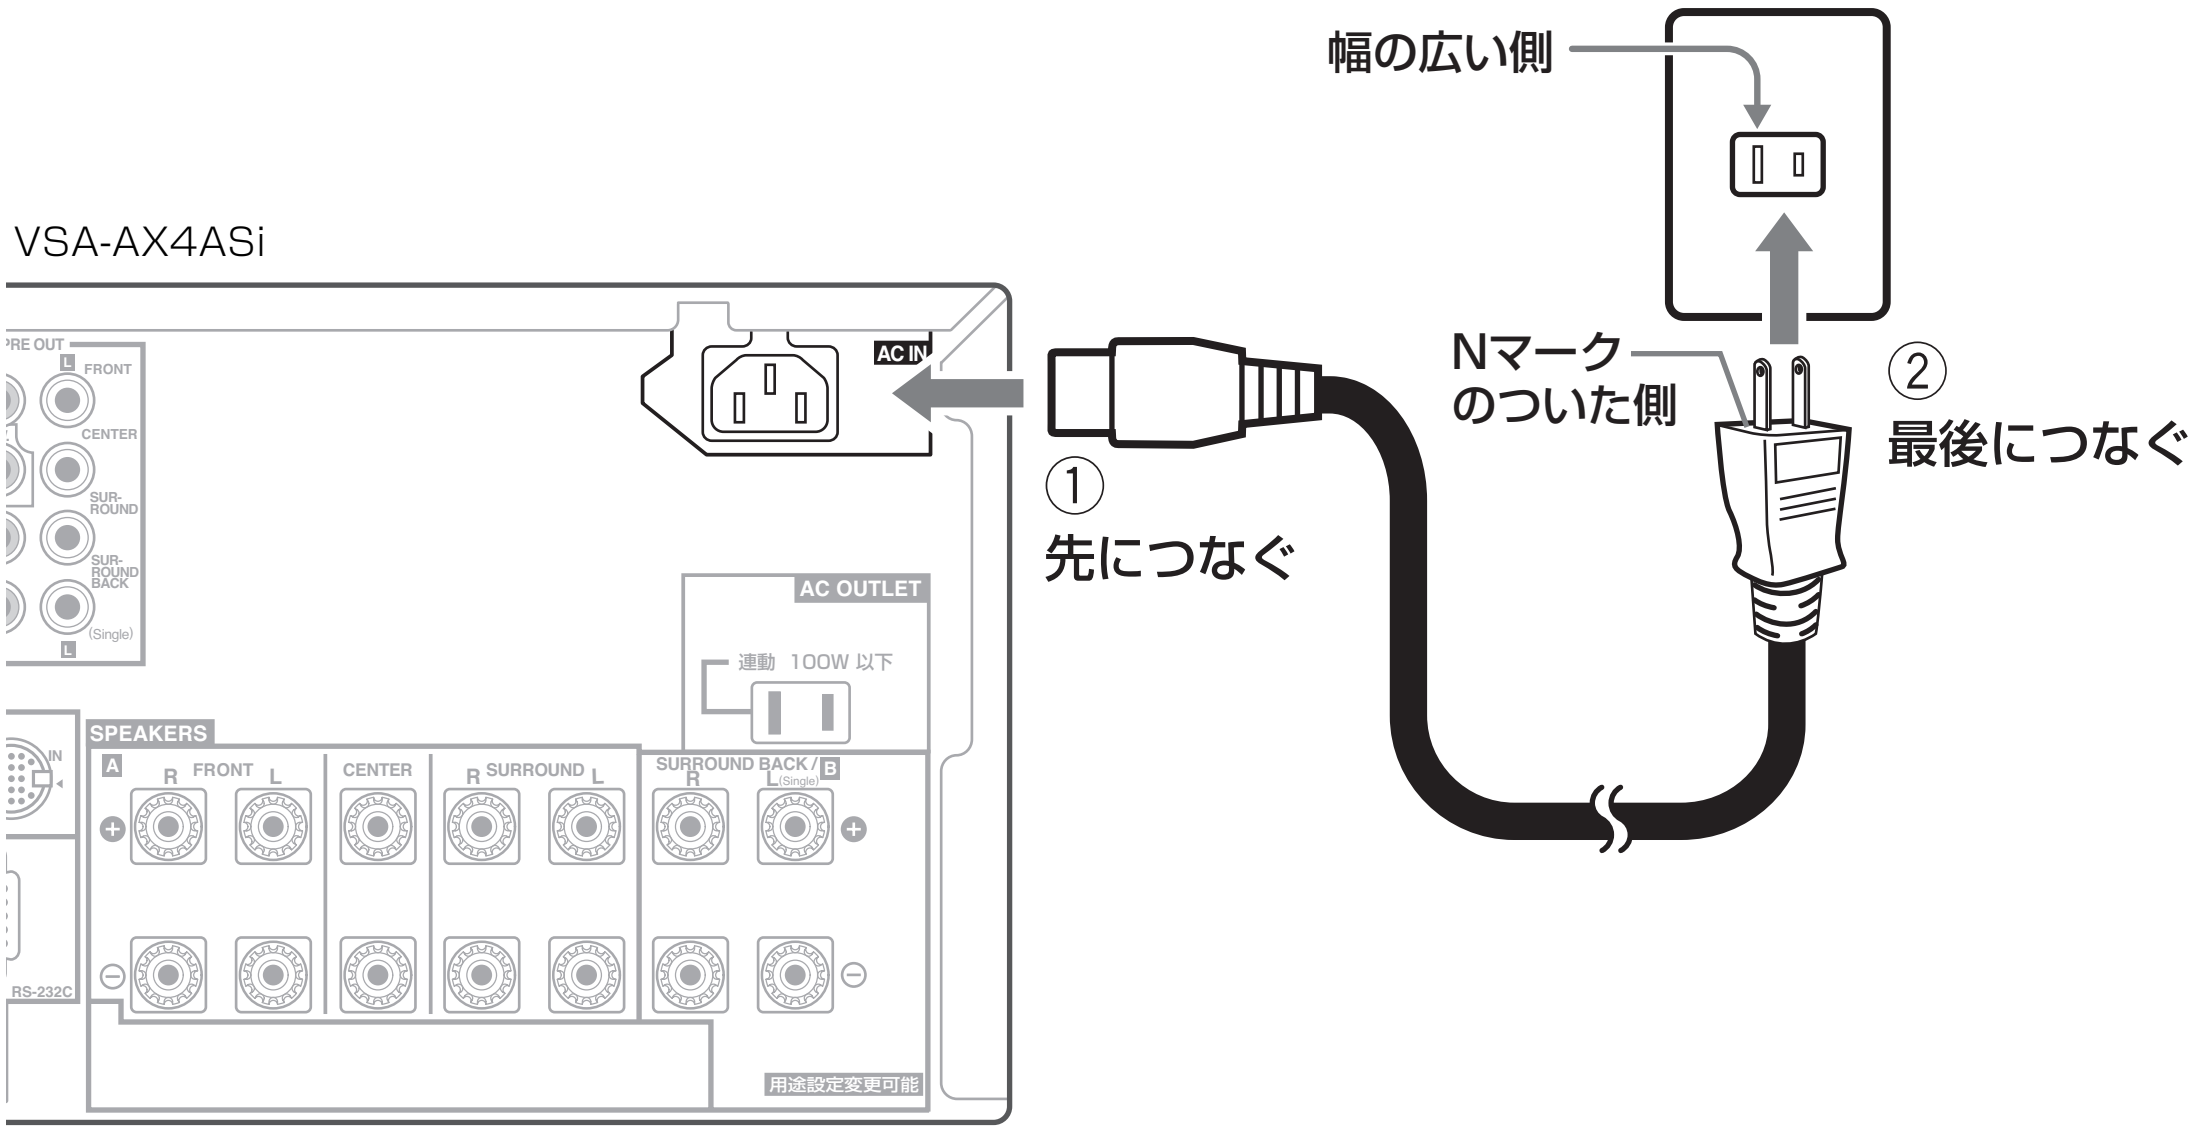


予備コンセント(AC OUTLET)の接続

[連動100 W以下]


本機の電源スイッチのON/STANDBY(OFF)の切り換えに連動して、接続した機器の電源をON/OFFできます。
接続した機器の消費電力が100 Wを超えないようにしてください。


注意
- 消費電力がパネルに表示されているワット数を超えるような電気器具(暖房、アイロン、テレビ、トースター、ドライヤーなど)は絶対に接続しないでください。機器の故障や火災の恐れがあります。
- 表示されている消費電力が本機のパネル表示値より少なくてもテレビ、サブウーファー、パワーアンプは接続しないでください。電源を入れたときや大きな音で再生する場合に大きな電流が流れ、本機の故障の原因となることがあります。

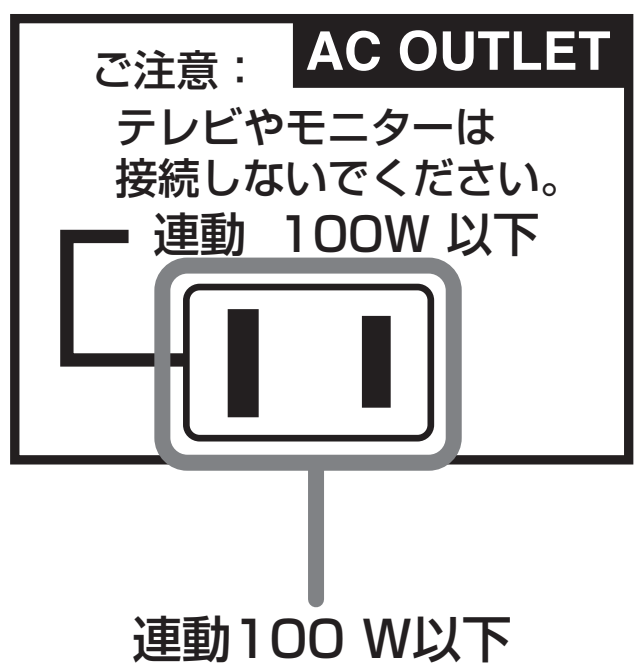


アンプから音を出す　～基本再生～

接続した機器を再生するときの手順です。本機では、「音声入力信号の切り換え」(→36ページ)で入力信号を選んで、「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ」(→37ページ)でリスニングモードを選ぶことが主な操作です。

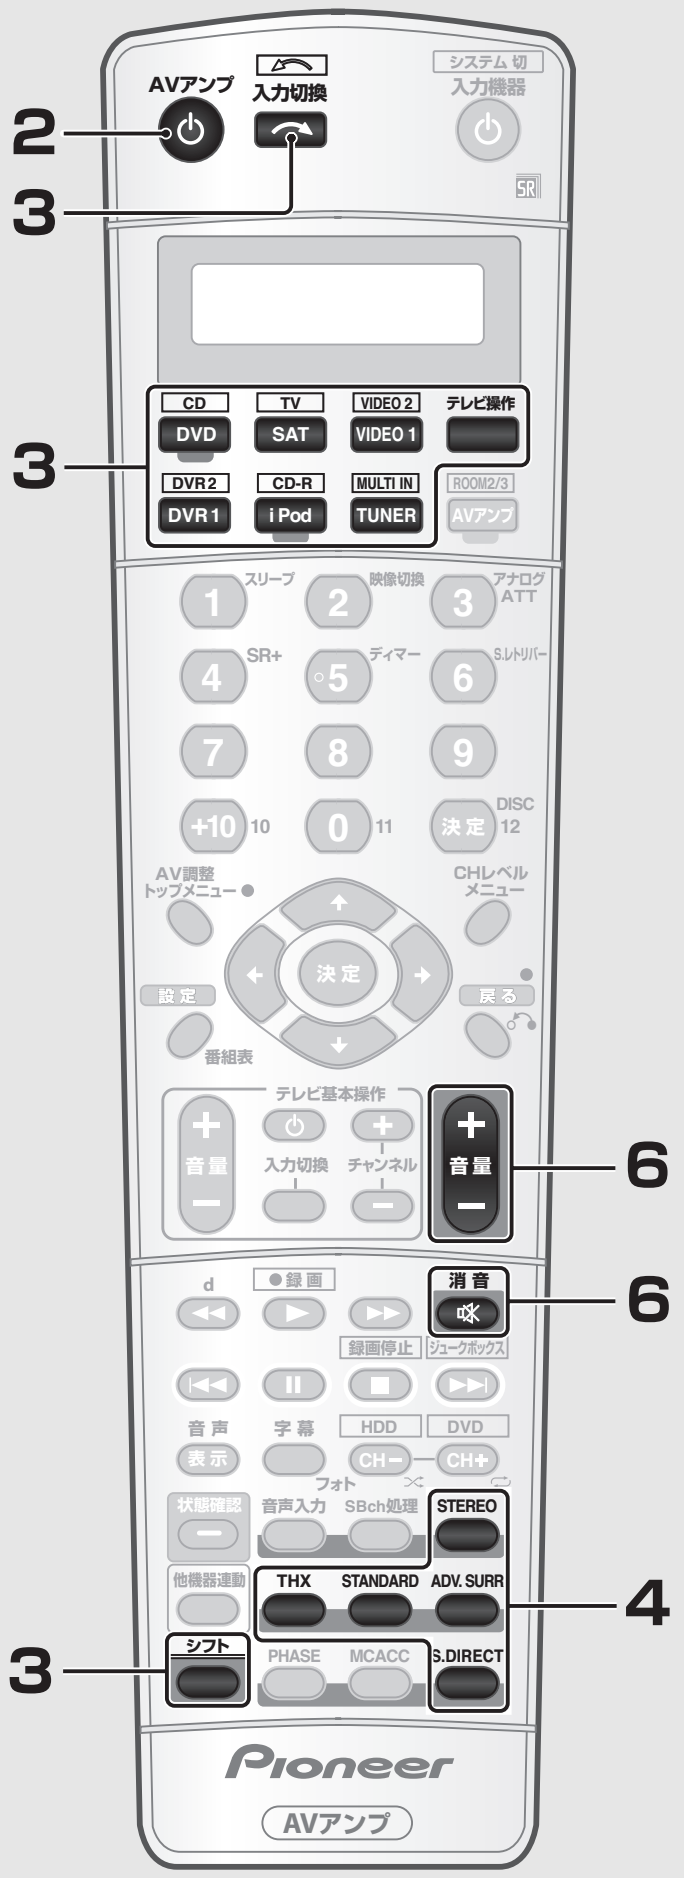

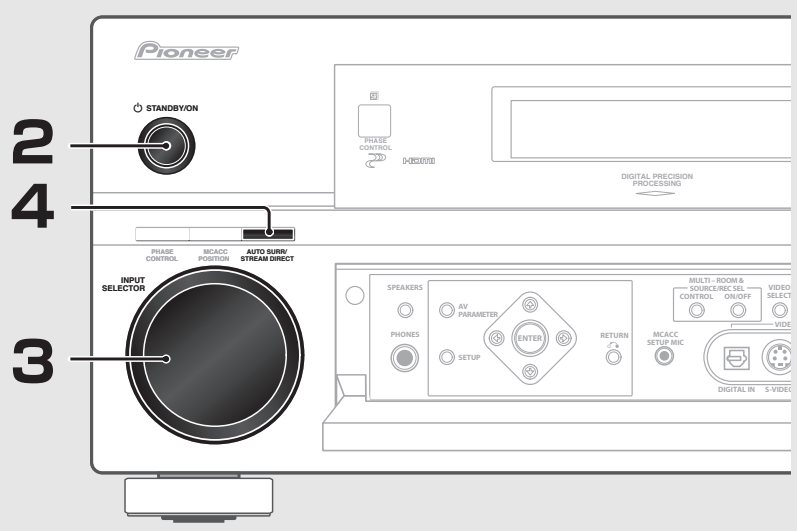

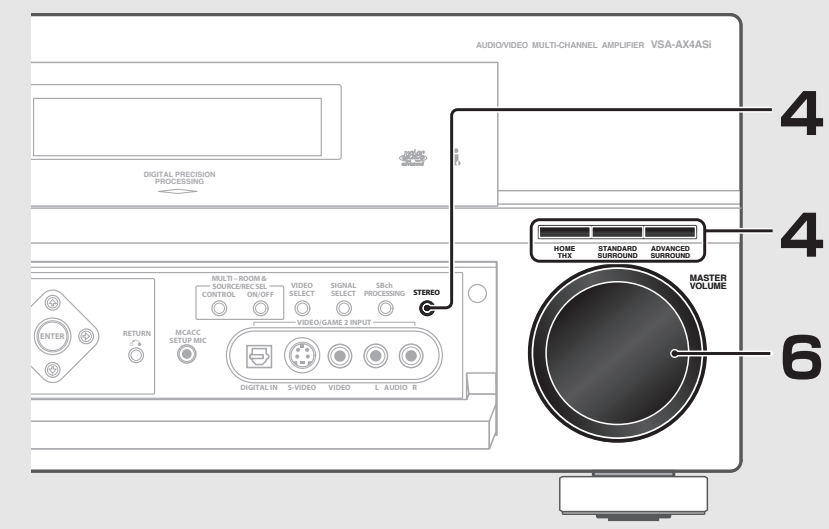

1 再生する機器の電源を入れる。

2 本機の電源を入れる。



(本体の場合は、⏻STANDBY/ONを押します。)


3 再生する機器を選ぶ。



ボタンを押すたびに入力機器が切り換わります(本体の場合は、INPUT SELECTORで選択します)。マルチコントロールボタンで直接選択することもできます。CDのように黒い四角枠で表示されている入力は、シフトを押しながらそれぞれのボタン(たとえば、CDを選ぶときはDVD)を押すことで選択することができます。

また、必要に応じて音声入力信号の種類を選びます。「音声入力信号の切り換え」(→36ページ)

4 お好みのリスニングモードを選ぶ。

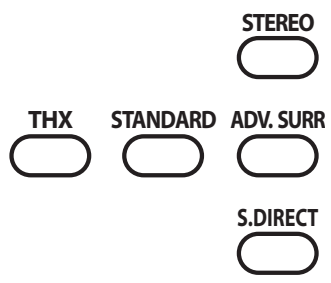

「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ」(→37ページ)

5 再生機器の再生を開始する。

6 音量を調節する。



－80 dB(最小値)から＋12 dB(最大値)の範囲で調節できます。
(本体の場合は、MASTER VOLUMEで調節します)



一時的に音を消したいときは消音ボタンを押します。もう一度押すか音量を調節することで解除します。

音量について


- MCACCなどにより正確にチャンネルレベルを補正した場合、0 dBが映画館での再生音量とほぼ同等になります。
  (0 dBは大音量です。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします)

本機の対応フォーマット

- デジタル(光／同軸)入出力端子経由の対応信号
  ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC、WMA 9Pro、PCM(サンプリング周波数:32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz)
- HDMI端子経由の対応信号
  上記のすべて、およびDVDオーディオ(192 kHz含む)
- i.LINK端子(VSA-AX4ASiのみ)経由の対応信号
  HDMIの対応信号のすべて、およびSACD

音声入力信号の切り換え

本機では各入力についてアナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。

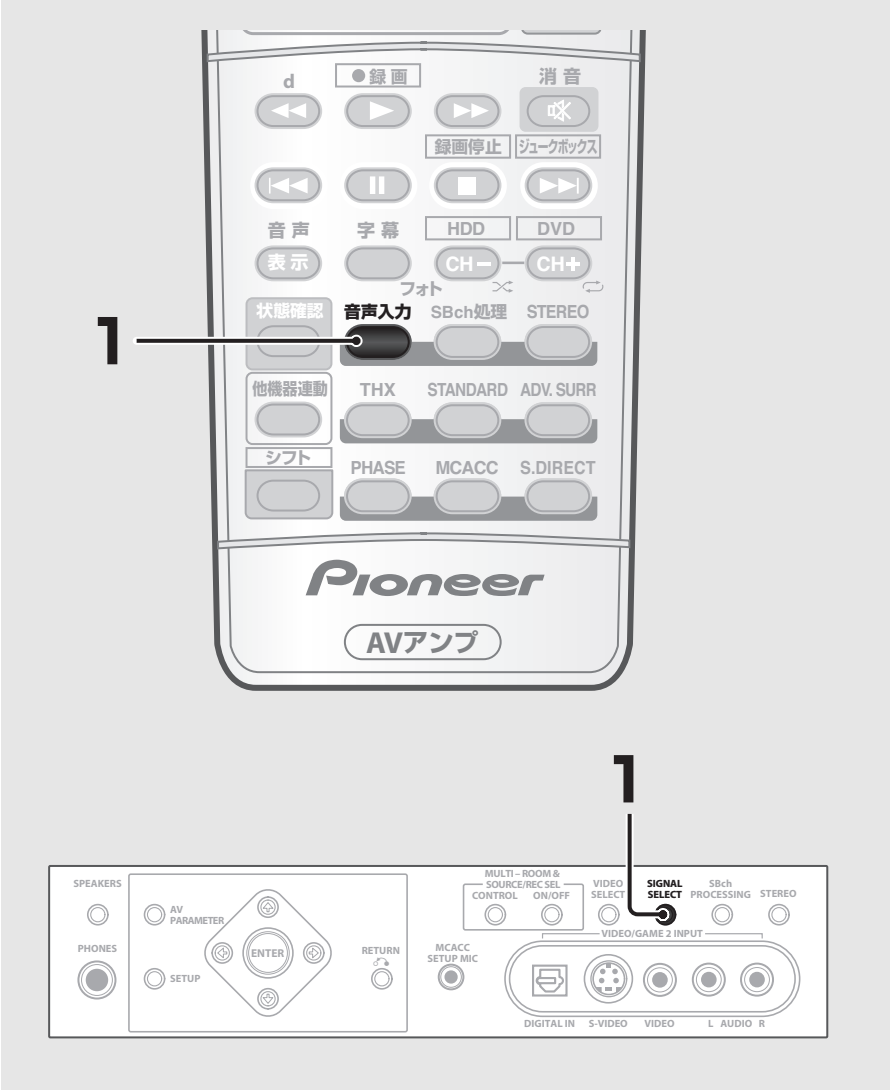

- デジタル入力端子およびi.LINK、HDMIが割り当てられていない機器の音声入力は、ANALOGに固定されています。
- i.LINK入力設定（→84ページ）をしていないi.LINK機器を再生する場合は、音声入力はi.LINKに固定されます。
- USB入力ではDIGITALに固定されています。
- 非対応のデジタル信号は再生できません。その場合は（アナログ接続して）音声入力は、ANALOGを選択してください。
- カラオケ機器のマイク音声、およびアナログオーディオのみ収録されているLDの音声はデジタル出力されません。これらを再生するには必ずANALOGを選択してください。

1 音声入力

再生したい入力信号を選択する。

音声入力ボタン（本体はSIGNAL SELECTボタン）を押すたびに、以下のように切り換わります。


AUTO → ANALOG → DIGITAL → HDMI → i* → PCM → AUTO

- i.LINKは i で表示されます。*
- AUTOにしたときは、i*→HDMI→DIGITAL→ANALOGの優先順位で自動的に入力信号を選択します。
- AUTOが選択されているとCDなどのPCM音声を再生したときに曲の頭が切れることがあります。その場合はPCMを選択してください。
- PCM選択時は、i*→HDMI→DIGITALの優先順位で自動的に入力信号を選択します。ただしPCM音声専用のため、PCM以外の信号では音が出ずにノイズが出ることがあります。
- HDMI選択時、「HDMI音声出力の設定」（→45ページ）で「THROUGH」を設定していると、音声は本機からではなくテレビから出力されます。

*VSA-AX4ASiのみ

- 音声入力ボタン（本体はSIGNAL SELECTボタン）でANALOGを選択した状態で DTS対応のLDを再生すると、DTSの原信号がそのまま再生されるため、ノイズが発生します。入力信号は必ずDIGITALを選択してください。
- DVDプレーヤーの機種によっては、再生できるデジタル信号に制限があります（DTS信号を出力しないなど）。詳しくは、お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

ヘッドホンで聞く

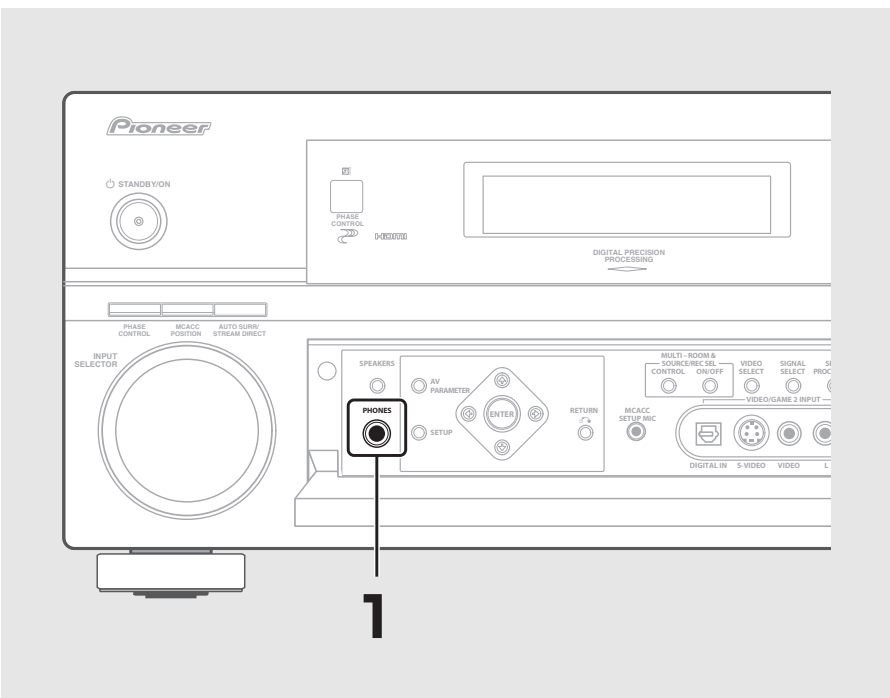

1


ヘッドホンをPHONES端子に差し込む。


差し込むとスピーカーから音は出なくなります。

- リスニングモードは「STEREO」または「Phones Surround」のみ選択できます。
- MCACCはOFFになり、MCACCインジケーターも消灯します。
- 各リスニングモードの効果は2 chにダウンミックスされます。
- ヘッドホンを差し込むとスピーカーから音は出なくなります。ただし、MULTI CH IN入力のときはサブウーファーからのみ音が出ます。
- MULTI CH IN入力のときは、FRONT L/R端子からの音声のみをヘッドホンから出力します。
- ヘッドホンを差し込んでいるときはシステムセットアップを行うことはできません。

リスニングモードでいろいろな音を楽しむ

再生機器からの信号にいろいろな音場効果を加えることができます。

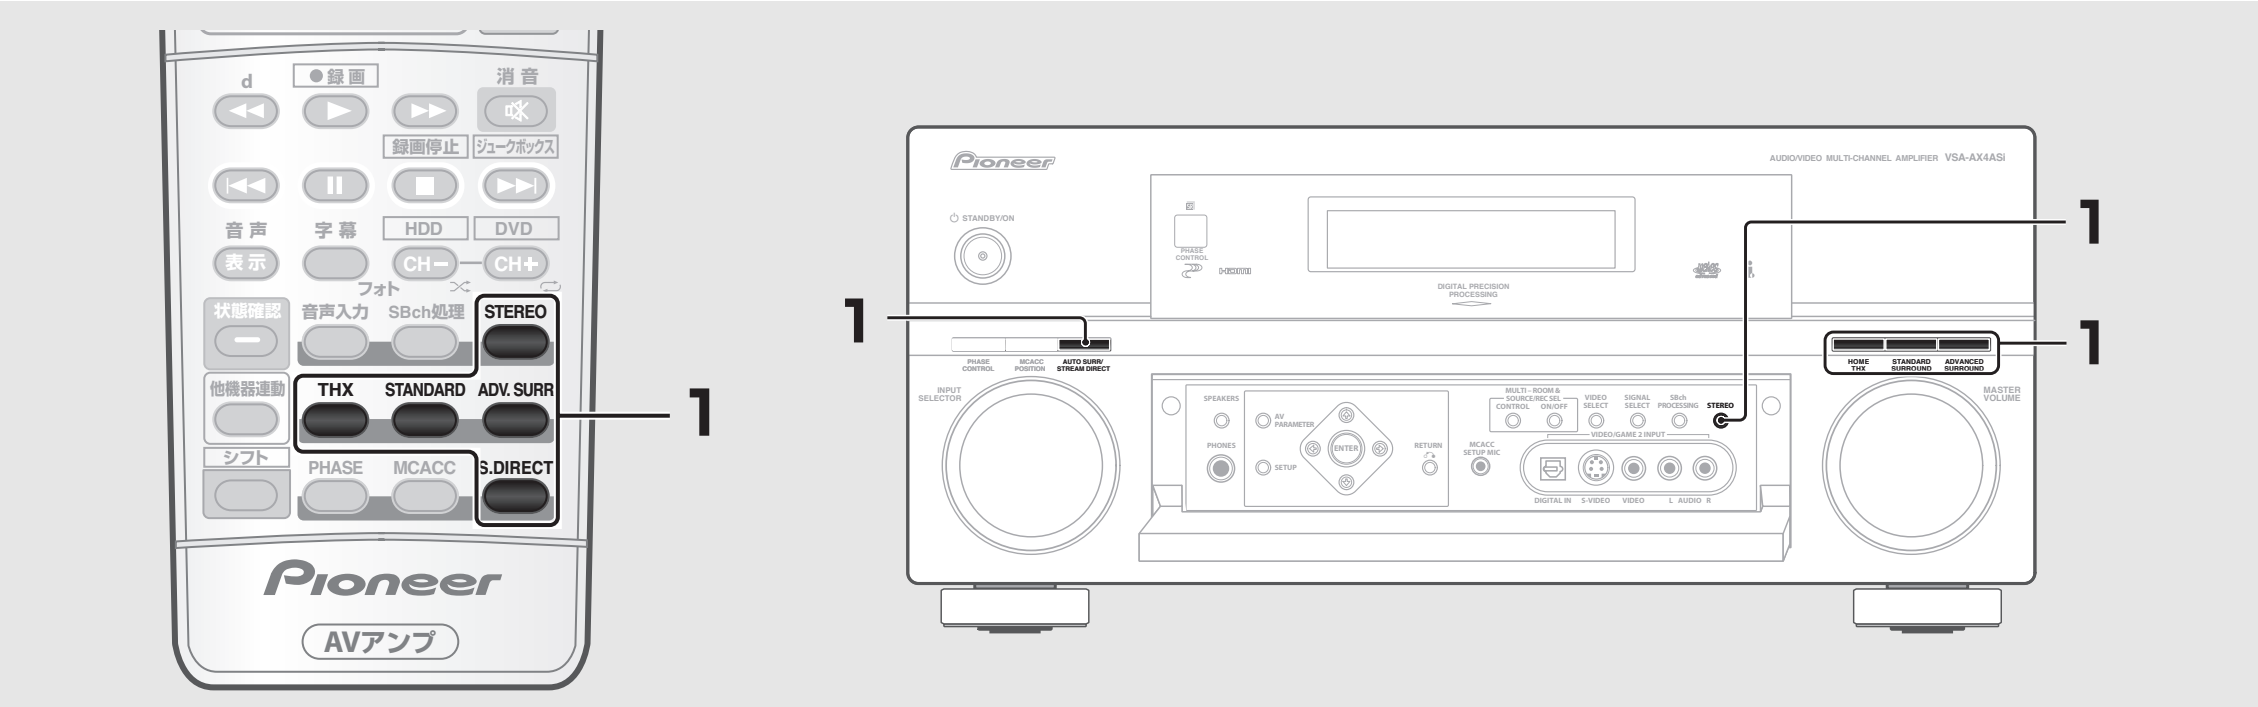

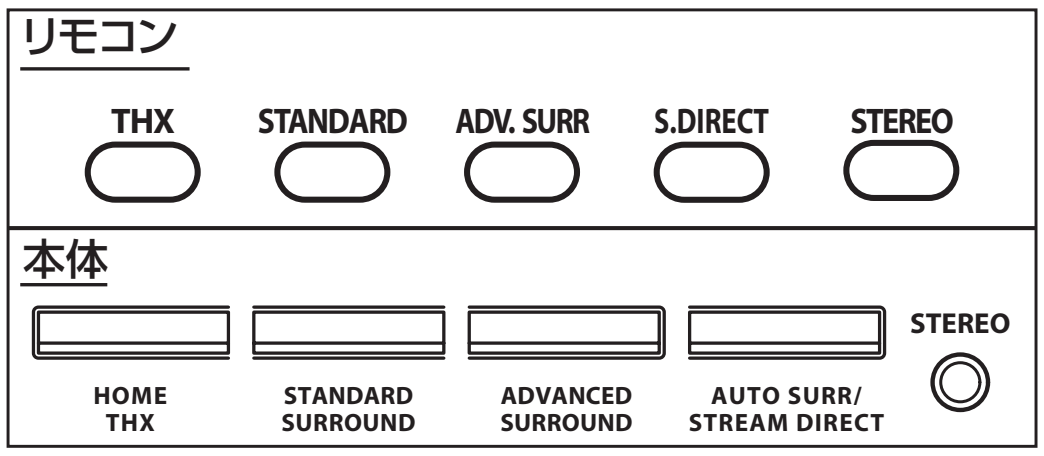

1 リスニングモードを選ぶ。

タイプによっては、ボタンを押すたびにモードの種類を切り換えて選択できます。
それぞれのリスニングモードについて下記の設定が選べます。

モードのタイプ	ボタン	概要	選択肢	用途
HOME THX	リモコン THX 本体 HOME THX	映画の再生に適します。デコード処理後THX独自技術を付加することで、映画館や収録スタジオの音場が再現されます。 ＊ THX時は、「AV調整機能」の一部使用が制限されます。 *入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢が変わります。*	■2 ch信号入力時 DDPro Logic IIx MOVIE DDPro Logic Neo:6 CINEMA THX GAMES MODE ■5.1 ch信号入力時 THX CINEMA DDPro Logic IIx MOVIE THX Surround EX THX Select2 CINEMA THX MUSICMODE THX GAMES MODE	 映画 古い映画 映画 ゲーム 映画 映画 映画/音楽 映画 音楽 ゲーム
STANDARD SURROUND	リモコン STANDARD 本体 STANDARD SURROUND	サラウンド再生のためのデコードを行います。 2 chソースはマトリックス・サラウンド・デコードをします。 *入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢が変わります。*	■2 ch信号入力時 DDPro Logic IIx MOVIE DDPro Logic IIx MUSIC DDPro Logic IIx GAME DDPro Logic Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC ■5.1 ch信号入力時 DDPro Logic IIx MOVIE DDPro Logic IIx MUSIC Dolby Digital EX DTS-ES DTS Neo:6	 映画 音楽 ゲーム 古い映画 映画 音楽 映画 音楽 映画/音楽 映画/音楽 映画/音楽
ADVANCED SURROUND	リモコン ADV.SURR 本体 ADVANCED SURROUND	デコード処理とパイオニア独自の技術を組み合わせたサラウンド再生モードです。 *数種類からの選択が可能です。* *（デコード処理を変更することはできません。）*	ACTION SCI-FI DRAMA MUSICAL MONOFILM 7-D THEATER CLASSICAL CHAMBER JAZZ ROCK DANCE 7ch STEREO ADV.VIR.SURR. PhonesSurround	アクション映画/スポーツ SF映画 ドラマ/TV放送 ミュージカル映画/音楽 古い映画/TV放送 映画/音楽/スポーツ 大編成クラシック 小編成クラシック ジャズ/アコースティック ロック/ポップス ダンス/クラブ 音楽 映画 ヘッドホン使用時専用

基本再生

モードのタイプ	ボタン	概要	選択肢	用途
STEREO	リモコン STEREO 本体 STEREO	すべての信号を2 ch（最大2.1 ch）で再生します。	STEREO(通常ステレオ再生)	音楽
AUTO SURROUND/ STREAM DIRECT	リモコン S.DIRECT 本体 AUTO SURR/ STREAM DIRECT	入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、再生チャンネル数を自動的に選択します。 （工場出荷時はAUTO SURROUNDが選ばれています）	AUTO SURROUND DIRECT PURE DIRECT	すべてのソース すべてのソース アナログ信号とPCMソース

より詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」（→114ページ）をご覧ください。

HOME THX および STANDARD SURROUNDモードについて

以下3つの要素が複雑に関係するため、選択肢は場合によりさまざまに変化します。
「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」（→114ページ）にその組み合わせ表があります。

- 入力信号の種類
- 接続（設定）したサラウンドバックスピーカーの本数（→77ページ）
- SBch処理の設定（→41ページ）

より詳しくは、「デジタル音声フォーマットについて」(→107ページ)をご覧ください。

- DTS5.1 ch信号入力時、デコード方式は自動で決定されます。
- PCM（96 kHz、88.2 kHz）、DVDオーディオなどのハイサンプリング信号入力時やWMA 9Pro、WMA(96 kHz)信号入力時、HOME THX モードは選択できません。また、(特に5.1 ch信号時）さまざまな制限が多くなります。
- MPEG-2 AACのステレオ信号入力時、Neo:6 CINEMAとNeo:6 MUSICは選択できません。
- DDPro Logicは、常に最大5.1 chまでの出力となります。
- サラウンドバックスピーカーが1本の接続（設定）の場合、5.1 ch信号入力時でもDDPro Logic IIx MOVIEは選択できません。
- DTS信号入力時、DDPro Logic IIx MOVIE、DDPro Logic IIx MUSICは選択できません。
- ヘッドホン挿入時はHOME THXモードを選択することができません。

ADVANCED SURROUNDモードについて

- DTS96/24、PCM（96 kHz、88.2 kHz）、WMA（96 kHz）、DVDオーディオなどのハイサンプリング信号入力時、ADVANCED SURROUNDモードは選択できません。
- より詳しくは、「ADVANCED SURROUNDモードの種類と効果」（→115ページ）をご覧ください。

STEREOモードについて

- 設定や入力ソースにより、サブウーファーからも音が出力される場合があります。

AUTO SURROUND/STREAM DIRECTモードについて

入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、再生チャンネル数を自動的に選択します。

- CDなどの2 ch信号入力時→　ステレオ再生
- DDサラウンド信号入力時→　DDPro Logic IIx MOVIEなど
- デジタル5.1 ch信号入力時→　DDデジタル、DTSなど
- 6.1 ch再生検出信号付きデジタルマルチch信号入力時→　DDPro Logic IIx MOVIE、Dolby Digital EX、DTS ES

「AUTO SURROUND」、「DIRECT」、「PURE DIRECT」の3種類について、詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→114ページ)をご覧ください。

- PURE DIRECTモードでは、Second Zoneからは音が出ません。
- PURE DIRECTモードでDVDオーディオを再生すると、チャンネルが入れ替わってしまったり、あるチャンネルだけ音が出なくなるなど、正しく再生されないことがあります。その場合はDIRECTやAUTO SURROUNDに切り換えてください。
- PURE DIRECTモードでPCM以外のソースを再生すると、再生直前にノイズが出ることがあります。この場合はDIRECTかAUTO SURROUNDにすることをお勧めします。

デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2 chの音源をマルチch化させる演算技術をマトリックス･デコードと言い、5.1 ch信号を6.1 chに伸長させる技術もデコードと呼ぶことがあります。

AUTO SURROUND/STREAM DIRECT 選択時の音の設定や機能対応表

以下の表で○のついている設定や機能は、設定したとおりの内容に対応することを表しています。○のついていない設定や機能は対応していないことを表し、(　)で記載されている内容は強制的にその設定になることを表します。

	AUTO SURROUND	DIRECT	PURE DIRECT		
			圧縮音声信号入力時	アナログ2ch信号入力時*1	PCM/DSD信号入力時*2
Speaker Setting	○	○	○		
Channel Level	○	○	○	○	○
Speaker Distance	○	○	○		
Acoustic Cal EQ	○	○	(OFF)		
Standing Wave	○	○	(OFF)		
PHASE CONTROL	○	○	(OFF)		
X-Curve	○	○	(OFF)		
サウンドディレイの設定	○	○	(0 fr.)		
ハイビット/ハイサンプリングモード	○	○	(OFF)		
アナログATT	○	○	−		
デュアルモノラル音声の設定	○	○	○		
DIGITAL SAFETY	○	○	(OFF)		
SBch処理/バーチャルサラウンドバックモード	○	(AUTO)	(AUTO)		
デジタルノイズリダクション機能	○	(OFF)	(OFF)		
ミッドナイト/ラウドネスモード	○	(OFF)	(OFF)		
トーンコントロール	○	(0 dB)	(0 dB)		
ダイアログエンハンスメント機能	○	(OFF)	(OFF)		
ダイナミックレンジコントロールの設定	○	(OFF)	(OFF)		
Bass Peak Level	○	○	(OFF)		
SACDゲインの設定	○	○	−		
センター幅/ディメンションパノラマ/センターイメージの調整	○	○	○		

*1 アナログ信号がDSPを経由しないで直接アンプに入力されるモードです。(ANALOG DIRECT)

*2 ・PCM信号がDSPを経由しないで直接D/A変換され、アンプに入力されるモードです。(PCM DIRECT)

・VSA-AX4ASiのみ−SACDをiLINKで再生しているときは、DSD信号がDSPを経由しないで直接D/A変換され、アンプに入力されるモードです。(SACD DIRECT)


・PCM DIRECTまたはSACD DIRECT選択時、入力された信号は本機でダウンミックス処理を行うことができません。ただし、VSA-AX4ASiのみセンタースピーカーの設定が[NO]の場合には、センターch信号をフロント左/右にアナログで振り分けています。

- DIRECTとPURE DIRECTモード選択時は、SBch処理が常にAUTOに設定されるため、AUTO SURROUNDとはデコード状態が変わることがあります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→114ページ)をご覧ください。
- マルチチャンネル信号入力時、すべてのスピーカーから音を出したいときはAUTO SURROUNDモードにして、SBch処理をONに設定することをお勧めします。

いろいろな状況に合わせた機能を選択/調整する

いろいろな状況ごとに最適な音場補正の設定を選択する

「Auto MCACC」や「Manual MCACC」であらかじめ設定した音場補正（MCACC MEMORY）を選択します。

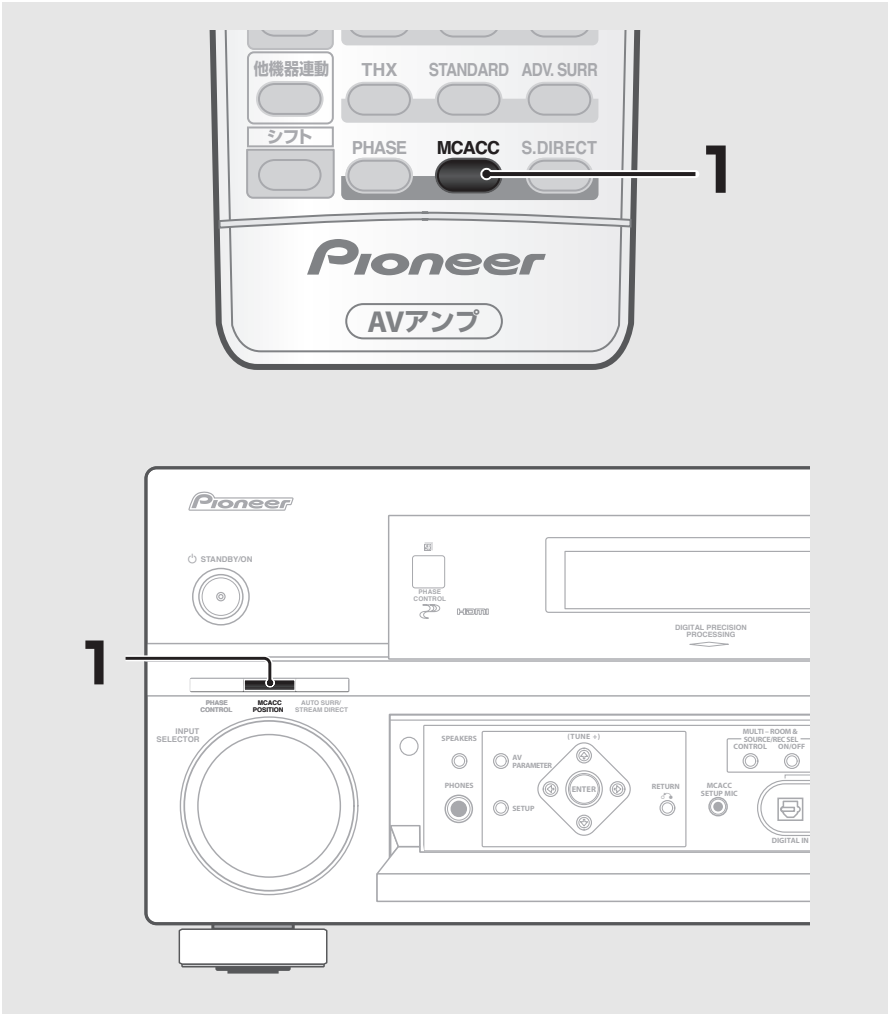

1 MCACC

MCACC MEMORYを選ぶ。

押すたびにMCACC MEMORYが切り換わります。
MCACC MEMORY 1～6のいずれかを選択しているときは、MCACCインジケーターが点灯します。

- スピーカーシステムの設定はすべてのMCACC MEMORYで共通の設定です。
- 工場出荷時は「M1:MEMORY1」に設定されています。
- ヘッドホン使用時には効果がありません。

いろいろな状況に合わせた音場補正で最適なサウンドを楽しむ

MCACCではリスニングポジションにおける音場補正を行うので、映画を観る位置とゲームをする位置、音楽を聴くときのソファーの位置など、それぞれのリスニングポジションに応じて異なる補正を行う必要があります。各ポジションであらかじめ音場補正された、それらのMCACC MEMORYを選択することで、最適なサウンドをお楽しみいただくことができます。

活用例

たとえば、以下の状況に応じた音場補正をそれぞれのMCACC MEMORYへ事前に設定しておき、MCACCボタンを押してMCACC MEMORYを合わせるだけでそれぞれの状況に応じた音場補正が適用されます。

- 映画はモニターから離れた位置で観たい
- ゲームはモニターの近くで楽しみたい
- 普段のリスニングポジションとは違う位置のソファーで音楽を聴きたい

手順

STEP1 →12ページ
映画を観るときに最適な音場補正を行う
映画を観るポジションにマイクを設置して「Auto MCACC」を行う。

- 設定が終了したら「Memory Rename」で「MOVIE」に名前を変更することをお勧めします。
（→75ページ）

➡

STEP2 →12ページ
ゲームを楽しむときに最適な音場補正を行う
ゲームをするポジションにマイクを設置して「Auto MCACC」を行う。

- STEP1で設定したMEMORYとは別のMEMORYに保存します。
- 設定が終了したら「Memory Rename」で「GAME」に名前を変更することをお勧めします。
（→75ページ）

➡

STEP3 →12ページ
ソファーで音楽を聴くときに最適な音場補正を行う
ソファーの位置にマイクを設置して「Auto MCACC」を行う。

- STEP1/2で設定したMEMORYとは別のMEMORYに保存します。
- 設定が終了したら「Memory Rename」で「SOFA1」に名前を変更することをお勧めします。
（→75ページ）

➡

STEP4
MCACCボタンを押して、映画を観るときは「MOVIE」、ゲームを楽しむときは「GAME」、違う位置にあるソファーで音楽を聴くときは「SOFA1」を選びます。
それぞれのリスニングポジションで最適な音場補正が設定されます。


上記の「活用例」と「手順」を参考にして、さまざまな音場補正の設定をMCACC MEMORYに保存させ、名前を変更することができます。たとえば、同じリスニングポジションでも「ALL CH ADJUST」と「FRONT ALIGN」のEQ補正を聞きくらべたいときや、EQ補正をOFFにした状態でも聞いてみたいときは、同じリスニングポジションでそれぞれの補正を行い、「Memory Rename」で[ALL ADJ1]、[F.ALIGN]、[EQ. OFF]と名前を変更します。その後、それぞれのMCACC MEMORYを選択することで聞きくらべることができます。

サラウンドバックch処理を切り換える

サラウンドバックスピーカーを接続しているときに、サラウンドバックch音声の処理を切り換え、最大で7.1 ch再生か5.1 ch再生かを選ぶことができます。また、サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、仮想のサラウンドバック音声を創り出します。設定項目は以下のとおりです。

OFF：サラウンドバックchへのデコード処理は行わず、最大5.1 chでの再生となります。
AUTO：入力信号の種類と「6.1 ch再生検出信号」を検出し、サラウンドバックchへのデコード処理を本機が自動で選択して、再生チャンネル数を切り換えます。最も音源に忠実な再生となります。
ON：常にサラウンドバックchへのデコード処理を付加するため、最大の出力チャンネル数で再生します。

入力信号、リスニングモードの種類や組み合わせによって、サラウンドバックスピーカーからの音の出力が異なります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→114ページ)の表をご覧ください。

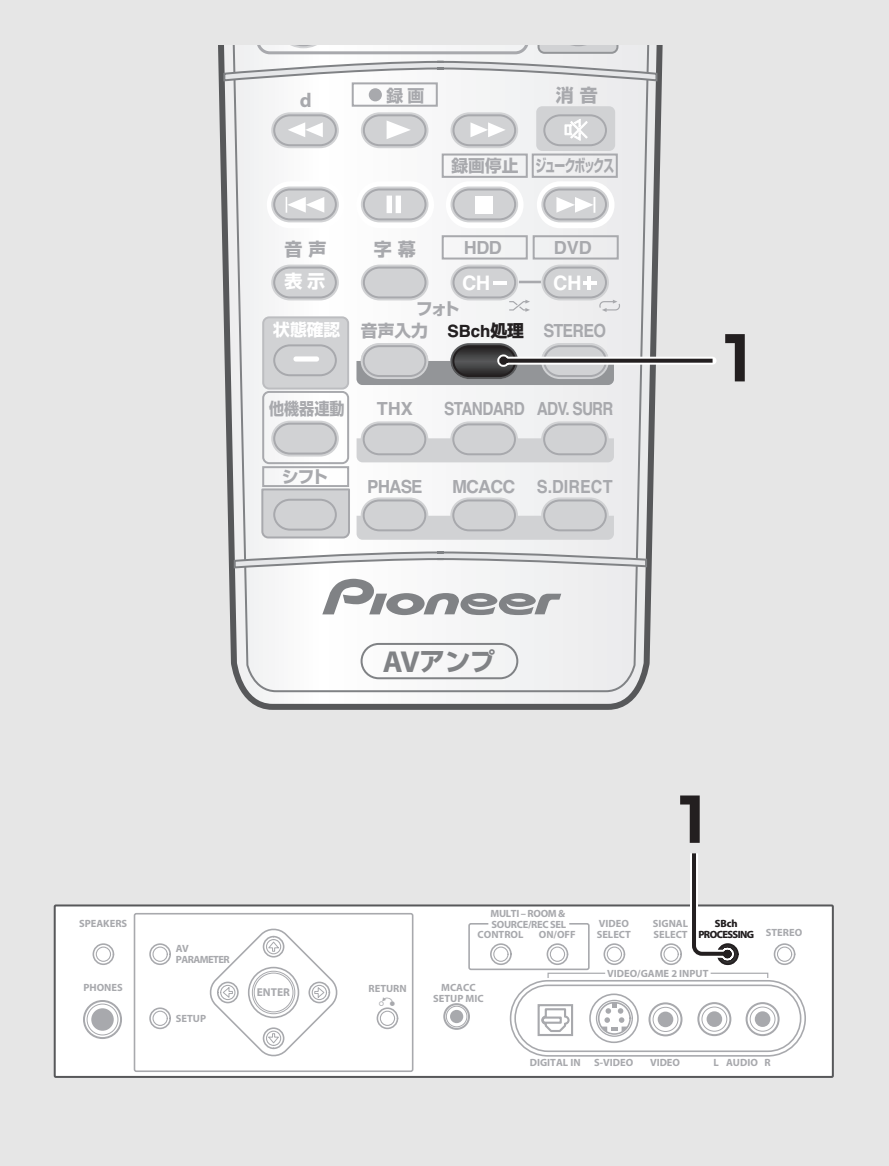


1 SBch処理 **SBch処理モードを選択する。**
ボタンを押すたびに、ONとAUTOおよびOFFが切り換わります。

- 以下のときはSBch処理モード(バーチャルサラウンドバックモード)を切り換えることができません。
  - MULTI CH IN入力を選んでいるとき
  - 「Speaker Setting」(→77ページ)で、サラウンドスピーカーがNO(無し)に設定されている、または「Surr Back System」(→64ページ)でSecond Zone、Front Bi-Amp、Multi Room & SOURCEが選ばれているとき
  - 「AV調整機能」のHDMI音声出力の設定が「THROUGH」に設定されているとき
  - ヘッドホンを挿入しているとき
  - STREAM DIRECTモードのとき(DIRECTとPURE DIRECTのときは常にAUTOになります)
  - STEREOモードが選択されているとき
- サラウンドchが収録されていないソース(シーン)では、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出すことはできません。

再生中にスピーカーの出力レベルを調整する

再生している音を聴きながら、チャンネルごとに出力レベルを調整できます。

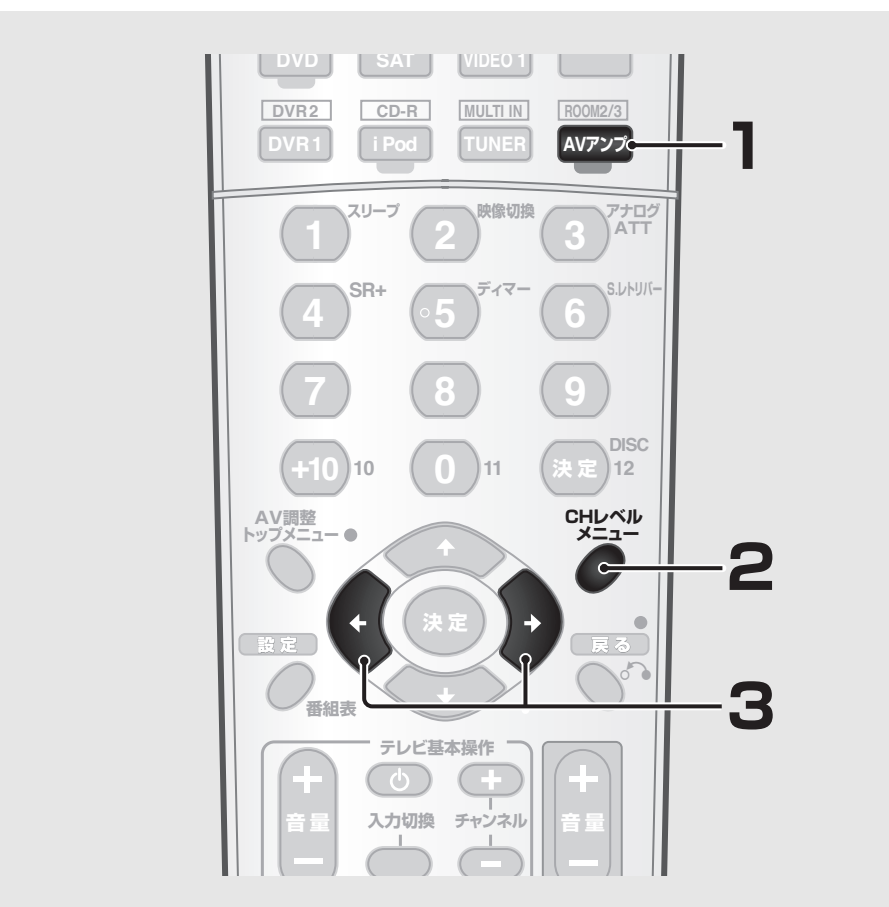

1 AVアンプ **リモコンをアンプ操作モードにする。**


2 CHレベル メニュー **スピーカーのチャンネルを選択する。**
ディスプレイに「L 0.0dB」などと表示されます。押すたびにチャンネルが切り換わります。

3 **出力レベルを調整する。**
−10.0 dBから＋10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整できます。

位相を合わせて音の打ち消し合いを防ぐ（PHASE CONTROL）


マルチチャンネル再生する際、LFE（超低域）信号や各チャンネルに含まれる低音成分はサブウーファーや他の最適なスピーカーに振り分ける処理がされます。しかし、この処理には原理上、位相がズレてしまう周波数（群遅延）が発生し、低域だけが遅れて聞こえたり他のチャンネルとの干渉により低音の打ち消し合いが発生してしまうなどの問題があります。本機では、PHASE CONTROLモードをONにすることで、原音に忠実な力強い低音を再現できます。工場出荷時はONに設定されています。通常はONでのご使用をお勧めします。
（位相とは2つの音波の時間的関係を表しています。2つの音波の山と山が合っている状態を位相が合っている、合っていない状態を位相がズレていると言います。）

PHASE CONTROL OFF

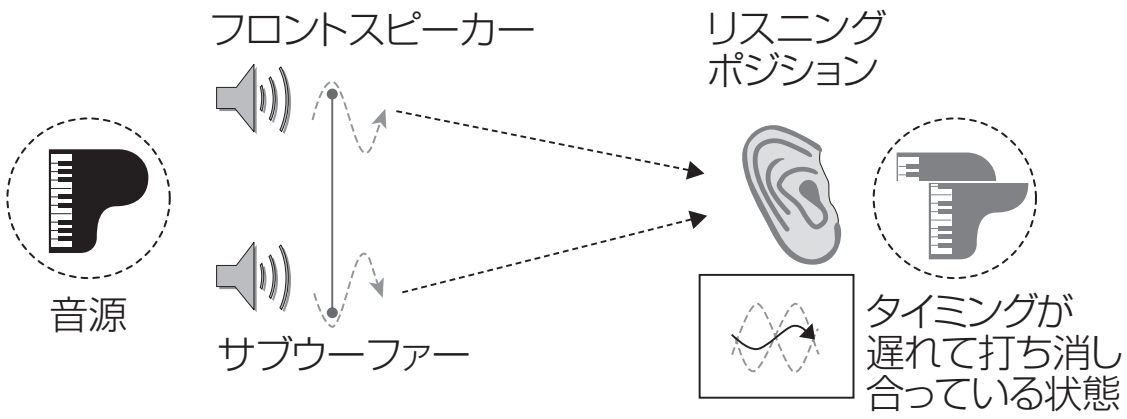


- リズムがぼやけてはっきりしない
- 低音の量感が失われている
- 楽器のリアリティがない

PHASE CONTROL ON

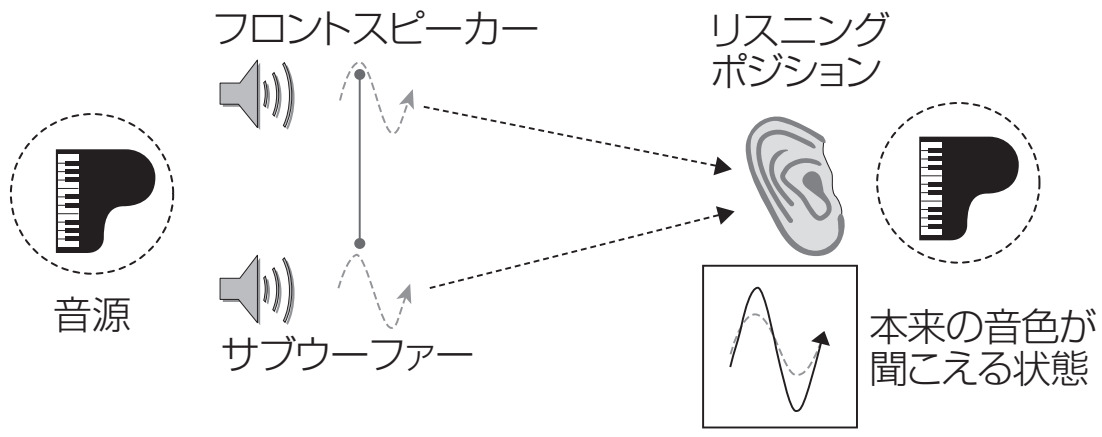

- リズムがはっきりする
- 低音の量感が失われない
- 楽器のリアリティを感じる

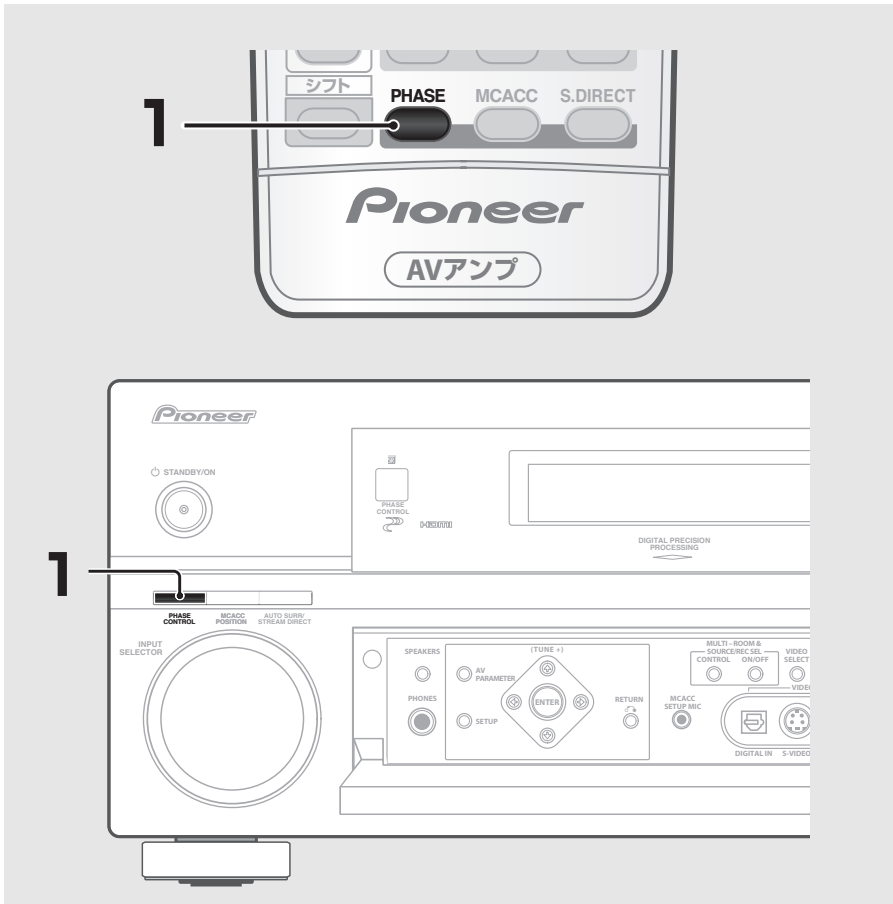


1 PHASE **PHASE CONTROLモードをONにする。**

ボタンを押すたびに、ON/OFFが切り換わります。

- PHASE CONTROL機能はヘッドホン使用時にも効果があります。
- サブウーファー本体にPHASE切換スイッチがついているときはプラス側（0°側）に設定してください。ただし、本機のPHASE CONTROLをONにしても効果がわかりにくいときは、サブウーファーの固体差が考えられますので、効果の大きい方を選んでください。また効果がわかりにくいときはサブウーファーの向きや場所を少しずつ変えてみることもお勧めします。
- サブウーファー内蔵のLowpassフィルタスイッチをOFFにしてください。OFFにできないサブウーファーの場合はカットオフ周波数を高く設定してください。
- スピーカーの距離を正しく設定しないと、PHASE CONTROLの効果が正しく出ない場合があります。
- 以下のときはPHASE CONTROLモードをONにできません。
  - PURE DIRECTモードがオンのとき
  - MULTI CH IN入力を選んでいるとき
  - 「AV調整機能」のHDMI音声出力を「THROUGH」に設定しているとき

圧縮音声を聴き取りやすくする（サウンドレトリバー）

MP3 などの圧縮音声は圧縮処理される際、削除されてしまう部分が発生します。サウンドレトリバー機能では、DSP 処理によってその削除されてしまった部分を補い、音の密度感、抑揚感を向上させます。

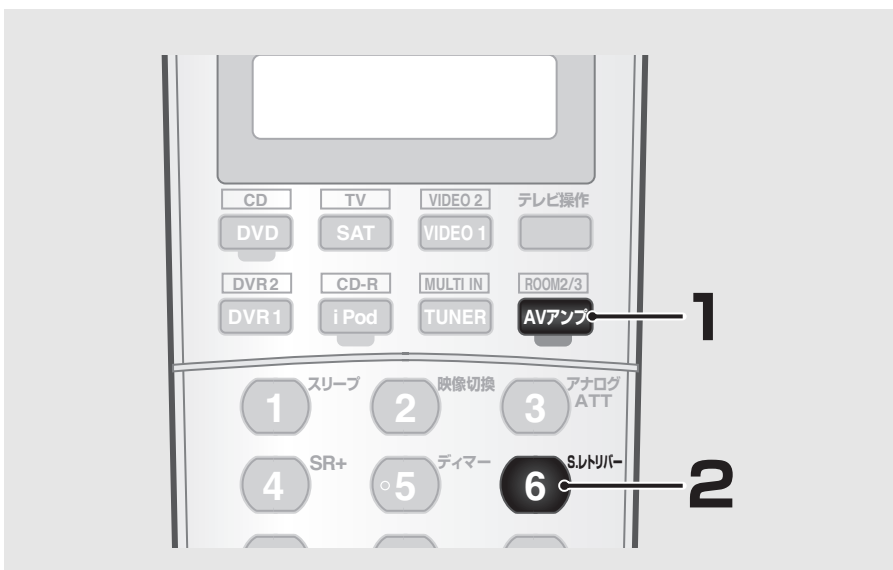

1 AVアンプ **リモコンをアンプ操作モードにする。**


2 6 S.レトリバー **サウンドレトリバー機能をONにする。**

ボタンを押すたびに、ONとOFFが切り換わります。

- サウンドレトリバー機能はMPEG-2 AACおよびWMA9 Pro以外の2 ch音声信号にのみ有効です。

音声や映像の調整機能　～AV調整～

ここでは以下の表にある「設定項目」をお好みで設定します。それぞれの機能の内容をご確認のうえ、お好みで設定する項目を選んで設定を行ってください。

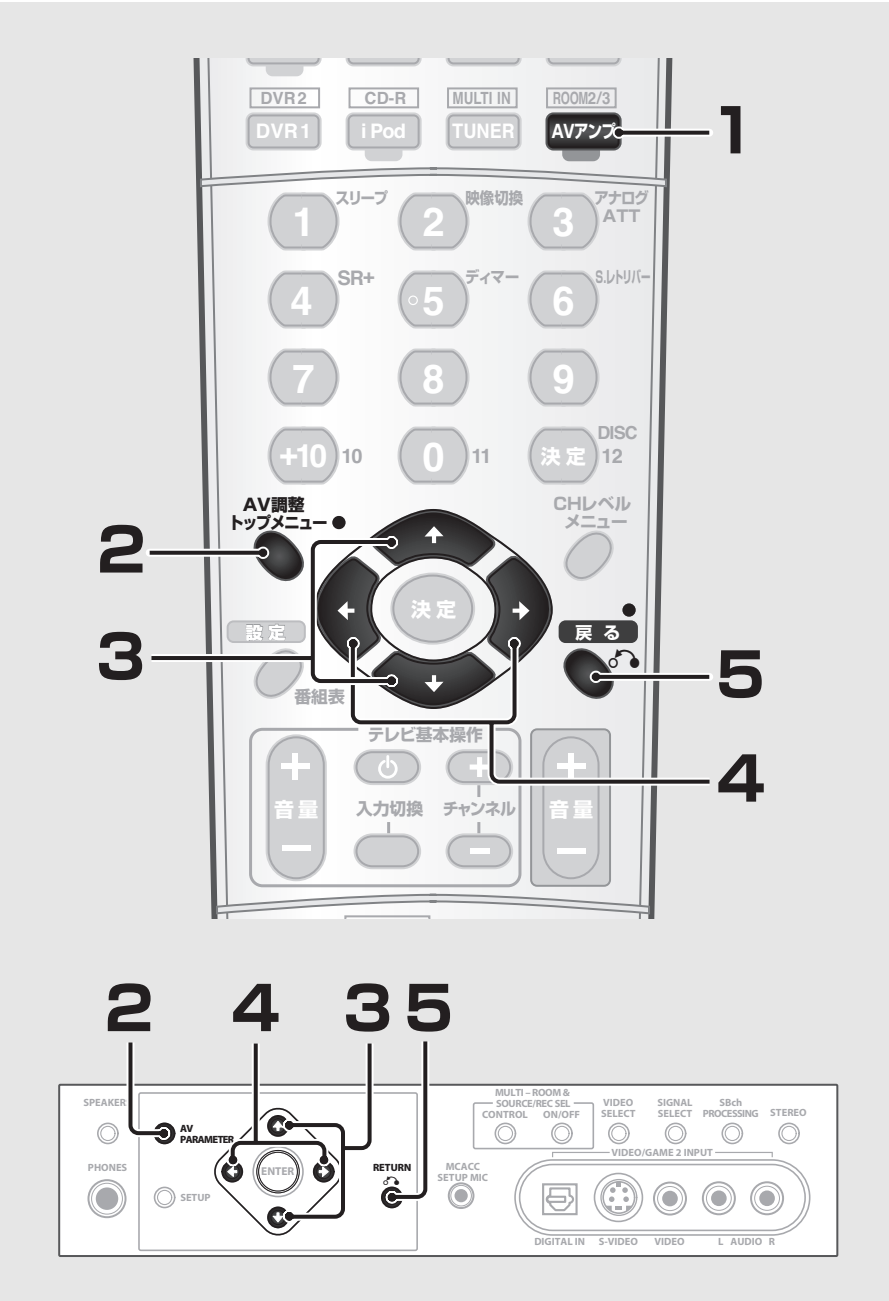

- 入力信号や本機の設定などによって調整をすることができない項目があります。その場合は設定項目として表示されません。

1 AVアンプ　リモコンをアンプ操作モードにする。

2 AV調整 トップメニュー●　AV調整機能にする。

3 設定項目を選ぶ。

以下の表の設定項目からお好みで調整したい項目を選びます。

4 手順3で選んだ項目の調整を行う。

以下の表の設定内容のとおりにお好みで調整します。

5 戻る　AV調整を終了する

●：工場出荷時の設定

設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
MID/LDN OFF ミッドナイト/ラウドネスモード ※ 1, 2, 3, 4, 5	夜間や小音量再生でも、音量に応じて効果を調整し、聴き取りやすくする機能 MIDNIGHT:マルチチャンネル再生向き LOUDNESS:2チャンネル再生向き	●MID/LDN : OFF 両機能ともにOFF ○MIDNIGHT : ON ○LOUDNESS : ON
TONE : BYPASS トーンコントロール ※ 1, 3, 4, 5, 6	「低音の調整」「高音の調整」をする/しないの設定	●TONE : BYPASS（OFF） ○TONE : ON
BASS : 0dB 低音の調整 (TONE ON時のみ)	低音のレベル調整	●BASS : 0dB −6dB～+6dB（1dB間隔）
TREBLE : 0dB 高音の調整 (TONE ON時のみ)	高音のレベル調整	●TREBLE : 0dB −6dB～+6dB（1dB間隔）
C. WIDTH : 3 センター幅の調整 （◻◻PLIIx MUSIC時のみ） ※ 7	センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかの調整 （音色の不一致を緩和して、音楽再生に適した音場を創り出すことができます。）	●C.WIDTH : 3 0～7 0:センタースピーカーからのみ再生 7:すべて左右のフロントスピーカーに振り分け

●：工場出荷時の設定

設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
DIMENSION 0 ディメンションの調整 （DDPLIIx MUSIC時のみ）	音場の強さのバランス調整 （お好みの音場を創り出すことができます）	●DIMENSION : 0 −3〜+3 −3:後方の音場が強くなる +3:前方の音場が強くなる
PANORAMA OFF パノラマ調整 （DDPLIIx MUSIC時のみ）	前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウンドchにつなげるような効果を加える機能（正確な定位よりも雰囲気を楽しむための機能です）	●PANORAMA : OFF ○PANORAMA : ON
C.IMAGE: 3 センターイメージの調整 （Neo:6 MUSIC時のみ） ※ 7	センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかの調整 （音色の不一致を緩和して、音楽再生に適した音場を創り出すことができます）	●C.IMAGE : 3 0〜10 0:ほぼすべて左右のフロントスピーカーに振り分け 10:主にセンタースピーカーから再生
EFFECT:50 ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ※ 8	現在選択しているADVANCED SURROUNDの各モードの残響音効果などの調整	●EFFECT : 50 （7 ch STEREO のみ90が初期値） 10〜90
HIBITSMP OFF ハイビット/ハイサンプリングモード ※ 1, 5, 9	デジタル音声信号への、ダイナミックレンジの拡大と周波数方向の広帯域化をする機能 （PCM16 bitまたは圧縮音声20 bitを24 bitに再量子化し、データ処理時にサンプリング周波数を上げることで、より滑らかで繊細な音楽表現を可能にします）	●HIBITSMP : OFF ○HIBITSMP : ON
DNR:OFF デジタルノイズリダクション機能 ※ 1, 3, 4, 5	雑音が多く含まれるソフトのノイズを低減する機能（→46ページ「デジタルノイズリダクション」参照）	●DNR : OFF ○DNR : ON
Dual CH1 デュアルモノラル音声の設定 ※ 1, 5	1+1デュアルモノラル信号入力時、どちらの音声を再生させるかの設定（→46ページ「1+1デュアルモノラル信号とは」参照）	●Dual : CH1 ○Dual : CH2 ○Dual : CH1 CH2（左右同時再生）
DRC:OFF ダイナミックレンジコントロールの設定 （ダイナミックレンジコントロール対応ドルビーデジタル、DTS信号にのみ効果的） ※ 1, 4, 5	音量の最も小さい部分と最も大きい部分の圧縮比率の調整 （ダイナミックレンジを圧縮すると、音量を下げて映画などを楽しむ場合でも微小な音が聞き取りやすくなりますが、大きい音量で楽しむときはOFFにすることをお勧めします）	●DRC : OFF（圧縮無し:高音質再生） ○DRC : MAX（最大圧縮） ○DRC : MID
DIALOGUE OFF ダイアログエンハンスメント機能 ※ 1, 3, 4, 5	センター成分の定位感の調整機能 （映画やドラマのセリフ、または音楽のボーカルを際立たせ、より聴き取りやすい音にします）	●DIALOGUE : OFF ○DIALOGUE : ON

●：工場出荷時の設定

設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
⇕SACD GAIN◀ 0▶ SACDゲインの設定 ※ 1, 5, 9,10	SACDを歪みなく再生するための調整 （工場出荷時の「0dB」は、高レベルで記録されているディスクを再生しても音が歪まない設定になっています。「+6dB」に設定すると、SACDのデジタル処理に+6dBのゲインを持たせ、SACDディスクの情報をより忠実に引き出すことができ、高音質再生が可能になります。	●SACD GAIN : 0dB 0dB:音声が歪む場合 +6dB:高音質再生を望む場合
⇕DELAY ◀0.0fr▶ サウンドディレイの調整 ※ 1, 5	音声全体の遅延時間の調整 （DVDソフトなどで、映像の動きの方がセリフなどの音声より遅れている場合、音声全体を遅らせることで、映像の動きと音声とを合わせることができます）	●DELAY : 0.0 fr 0.0 frame〜6.0 frameまで（0.1間隔） ・1frame＝1/30秒　(NTSC)
⇕HDMI◀ AMP ▶ HDMI音声出力の設定 ※ 11	HDMI INに入力された音声を、どのように再生するかの設定 「THROUGH」に設定したときは本機からは音が出なくなります。	●HDMI : AMP 本機と接続したスピーカーで再生 ○HDMI : THROUGH HDMI OUTと接続したテレビ（プラズマディスプレイなど）で再生
⇕ V.CONV ◀ ON▶ ビデオコンバーターの設定	HDMI以外の映像入力信号をMONITOR OUTに対してビデオコンバートする機能 （ソース機器とテレビモニターを違う種類のコードで接続していても、映像を出力することができる便利な機能です）	●V.CONV : ON ○V.CONV : OFF
⇕ BRIGHT ◀ 0▶ 画質の明るさ調整 (ビデオコンバーター設定ON時のみ)	画面全体の明るさ調整	●BRIGHT : 0 −10（暗い）〜＋10（明るい）
⇕CONTRAST◀ 0▶ 画質のコントラスト調整 (ビデオコンバーター設定ON時のみ)	画面の最も明るい部分と最も暗い部分との明るさの比率調整	●CONTRAST : 0 −10（比率最小）〜＋10（比率最大）
⇕ HUE ◀ 0▶ 画質の色あい調整 ※ 12 (ビデオコンバーター設定ON時のみ)	緑色と赤色のバランス調整	●HUE : 0 −10（緑強調）〜＋10（赤強調）
⇕ RES ◀ PURE▶ 解像度の設定 ※13	入力信号を出力する際の解像度の設定	●RES : PURE 入力信号をそのまま出力 ○RES : 480P ○RES : 720P ○RES : 1080i
⇕ASPECT◀THROU▶ アスペクト比の設定	モニター出力映像のアスペクト比（縦横比）の設定	●ASPECT : THROU 入力信号をそのまま出力 ○ASPECT : 4:3 ○ASPECT : ZOOM

※1 MULTI CH IN入力では選択できません。
※2 トーンコントロールがONのときはOFFになります。
※3 リスニングモードがHOME THXモードのときは選択できません。
※4 リスニングモードがSTREAM DIRECTモードのときは選択できません。
※5 HDMI音声出力の設定が「THROUGH」のときは選択できません。
※6 ミッドナイト/ラウドネスモードをONにするとBYPASS(OFF)になります。
※7 「スピーカーシステムの設定」（→77ページ）で、センタースピーカーがNO（無し）に設定されているときは選択できません。
※8 リスニングモードがADV.VIR.SURR.モードのときは調整できません。
※9 リスニングモードがPURE DIRECTモードのときは調整できません。
※10 VSA-AX2ASについては将来のための機能です。
※11 「THROUGH」に設定したときは、解像度の設定にかかわらず、入力信号の解像度で出力されます。
※12 コンポーネントビデオ入力された映像信号は調整できません。
※13 テレビ（モニター）が対応していない解像度に設定した場合は映像が出なくなります。そのときは設定を変更し直してください。また、DVI対応機器から映像を入力した場合や、テレビ(モニター)の能力によっては、設定した解像度で出力されない場合があります。720pまたは1080iに設定したときは、アナログ出力からは入力信号がそのまま出力されます。

1+1デュアルモノラル信号とは

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル信号の名称です。

- BSデジタル放送(MPEG-2 AAC)のモノラルの二カ国語放送や音声多重放送など
- 二カ国語放送などをDVDレコーダーのドルビーデジタル・デュアルモノラルモードで録画したもの
- ステレオの二カ国語放送などはデュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- 録画モードの名称は機器によって異なります。詳しくはDVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

デジタルノイズリダクション

- 以下の場合は、ON にしてもノイズが十分に低減されないことがあります。
  - 突然のノイズ
  - 極端に大きいノイズ
  - 高い周波数成分を非常に多く含む信号
  - もともとノイズの少ない録音状態の良い信号
- 各音源に対し、デジタルノイズリダクションは以下のような改善効果があります。

ステレオ再生時
  - アナログ入力...10 ～18 dB
  - i.LINK 入力......10 ～15 dB
  - デジタル入力.....10 ～15 dB
  - AM/FM チューナー....10 ～15 dB
  - ADVANCED、STANDARD、96 kHz 再生時....6 ～10 dB
- ストリームダイレクトモードがONになっているときやHOME THXモードでは使用できません。

iPodをつないで再生する


本機とiPodを接続して、iPodの音楽や映像を本機で楽しむことができます。

- 本機は、第三世代以降のiPod®やiPod mini、iPod nano、iPod Photoの音声およびiPod Photoの映像に対応しています。
- 本機は、iPodアップデーター「2004-10-20」以降のバージョンでご使用ください。
- 本機での表示は英数字のみとなります。英数字以外の文字がiPodに記録されている場合、その文字は「#」で表示されます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製･再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製･再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- パイオニア製品からiPodのイコライザを操作することはできません。本機にiPodを接続する前に、iPodのイコライザを「オフ」に設定することをお勧めします。
- 本機とiPodを組み合わせてご使用の際、iPodのデータに不具合が生じても、データの補償はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

iPodの接続


注意　機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。


接続には付属のiPodケーブルをお使いください。接続するときは必ずiPod本体と接続してください。Dock(iPodの充電などができるアクセサリースタンド)経由で接続すると、本機能はご使用になれません。

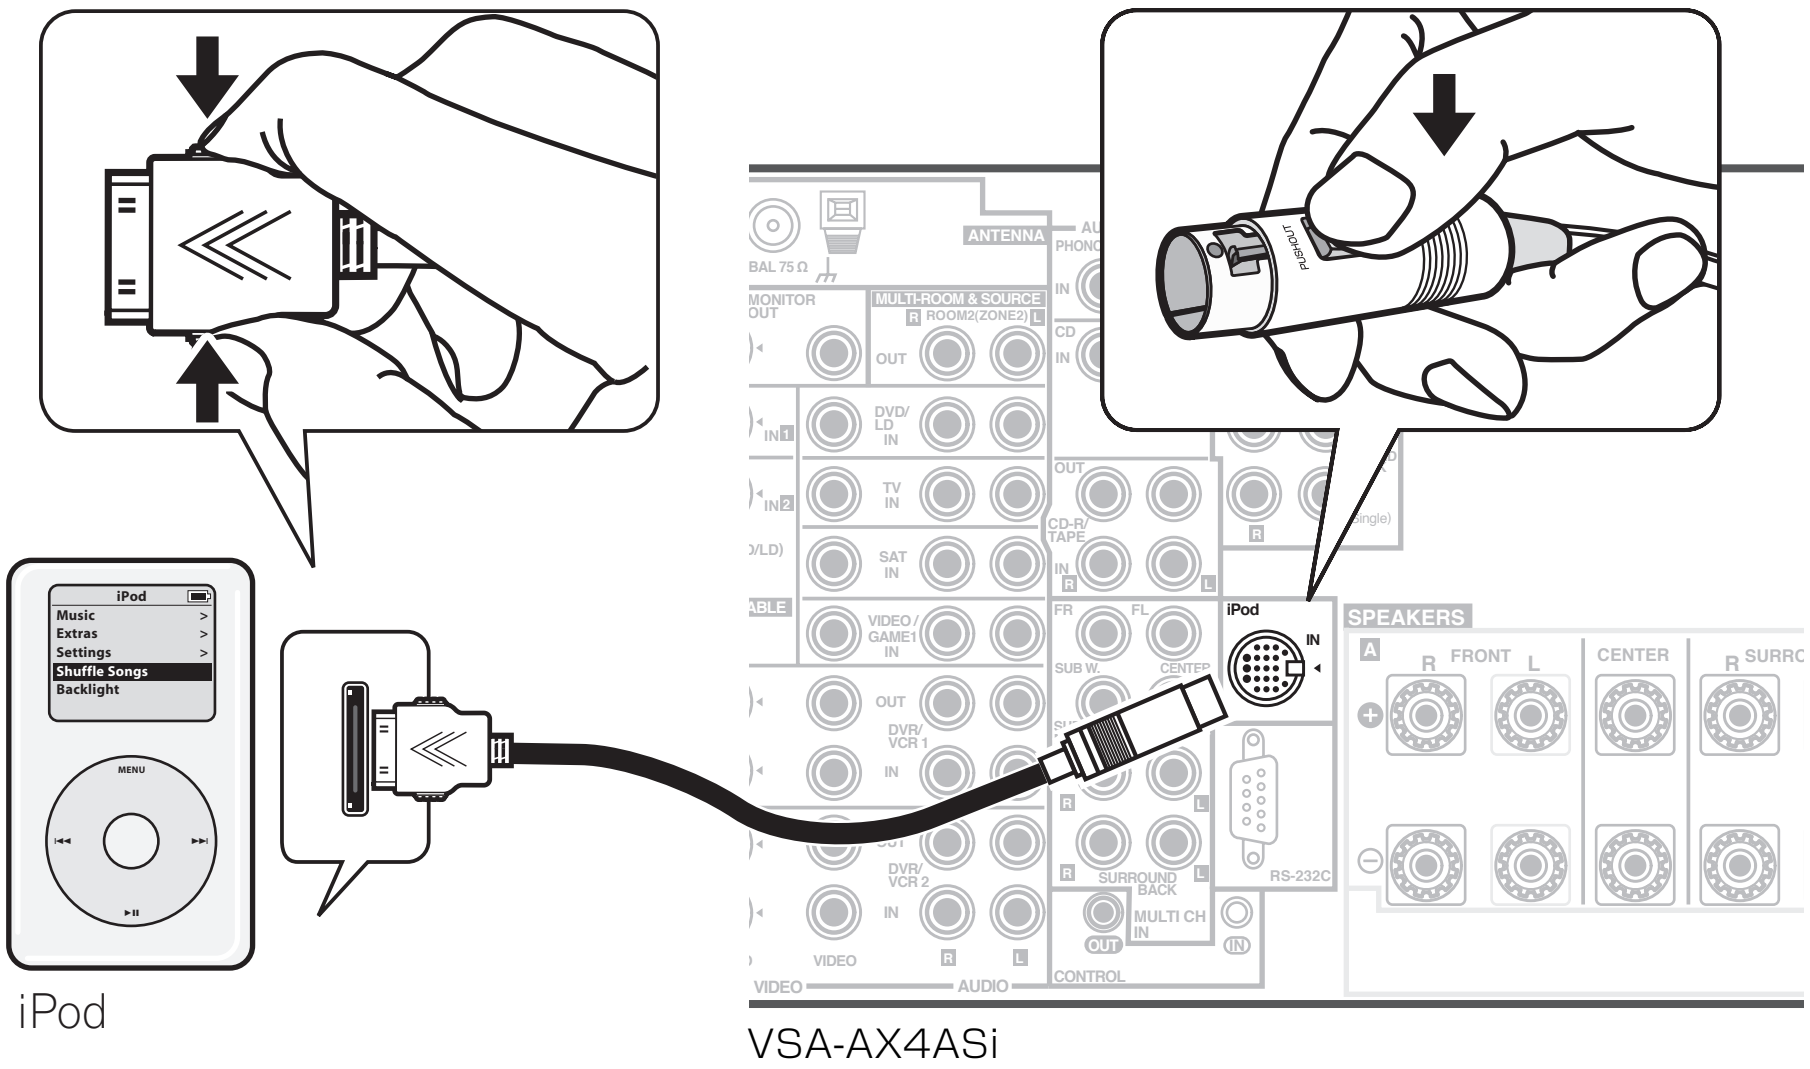

iPodは、米国および、他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の登録商標です。

iPodの音楽を再生する

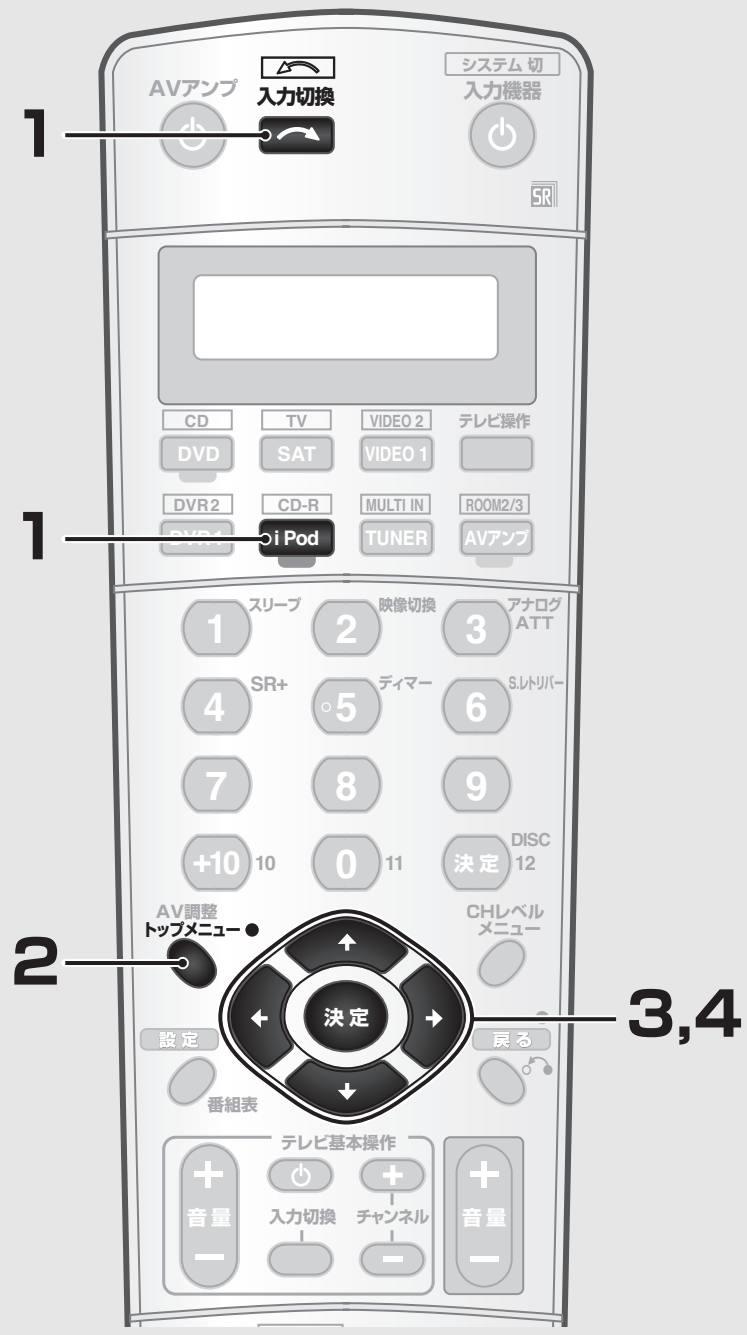

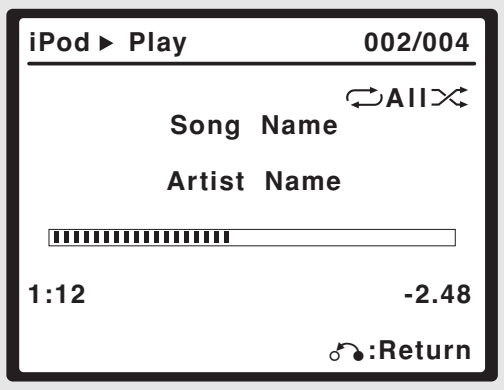

5


1 入力を「iPod」にする。



ディスプレイに「Loading」と表示され、iPodが正しく接続されているかどうか確認します。iPodの画面には「Pioneer」または「✓」が表示され、iPod本体を操作することはできなくなります。
「Loading」表示が消えて「Pause」状態になりましたら手順 2へお進みください。

2 トップメニューを表示する。



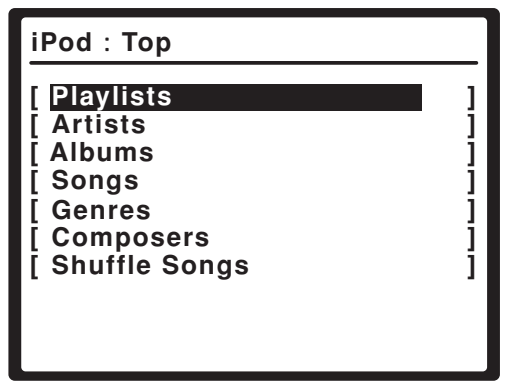


3 再生したいカテゴリーを選んで決定する。



カテゴリーは以下の中から選びます。
選んだカテゴリーのリストが表示されます。

Playlists	Genres
Artists	Composers
Albums	Shuffle Songs
Songs	

4 再生したいリスト（ジャンル、アルバムなど）を選んで決定する。

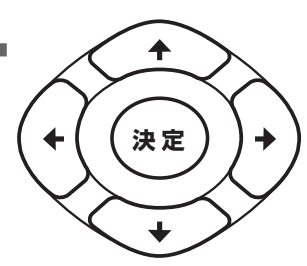

⬅ ➡ ボタンでリストのページを切り換え、⬆⬇ボタンでリストを選択します。

5 手順4を繰り返して、聞きたい曲を再生する。

本機のリモコンでも以下の操作ができます。

ボタン	機能	ボタン	機能
▶	再生	▶▶❘ / ❘◀◀	頭出し
■	停止	CH+	リピート再生の設定
❚❚	一時停止	CH−	シャッフル再生の設定
◀◀ / ▶▶	早送り/早戻し	表示	FL表示部の変更
← →	リスト画面のページ送り/戻し（再生中はプレイリストの頭出し）	トップメニュー	トップメニューを選択
戻る	前のメニューに戻る/再生画面をリスト画面に切り換える	↑ ↓	目的のリストまでカーソルをスクロール
決定	リストの選択（再生画面では再生または一時停止）		

iPodのいろいろな音楽再生

FL表示部の表示を切り換える

再生画面のときに（表示）を押すと以下のように表示を切り換えることができます。

曲名 → アーティスト名 → 再生経過時間表示 → 残量時間表示 → 曲名

同じ曲や聞いているリストを繰り返し聞く（リピート再生）

リピート再生は、次の中から選ぶことができます。

設定	リピート再生の内容
1曲	再生中の曲を繰り返し再生します。
すべて	再生中のリストを繰り返し、再生します。

（CH+）ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

オフ → 1曲 → すべて → オフ

いつもと違う曲順で聞く（シャッフル再生）

シャッフル再生は次の中から選ぶことができます。

設定	シャッフル再生の内容
曲	再生中のリスト内の曲をシャッフル再生します。
アルバム	アルバムをランダムに選び、そのアルバム内の曲を順番通りに再生します。

（CH−）ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

オフ → 曲 → アルバム → オフ


- トップメニューで「Shuffle Songs」を選択すると、自動でシャッフル再生を「曲」に設定し、再生を開始します。

プレイリストを選んで再生する（プレイリスト・スキップ）

iPodのプレイリストから聞きたいプレイリストを再生しながら選びます。

1. **プレイリスト内の先頭のプレイリストを再生しながら選びます。**
   再生画面が表示され、iPodが再生されているときに、⬅➡ボタンを押すとプレイリスト内の先頭のプレイリストを再生します。
2. **聞きたいプレイリストを探します。**
   ⬅➡ボタンを押して、聞きたいプレイリストを選ぶ。
   ⬅ :前のプレイリストを選ぶとき
   ➡ :後のプレイリストを選ぶとき

iPod Photoの映像を再生する

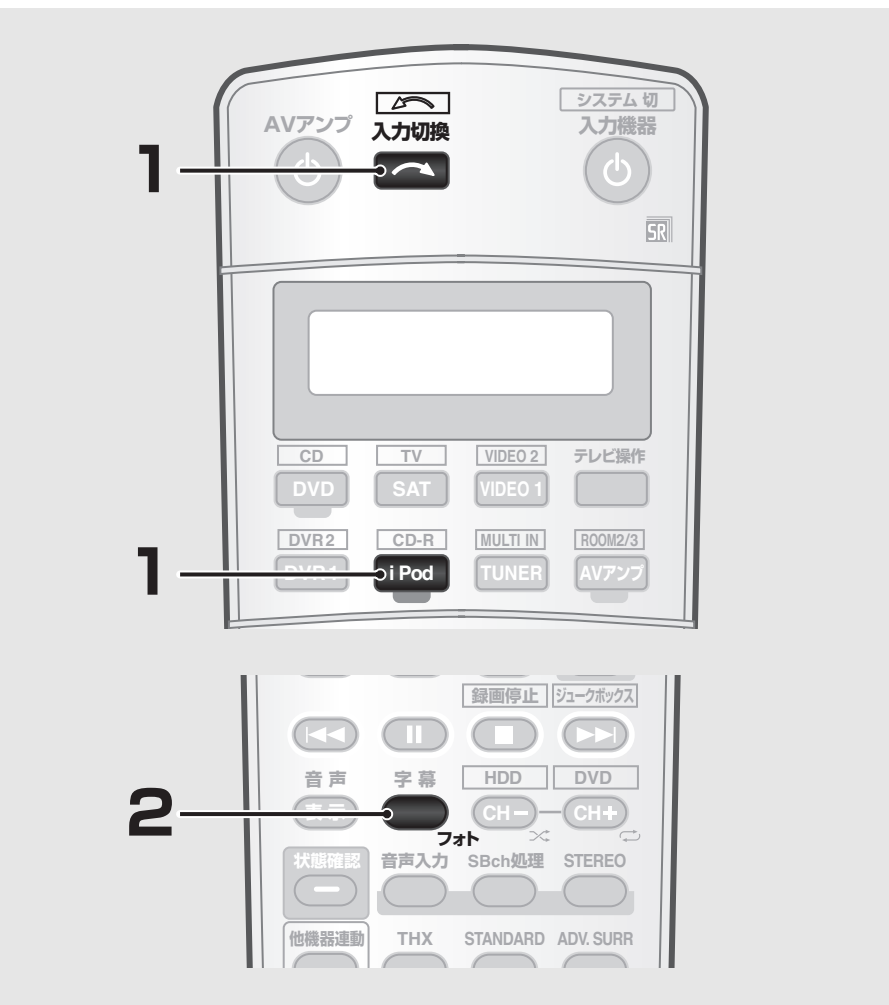

1 入力切換 または iPod

入力を「iPod」にする。

ディスプレイに「Loading」と表示され、iPodが正しく接続されているかどうか確認します。iPodの画面には「Pioneer」または「✓」が表示されます。
「Loading」表示が消えて「Pause」状態になりましたら手順2へお進みください。

2 フォト

フォトモードに切り換える。

フォトボタンを押すと本機での操作ができなくなります。iPod Photo本体で写真や映像の選択操作を行います。
フォトボタンをもう一度押すと本機での操作が可能になり、音楽の再生操作などができます。


HDMI伝送で高品位な音声と映像を再生する

HDMIとはHigh-Definition Multimedia Interfaceの略です。パソコンディスプレイなどで使われているDVI(Digital Video Interface)端子を拡張した、次世代テレビ向けのデジタルインターフェースの規格です。HDMI対応機器とHDMI対応のプラズマディスプレイなどを接続することで、圧縮されていないデジタル映像と音声(ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC、またはリニアPCM)を1本のケーブルで伝送できます。接続にはHDMIケーブルをお使いください。

- HDMI対応機器のHDMI端子の規格がバージョン1.0のものでは、DVDオーディオ信号を伝送することはできません。

HDMI対応機器を接続する

HDMI INに入力された映像信号にはビデオコンバーター機能が働きませんので、必ずHDMI OUTからHDMI対応のプラズマディスプレイなどに接続してください。

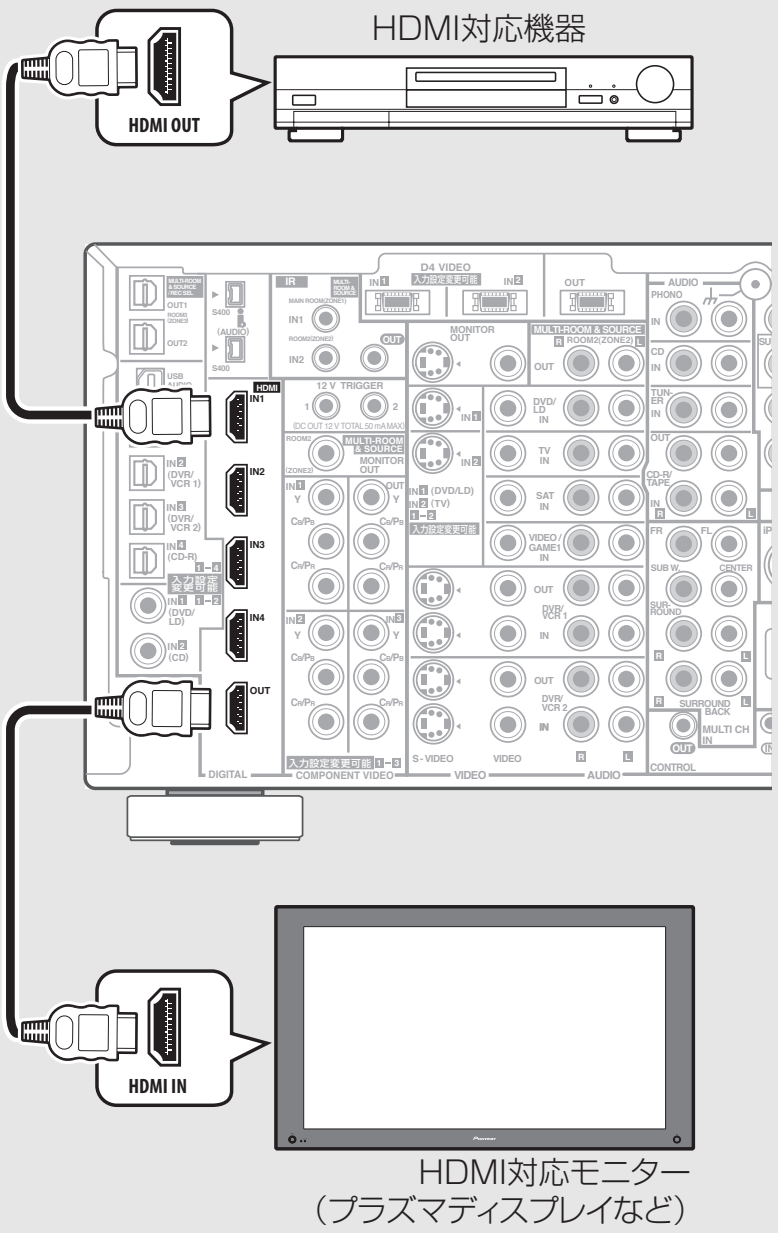


本機はHDMI機器との接続を目的として設計されています。DVI機器に接続した場合、DVI機器によっては正常に動作しない場合があります。
本機のHDMIインターフェースは以下の規格に基づいて設計されています。

- High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.2

HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標文または商標登録です。

HDMI対応機器を再生する

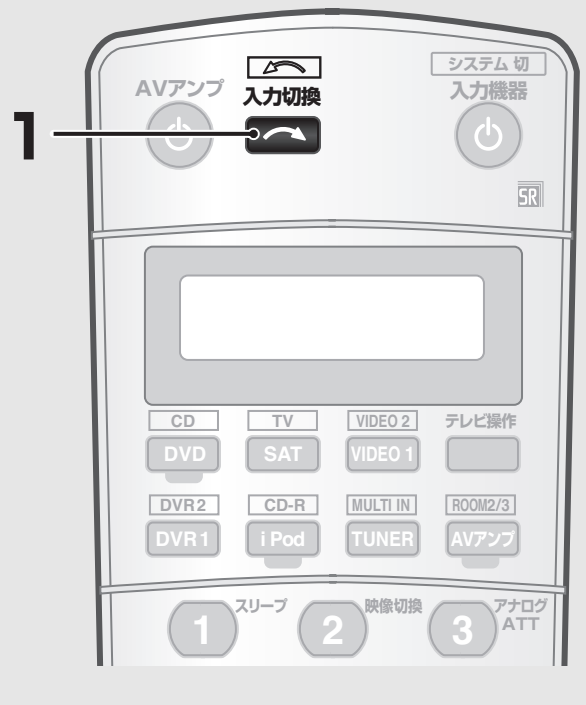

1 入力切換

HDMI入力を選ぶ。

本体のINPUT SELECTORでも選ぶことができます。

- AV調整機能の「HDMI」設定で「THROUGH」に設定するとHDMI音声をテレビ（プラズマディスプレイ）から直接出力することができます。
- テレビ（プラズマディスプレイ）に映像が何も出ないときは対応機器とテレビの設定を合わせてください。それでも映像が出ないときは、他の映像コードで接続してください。
- HDMIに入力された信号は他の入力ファンクションに割り当てることができます（→84ページ）。

USB経由でパソコンとつないで再生する（VSA-AX4ASiのみ）


USB AUDIO IN端子とパソコンを接続することで、パソコンに記録されている音楽データを本機を通して再生することができます。USB接続できるパソコンのOSはMicrosoft®「Windows® XP」、「Windows® 2000」、「Windows® Millennium Edition」、「Windows® 98 Secound Edition」、「Windows® 98」のいずれかです。これ以外の動作は保証しません。USBオーディオ再生をするには、まず「ドライバーのインストール」を行います。ドライバーのインストールが完了したことを確認したあと、「USBオーディオ再生をする」をご覧ください。

パソコンによっては上記のOSがインストールされていても、動作が保証できない場合があります。

Microsoft、Windows XP、Windows 2000、Windows Millennium Edition、Windows NTは米国 Microsoft corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ドライバーのインストール

本機のUSB AUDIO IN端子を使ってパソコンの音楽を再生するためには、ドライバーをインストールする必要があります。ドライバーはOSに標準添付されているものを使い、インストールの手順はパソコンの指示に従って行います。一度ドライバーをインストールすれば次回からインストールする必要はありません。OSによってはOSのCD-ROMが必要になる場合がありますので、お手元にご用意ください。

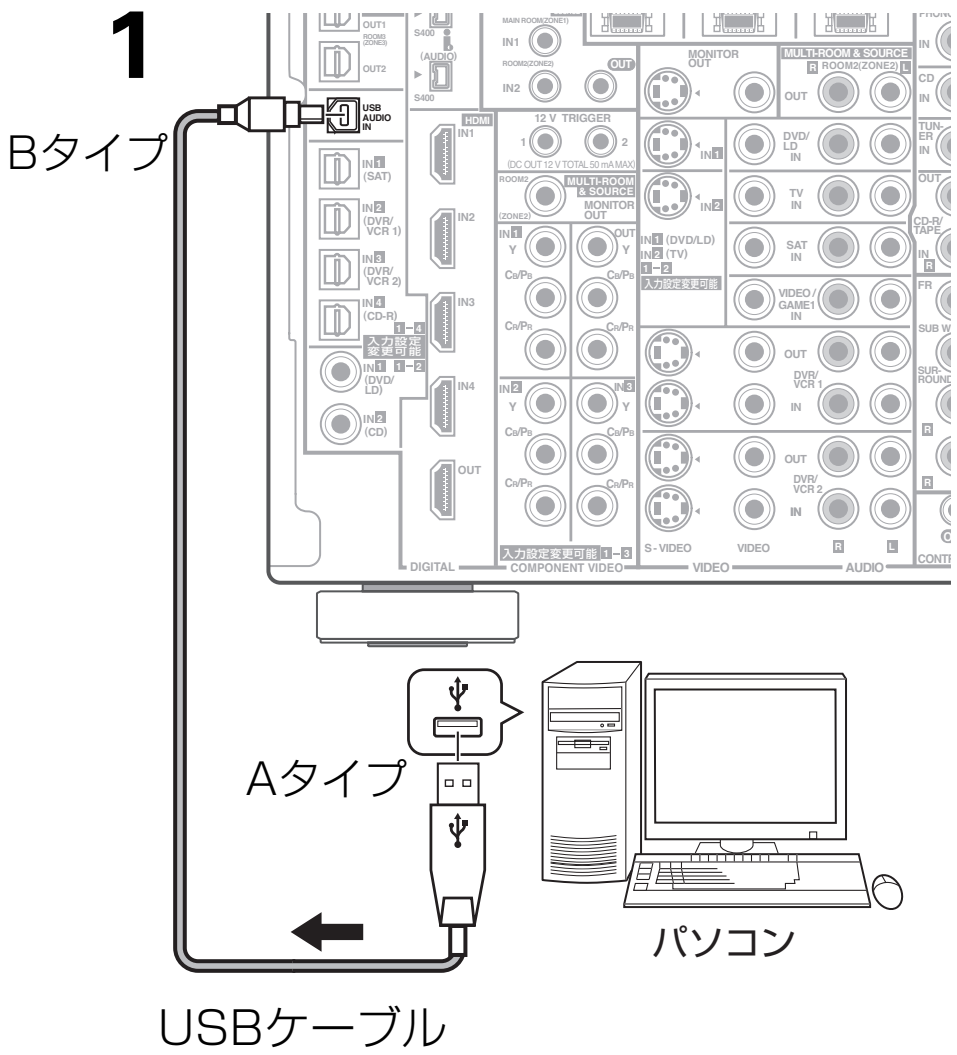

- USBハブおよびUSB延長ケーブル経由で接続した場合の動作は保証しません。
- USBドライバーのインストールをしているときは、USBケーブルを抜かないでください。

1 **本機の「USB AUDIO IN」端子とパソコンのUSB端子を接続する。**

市販のUSBケーブルをご使用ください。

2 **パソコンと本機の電源を入れる。**

パソコンのOSが起動したあと、本機のUSBポートを自動検出します。

3 **OSの指示に従ってドライバーをインストールする。**


たとえば、「Windows® XP」をお使いの場合は、特に指示はなくすべて自動でインストールが行われますが、その他のOSをお使いの場合は、インストールの途中でダイアログボックスが表示されますので、その指示に従って操作していきます。ドライバーのインストールには数分かかります。
お使いのOSによっては、OSのCD-ROMが必要な場合があります。その場合は指示に従ってCD-ROMを入れてください。

ドライバーのインストールの確認

ドライバーのインストールが完了したあと、ドライバーが認識されているかどうかを確認します。

- 下記のパソコン操作については、一般的な操作方法を示しています。OSや設定によって操作や用語が異なる場合がありますので、ご了承ください。

4–6 画面はWindows XPのものです。

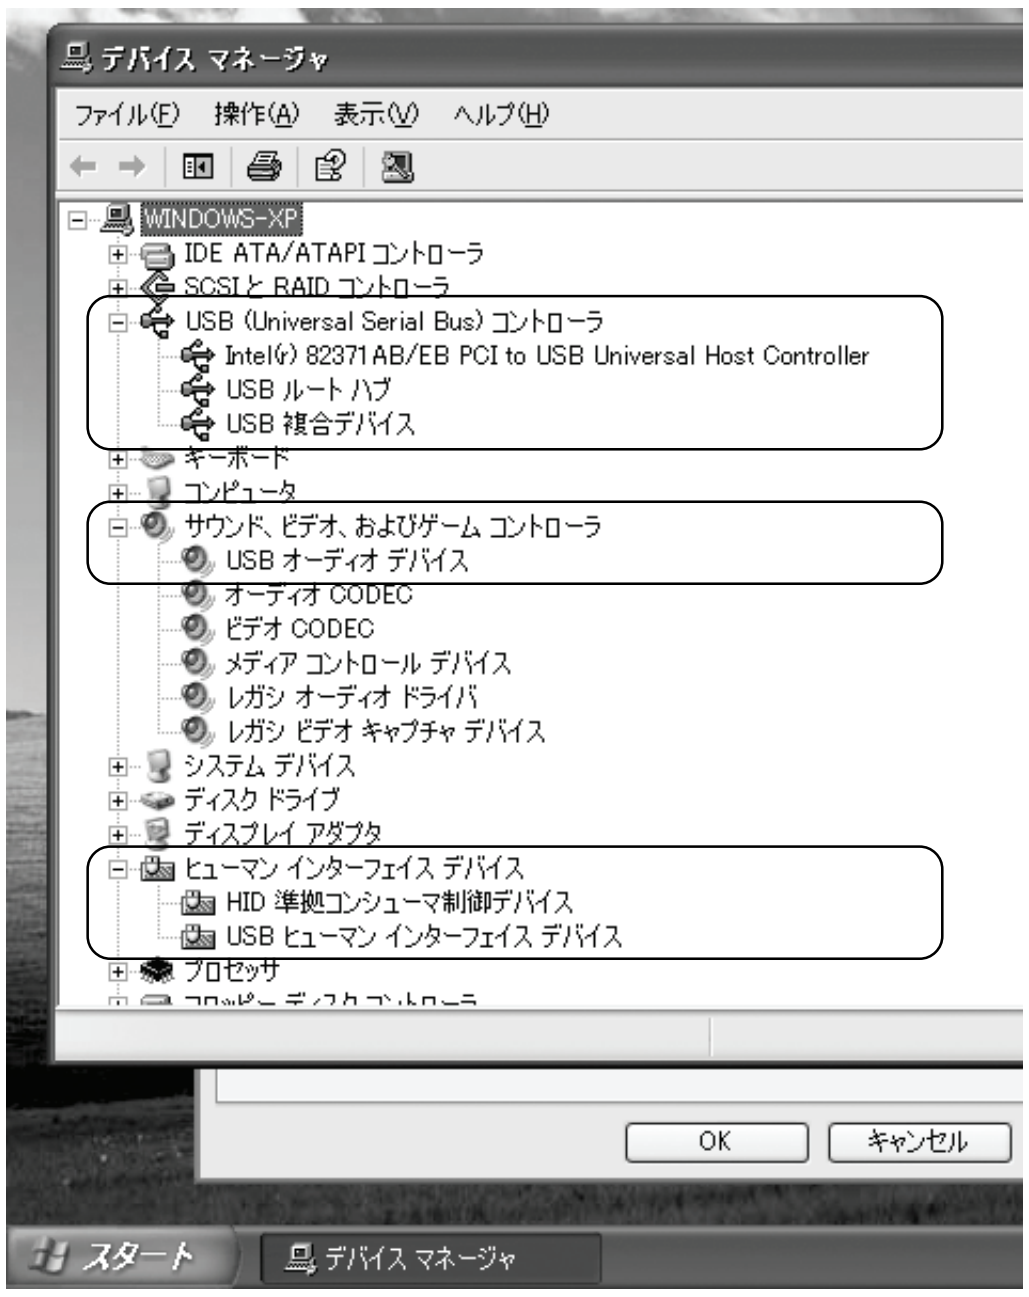

1 「スタート」メニューから「設定」→「コントロールパネル」を選びクリックする。

コントロールパネルの画面が表示されます。

2 「システム」のアイコンをダブルクリックする。

3 「ハードウェア」のタブをクリックして、「デバイスマネージャ」を選びクリックする。

「種類別に表示」が選択されていることを確認します。


4 「サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ」の項目の中に「USBオーディオデバイス」が認識されていることを確認する。

5 「ヒューマンインターフェイスデバイス」の項目の中に「HID 準拠コンシューマ制御デバイス」および「USBヒューマンインターフェイスデバイス」が認識されていることを確認する。

6 「USB (Universal Serial Bus)コントローラ」の項目の中に「USB複合デバイス」が認識されていることを確認する。

上記のデバイスが認識されていない場合は、USBケーブルを抜き差しして再度、デバイスドライバーがインストールされるか試してみてください。それでも認識されない場合は、パソコンを再起動してみてください。

USBオーディオ再生をする

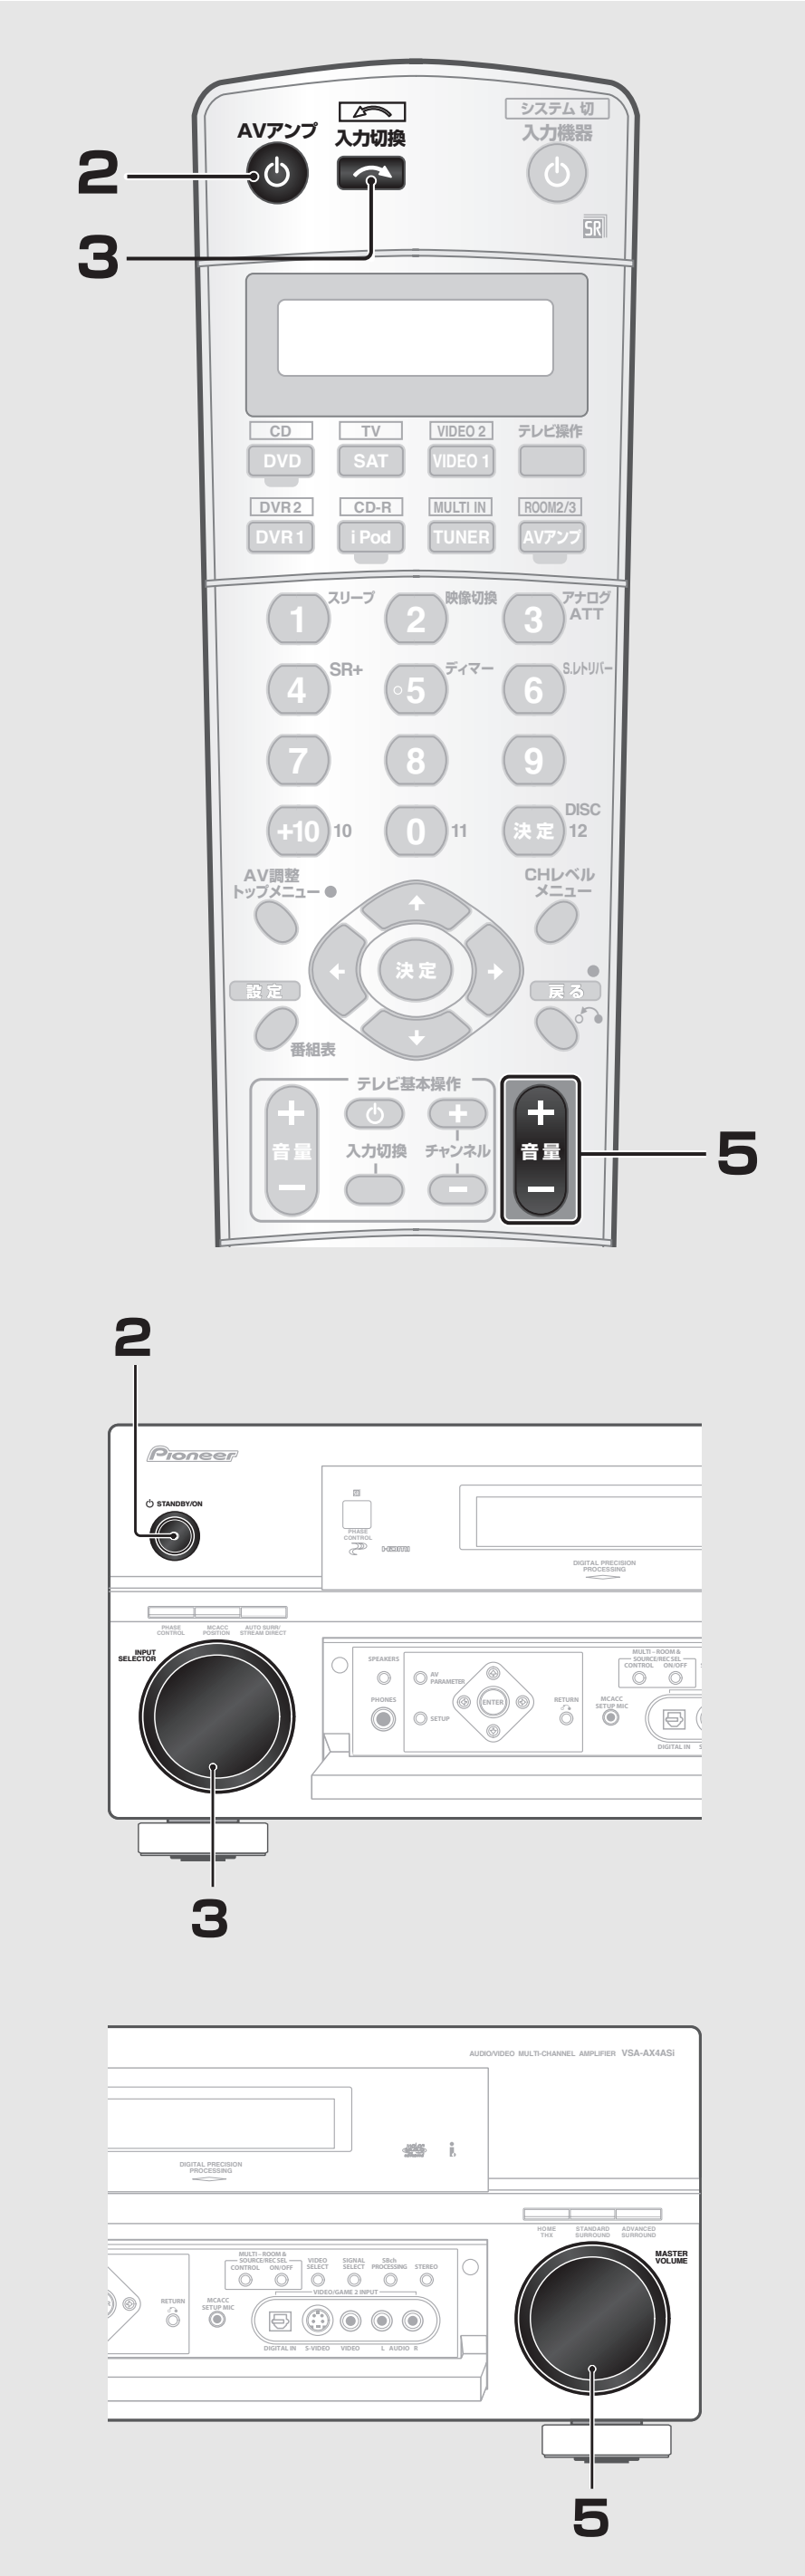

1 **パソコンの電源を入れる。**

正常に起動するまでお待ちください。

2 AVアンプ **本機の電源を入れる。**

3 入力切換 **入力をUSBにする。**

ボタンを押すたびに(本体の場合は、INPUT SELECTORを回すと)入力が切り換わります。入力信号設定はDIGITALに固定されます。

4 **パソコン側で再生操作をする。**

本機に接続しているスピーカーからパソコンで再生している音楽の音が出ます。

5 **本機で音量を調節する。**


必要に応じてパソコンでの音量調節も行ってください。

- パソコンから本機をコントロールしたり、本機からパソコンをコントロールすることはできません。
- USBオーディオ再生しているときは、本機の電源を切ったり、入力を切り換えたりしないでください。パソコンの誤動作の原因になることがあります。
- USBオーディオ再生中は、USBケーブルを抜かないでください。USBケーブルを抜くときはパソコンで再生中の音楽ソフトを終了させてから抜いてください。
- パソコンのビープ音はUSBオーディオ再生していると本機のスピーカーからも出力されます。ビープ音を出したくないときはパソコン側で設定を行ってください。
- パソコンの使用環境によっては、音がとぎれたり、ノイズが発生することがあります。
- USBオーディオ再生は2 chステレオ再生のみ対応します。マルチチャンネルサラウンド再生を行うことはできません。
- WMA9 Pro信号を再生することはできません。
- 本機リアパネルのUSB AUDIO端子に入力された音声信号はDIGITAL OUT1、2からは出力されません。
- 再生中はパソコンで他のアプリケーションを使用しないでください。ノイズが入ることがあります。
- 本機のUSB部分は、USBバスパワード動作しています。そのため、本機の電源がOFF状態でも、パソコンの電源がONの場合、パソコンは、本機を認識しています。
  本機以外の音源を使用したい場合は、必要に応じてパソコンの音源の設定を変更してください。
- 本機からUSB経由でパソコンへ音を転送することはできません。

マルチチャンネルアナログ信号を再生する


ソース機器の5.1 ch/7.1 chアナログ出力端子と本機のMULTI CH IN端子を接続して、すべてアナログ処理の高SN比の再生をすることができます。HDMIやi.LINK（VSA-AX4ASiのみ）を使用しないでDVDオーディオやSACDを再生させる場合や、本機の対応フォーマット（→35ページ）以外のマルチチャンネル信号を再生させたいときに効果的です。

マルチチャンネルアナログ接続

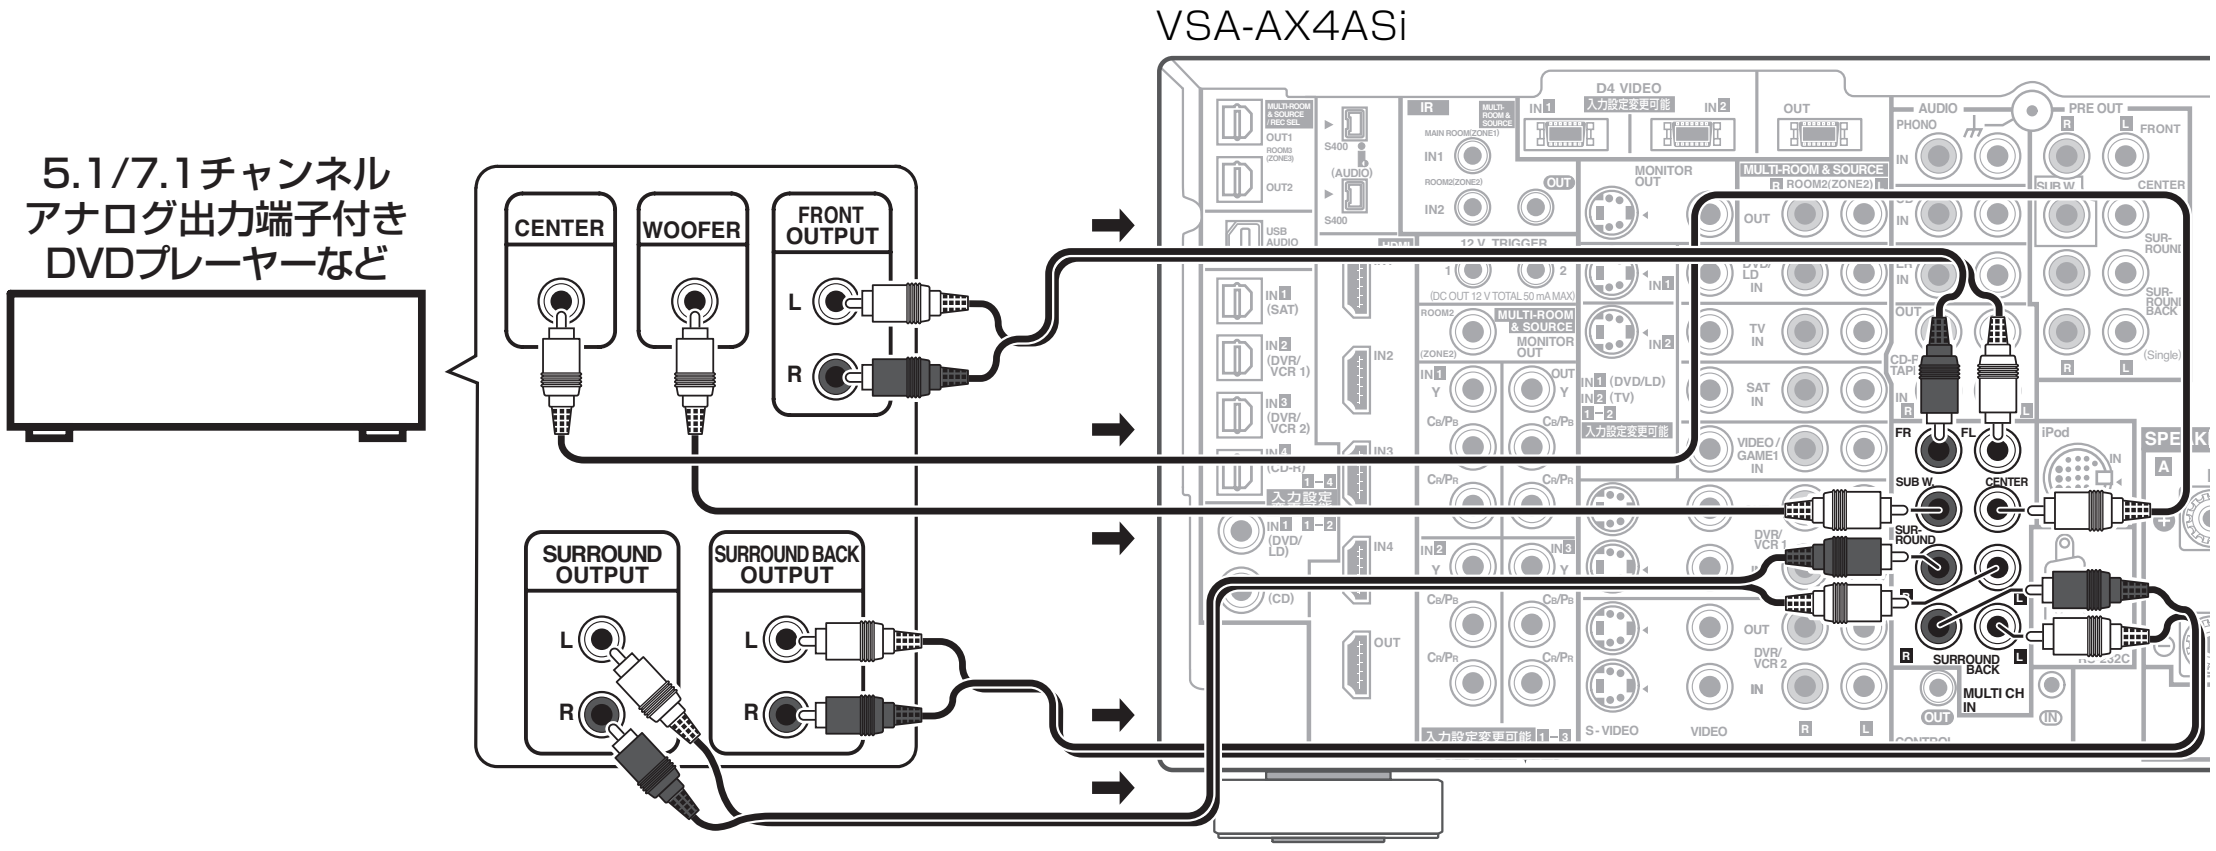

- ソース機器によっては、5.1 ch/7.1 chアナログ出力の各種設定があるものもあります。出力のON/OFF設定はONにしてください。また、出力チャンネルの設定がある場合は、本機に接続しているスピーカーの数に合わせてください。詳しくはソース機器の取扱説明書をご覧ください。
- MULTI CH IN端子に入力された信号は本機でダウンミックス処理を行うことができません。ただし、VSA-AX4ASiのみセンタースピーカーの設定が[NO]の場合には、センターch信号をフロント左/右にアナログで振り分けています。

マルチチャンネルアナログ再生する

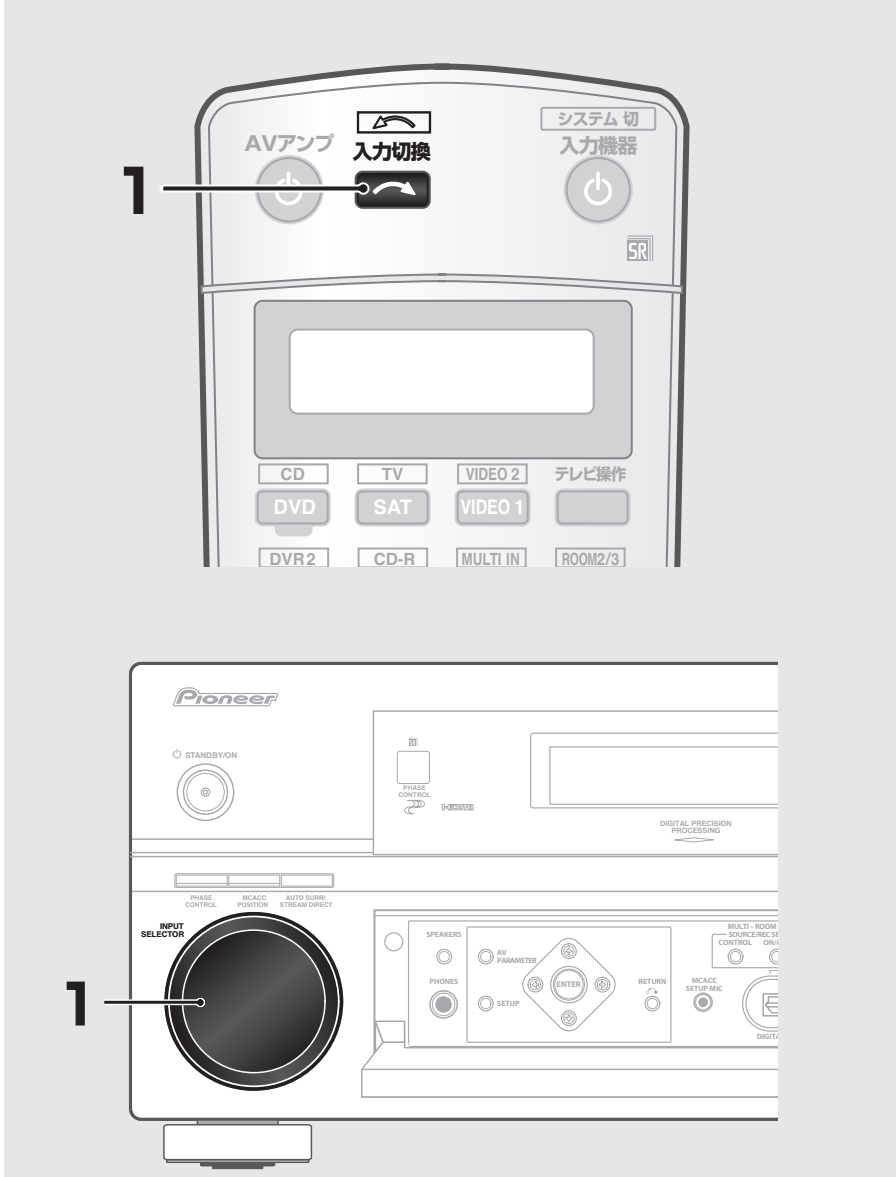

1 

MULTI CH IN入力にする。

ボタンを押すたびに（本体はINPUT SELECTORを回すと）、入力が切り換わります。

- 映像をご覧になるときは、ビデオセレクト機能（→57ページ）を使います。ソース機器の映像出力端子を接続した入力ファンクションを選択してください。
- MULTI CH IN入力でのMCACCの各補正は、チャンネルレベルのみ有効となります。
- MULTI CH IN入力では以下の機能が動作できなくなります。
  「リスニングモード」（→37ページ）/「AV 調整機能」（→43ページ）の一部/「PHASE CONTROL機能」（→42ページ）/「アナログATT」（→57ページ）

- DVDプレーヤーによってはサブウーファーチャンネルのアナログ出力レベルが小さいものがあります。この場合は以下の方法で、サブウーファーの入力レベルを10 dB上げることができます。本機の電源をスタンバイ状態にして、本体のVIDEO SELECTボタンを押しながら ⏻ STANDBY/ONボタンを5秒以上押します。「SW IN +10dB」と表示され、入力レベルが10 dB上がります。工場出荷時は「SW IN 0dB」に設定されています。元に戻すときは同じ操作を行ってください。


i.LINKで接続した機器を再生する(VSA-AX4ASiのみ)

本機のi.LINK端子は AUDIO(A&Mプロトコル)に対応しているため、DVDオーディオやSACDなどの高品位デジタル・マルチチャンネル音声もi.LINKケーブル1本だけで伝送が可能です。また本機では、i.LINK接続したSACDやCDの再生を行うとき、デジタル音声をジッターレスで伝送することができます。


i.LINK対応機器の接続

接続には、S400対応の4ピンi.LINKケーブルを使用してください(→113ページ)。
i.LINK AUDIOインターフェースでは映像信号は伝送されないため、ビデオ機器は映像系の接続も必要になります。「映像機器の接続について」(→27ページ)をご覧ください。
必要に応じてプレーヤーの出力設定を行ってください。詳しくは、プレーヤーの取扱説明書を参照してください。

VSA-AX4ASi

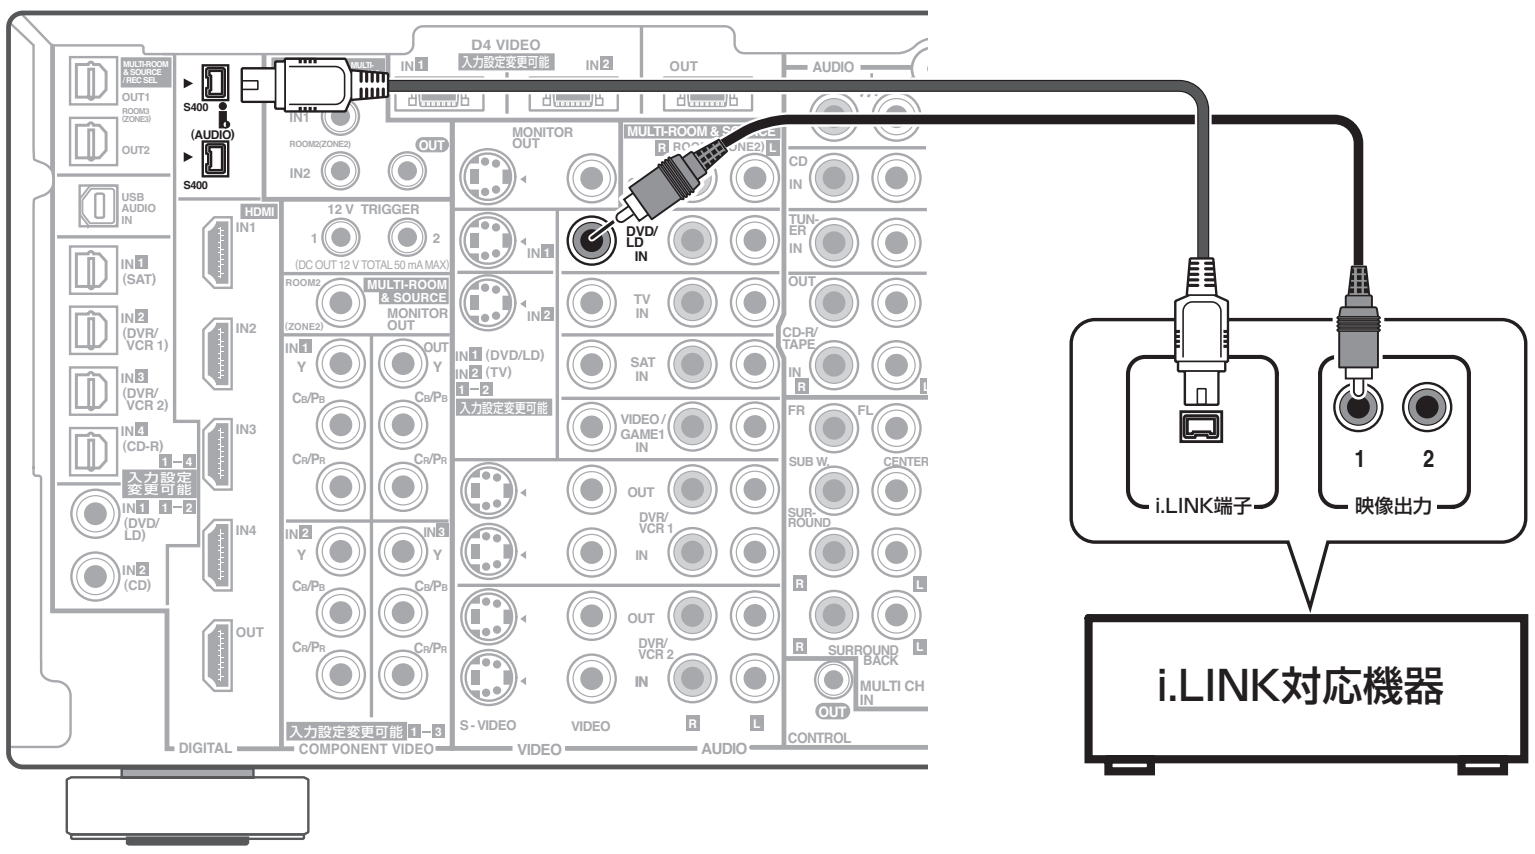

i.LINK機器を再生する

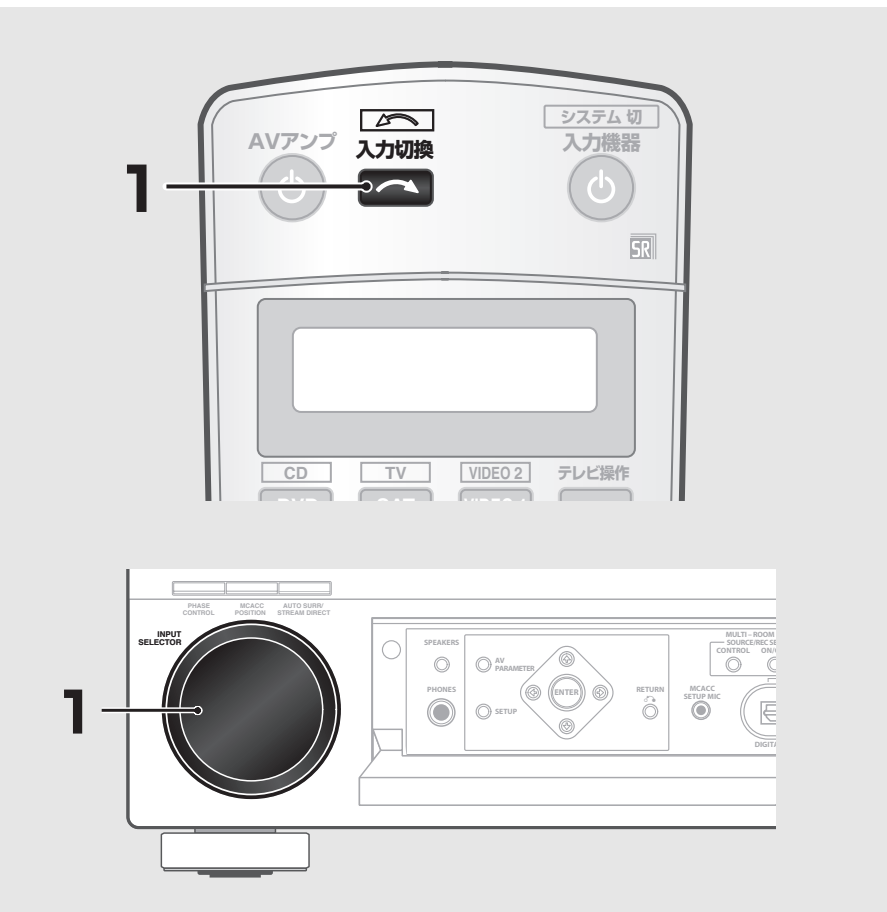

1




i.LINK機器の入力ファンクションにする。


ボタンを押すたびに(本体はINPUT SELECTORを回すと)、入力が切り換わります。

- 映像のあるソースを再生するには、必ず入力の設定(Input Setup)でi.LINK接続した機器を入力ファンクションに割り当てることが必要です(→84ページ)。そのうえで、映像ケーブルを接続した入力ファンクションをビデオセレクト機能で選びます(→57ページ)。

接続した機器間で録音／録画をする

本機を通して録音／録画を行う場合、双方の機器は同じタイプのコードで接続されている必要があります。
録音/録画端子には、音声のアナログ/デジタル、映像のコンポジット/Sビデオ信号の間の相互変換を行っていないため、接続コードを一致させてください。
DIGITAL OUT 1（またはDIGITAL OUT）端子から出力される録音用デジタル音声信号は「REC OUT」の設定や、マルチルームの設定によって変わります。

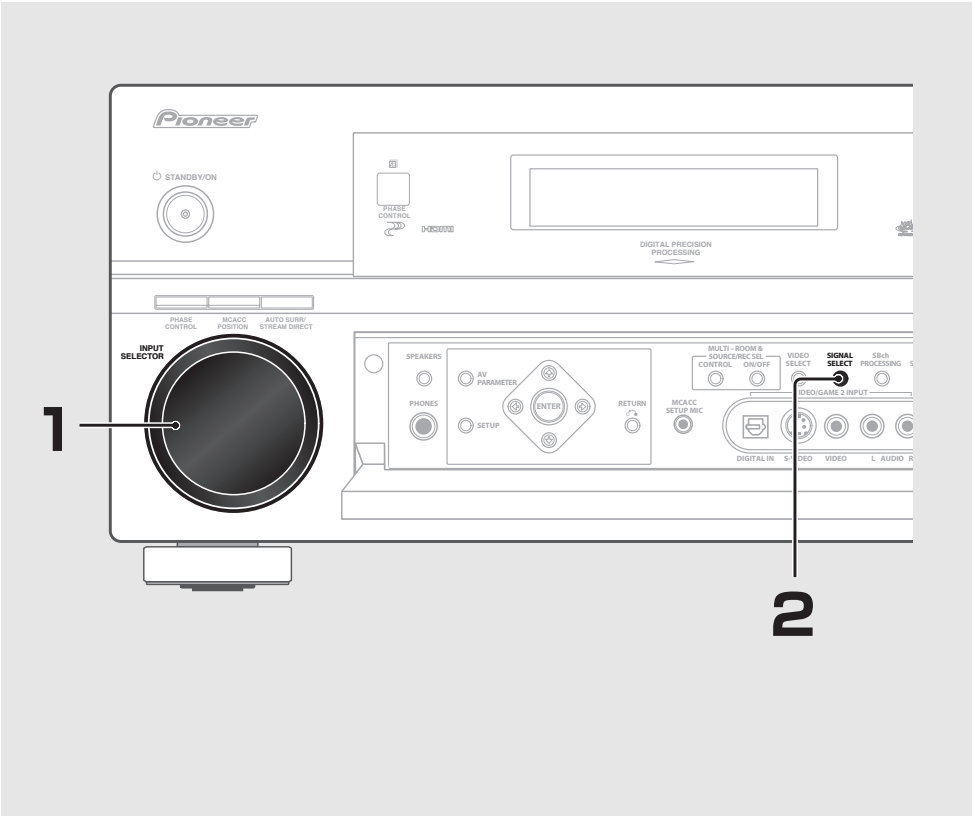

1 

録音/録画するソースを選ぶ。

2 

入力信号を選択する。

デジタル録音するときは、DIGITALを選択します。詳しくは「音声入力信号の切り換え」（→36ページ）をご覧ください。


3 **録音/録画機器の録音/録画を開始する。**

4 **録音/録画するソースを再生する。**

- REC OUTの設定（「録音/録画しながら別の入力の機器を再生する」→下記参照）がSOURCEになっていないと、ここでの方法では録音をすることはできません。また、ROOM2 ONのときやROOM2＆3 ON、ROOM3 ONのときにも、同様にここでの方法で録音できませんので、マルチルームの設定をOFFにしてください。
  （VSA-AX4ASiのみ）－DIGITAL OUT2端子を使用することでREC OUTやマルチルームの設定に関係なく、ここでの方法で録音することができます。
- 本機の音量、チャンネルレベル、AVオプション機器、サラウンドの設定などは、録音信号には効果がありません。
- 市販ソフトの録音／録画は、個人で楽しむ場合を除いて、著作権法上認められていません。また、コピーガード信号により録音／録画のできないものもあります。
- デジタル録音について、ソフトによってはコピー回数制限のあるものがあります。詳しくは録音機器の取扱説明書をご覧ください。
- MCACC測定中は、録音／録画を行わないでください。
- MULTI CH IN端子に入力された音声は、フロントL、Rの2 chのみ録音することができます。

録音/録画しながら別の入力の機器を再生する


本機では録音/録画しながら、別の入力の機器を同時に再生することができます。たとえばCD入力の音楽を録音しながら、DVD/LD入力の映画を楽しむことができます。録音/録画をはじめる前にこの操作を行ってください。

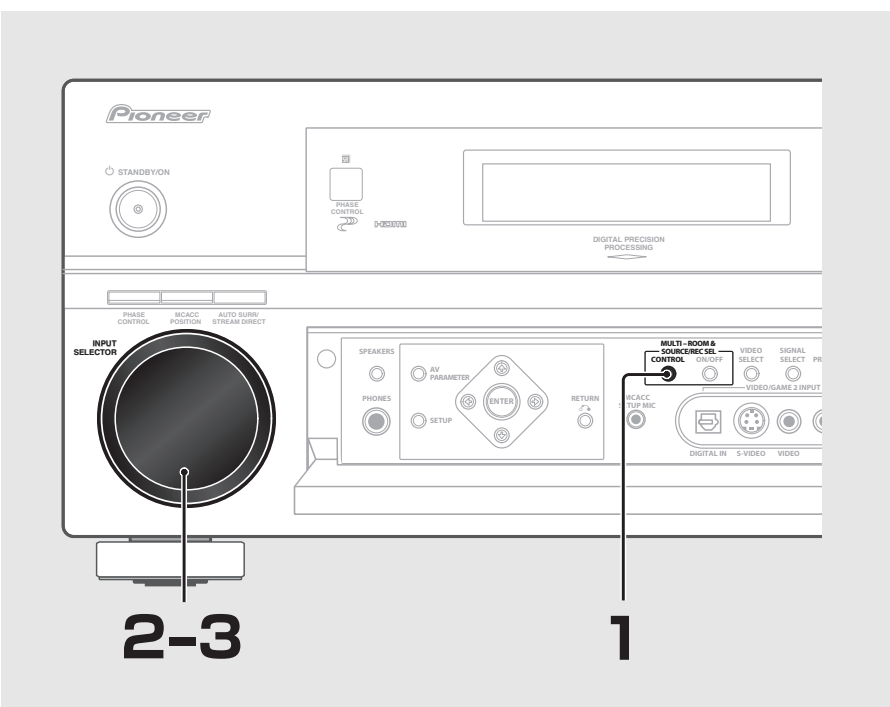

1 


録音/録画モードの選択にする。

「REC OUT」または「ROOM2」と表示されるまでボタンを押します。

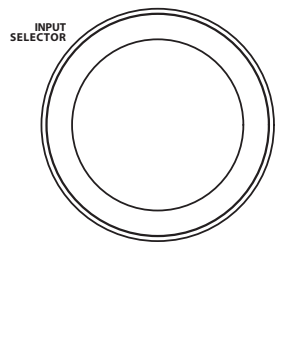2 

「REC OUT」または「ROOM2」と表示されている間に、録音/録画したい入力にする。

たとえば「REC　OUT　CD」を選びます。「REC OUT CD」表示が消えたら手順3へお進みください。

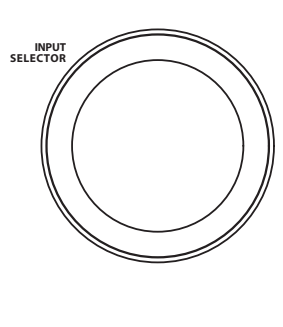3 

再生したい入力を選ぶ。

たとえば「ＤＶＤ／ＬＤ」入力を選びます。「DVD/LD」入力の映画を楽しみながら「CD」の音楽録音を同時に行うことができます。

アナログ入力信号の歪みを低減する

アナログ音声信号が過度に入力され(フロント表示部のOVERインジケーターが点灯して)音が歪んでしまうとき、入力信号レベルを下げて歪みを低減することができます。

1 AVアンプ **アンプ操作モードにする。**

2 3 アナログATT **アナログATTボタンを押す。**

押すたびにインプットアッテネーター機能のONとOFFが切り換わり、ONのときにATTインジケーターが点灯します。

映像信号を切り換えて再生する(ビデオセレクト機能)

ビデオセレクト機能は、お好みの音楽ソースを聴きながら別の機器のビデオ映像などを同時に見ることができる機能です。

1 **音楽ソースを再生する。**

「アンプから音を出す」→35ページ

2 AVアンプ **リモコンをアンプ操作モードにする。**

3 2 映像切換 / VIDEO SELECT (本体) **映像のみを再生したいビデオ入力を選択する。**

ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

DVD → TV → SAT → DVR1 → DVR2 → VIDEO1 → VIDEO2 → OFF → DVD

4 **手順3で選択したビデオ入力機器を再生する。**

「アンプから音を出す」→35ページ

- ビデオセレクト機能は、本機の電源を切ったり、入力ファンクションを切り換えても設定は保存されます。
- HDMI入力の映像を選ぶことはできません。
- iPod入力でフォトモードを設定しているときは、ビデオセレクト機能は使用できません(→49ページ)。

フロントパネル表示部の明るさを調整する

フロントパネル表示部の明るさを4段階に調整することができます。

1 AVアンプ **アンプ操作モードにする。**

2 5 ディマー **お好みの明るさに調整する。**

押すたびに表示部の明るさが4段階で切り換わります。

- 明るさを一番暗い設定にしたときは、ボリューム表示とSTANDBYインジケーターを残して、すべてを消灯します。
- 設定した明るさにかかわらず、何かの操作をしたときや、入力信号のフォーマットが変わったときなどは明るく点灯し、数秒後に元の明るさに戻ります。
- エラー表示や禁止メッセージは、この設定にかかわらず明るく表示されます。

スリープタイマーを設定する

1 AVアンプ　アンプ操作モードにする。

2 1 スリープ　**スリープボタンを押してタイマーを設定する。**

押すたびにスリープタイマーの時間が以下のように切り換わります。
スリープタイマーが設定されるとSLEEPインジケーターが点灯します。

SLEEP 30 min → SLEEP 60 min → SLEEP 90 min → OFF → SLEEP 30 min

- スリープタイマーを設定したあとにスリープボタンを1 回押すと、残り時間が表示できます。
- マルチルーム機能(→94ページ)がONのときは、スリープタイマーを設定するとサブルームの電源も同時に切れます。


再生中の音声や設定内容を確認する（ステータス画面）

リモコンの状態確認ボタンを押すことで、以下の情報を確認することができます。確認はOSD画面(テレビ画面)と本体のディスプレイの両方に表示されます。以下の情報は各入力ごとに確認することができます。

OSDの表示例

```
STATUS
DOLBY DIGITAL          3/2.1
   DOLBY DIGITAL

Signal  Select     : AUTO
SBchProcessing     : OFF
Retriever          : ON
Video  Select      : DVD
MCACC  Position    : M1
Room2/REC SEL      : SOURCE
Room3              : SOURCE
```

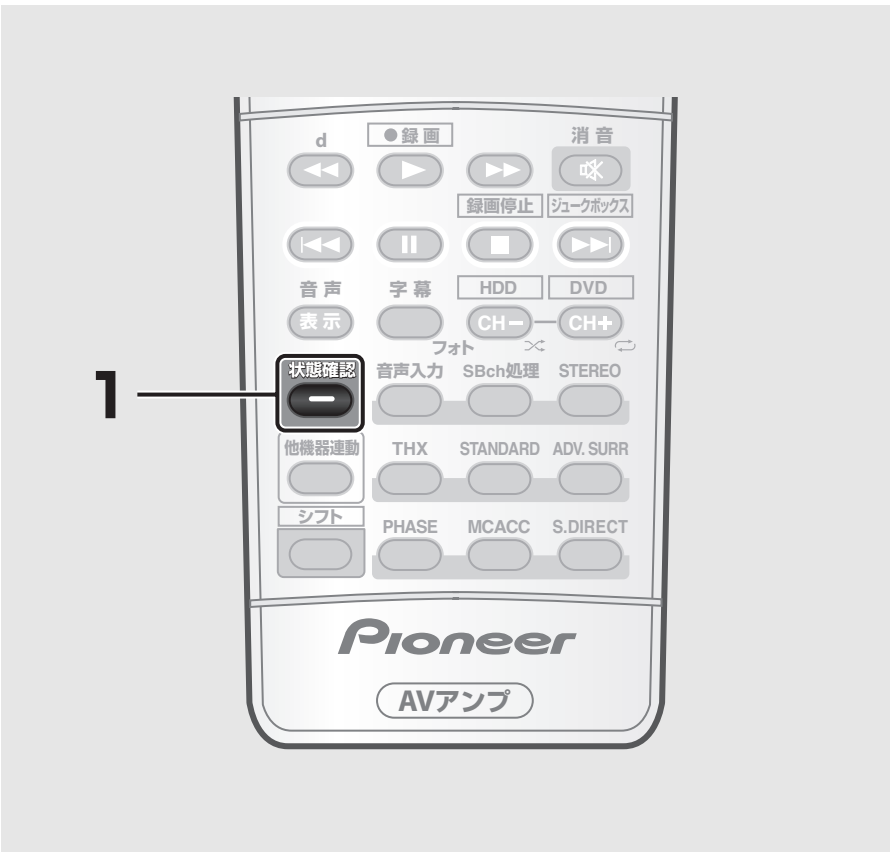

ディスプレイ

Signal Select
↓
SBch処理モード
↓
サウンドレトリバー
↓
ビデオセレクト機能
↓
MCACC Position
↓
Room2/REC SEL
↓
Room3


1 状態確認　**設定内容を確認する。**

OSD画面とディスプレイに上記の情報が表示されます。ディスプレイは3秒ごとに切り換わって表示します。

- ステータス表示中に状態確認ボタンを押すと、通常表示に戻ります。


スピーカーシステムを切り換える

スピーカーシステムA/Bを切り換えると、再生されるスピーカーが切り換わります。必要に応じて使用するスピーカーシステムを選択してください。

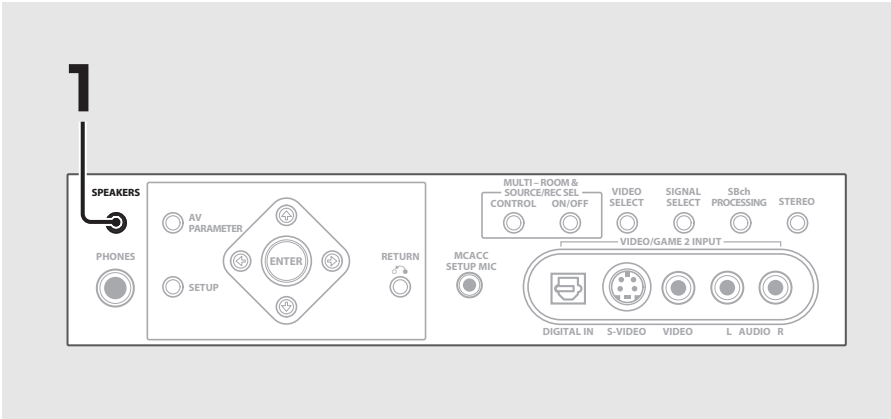

ヘッドホンをPHONES端子に差し込んでいる間は自動的にOFFに切り換わります。(ただし、Second Zoneに設定されているときは、スピーカー端子Ⓑからは音が出ます。)


1




スピーカーシステムを切り換える。

サラウンドバックシステムの設定(→64ページ)によって選択できるモードが換わります。ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。


「Normal (SB)」に設定している場合




「Second Zone」に設定している場合



「Front Bi-Amp」に設定している場合



「Multi Room & Source」に設定している場合



各スピーカーシステム選択時の出力音声について

「Normal (SB)」に設定している場合

A (SP►A)　：すべてのスピーカーから出力されます。

「Second Zone」に設定している場合

A (SP►A)　：スピーカー端子Ⓐに接続されたスピーカーから出力されます。(サラウンド再生が可能です。)

B (SP►B)　：スピーカー端子Ⓑに接続されたスピーカーからのみ出力されます。(2 chステレオ再生のみ可能です。)MULTI CH INでは音が出力されません。

A+B (SP►AB)：上記A (SP►A)とB (SP►B)の音声が同時に出力されます。

「Front Bi-Amp」に設定している場合

A+B (SP►AB)：すべてのスピーカーから出力されます。スピーカー端子Ⓑから出力される音声はスピーカー端子Ⓐのフロント出力と同じ音声です。

「Multi Room & Source」に設定している場合

A(SP►A)　：スピーカー端子Ⓐに接続されたスピーカーからメインルームで選択されている音が出力されます。スピーカー端子Ⓑに接続されたスピーカーからROOM2で選択されている音が出力されます。

上記の全設定共通

OFF (SP►　)：スピーカーから出力されません。このときサラウンドバックシステムの設定(→64ページ)を「Multi Room & Source」に設定しているときのみ、SP►Bから音が出ます。(プリアウト端子からは常に音声が出力されているため、サブウーファーからは音が出る場合があります。)

本機で設定できること

本機のシステムセットアップで設定できる全項目です。

	システムセットアップ項目		詳細項目	内容	参照ページ
1	Auto MCACC （サラウンドの自動設定）		ALL / ALL(Keep SPsetting)	音場補正の全項目を自動測定	12
			Speaker Setting	スピーカーシステムの自動設定	63
			Channel Level	スピーカー出力レベルの自動設定	63
			Speaker Distance	スピーカーまでの距離の自動設定	63
			Aco Cal EQ Pro.	残響を考慮した周波数特性の自動補正	63
			Acoustic Cal EQ	周波数特性の自動補正	63
2	Surr Back System （サラウンドバックシステムの設定）		——	SPEAKER Ⓑ端子の用途設定	64
3	Manual MCACC （詳細なサラウンドの設定）	a	Fine Ch Level	各チャンネルの出力レベルの微調整	65
		b	Fine SP Distance	各スピーカーまでの距離の微調整 （最適なディレイ値の詳細設定）	66
		c	Standing Wave	定在波制御	67
		d	EQ Adjust	補正カーブの調整	68
		e	EQ Professional	1 Reverb Measurement（残響特性の測定）	69
				2 Reverb View（残響特性の表示）	
				3 Reverb Output PC（残響特性のPC表示）	
				4 Advanced EQ Setup （残響特性を考慮した音場補正）	
4	Data Management （MCACC MEMORYのデータ管理）	a	MCACC Data Check	MCACCメモリーの確認	74
		b	MCACC Data Copy	MCACCメモリーのコピー	75
		c	Memory Rename	MCACCメモリーの名前を変更	75
		d	Memory Clear	MCACCメモリーを消去	76
5	Manual SP Setup （聴感によるサラウンドの設定）	a	Speaker Setting	スピーカー接続の有り無し、低域再生能力などの設定	77
		b	Channel Level	各チャンネルの出力レベルを補正	79
		c	Speaker Distance	各スピーカーまでの距離の入力 （最適なディレイ値に設定）	80
		d	Bass Peak Level	超低域音声の設定	81
		e	X−Curve	部屋の大きさに合わせた高音域の減衰カーブの設定	82
		f	THX Audio Setting	サラウンドバックスピーカー間の距離の設定	83
6	Input Setup （入力に関する設定）		——	各入力の音声入力や映像入力の切換、入力名の変更、12 V TriggerのON/OFFなどの設定	84, 102 103
7	Other Setup （その他の設定）	a	Multi Room Setup	マルチルーム機能の設定	96
		b	SR+ Setup	パイオニアプラズマディスプレイとの連動設定	101
		c	OSD Adjustment	メニュー画面の表示位置（上下左右）調整	86
		d	i.LINK Check*	i.LINK機器の接続状況確認	87

* VSA-AX4ASiのみ

リスニング環境の設定について　～サラウンド再生のための設定～

本機のAdvanced MCACCとは

以下6つの設定（補正）を音場補正と呼んでいます。サラウンド再生のための設定とは、この音場補正を行うことをいいます。本機のオートMCACCセットアップ機能を使うと、これら6つの設定（音場補正）を自動で行うことができます。

スピーカーシステムの設定 (Speaker Setting)

ソースに含まれる音声成分のすべてを再生するための基本設定です。この設定が正しく行われないと、サウンドトラックの特定チャンネルに収録された音声が再生されなかったり、低域成分が欠落してしまう、などの不具合が発生する場合があります。スピーカー接続の有り/無しや低域再生能力などを設定し、このような問題を回避します。
スピーカーシステムの設定はすべてのMCACC MEMORYに共通の設定となります。

スピーカー出力レベルの設定 (Channel Level)

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルを一定に合わせる設定です。「スピーカーまでの距離の設定」と同様に、音の定位感や移動感を正確に再現することが目的です。この設定が正しく行われないと、いわゆる「バランスの悪い音」になってしまいます。これまでは聴感での設定が一般的でしたが、この方法では正確な設定は不可能です。プロのスタジオ・エンジニアは、ミキシング作業前に必ず専用の音圧測定器で測定を行い、バランスの微調整を施します。本機ではMCACCによって、このプロレベルの精密な調整を誰でも簡単にできるようになりました。

スピーカーまでの距離の設定 (Speaker Distance)

実際には距離を設定することで各チャンネル間の遅延（ディレイ）を算出・補正しています。マルチチャンネル再生では特に重要で、音の定位感や移動感を正確に再現するために必要です。測定用のマイクを使用した実測では、電気的な遅延現象（特にサブウーファーに多く見受けられる）をも測定します。よって、メジャーで測った物理的な距離より大きい値が設定されることもありますが、遅延補正として正しい値になっています。

定在波制御 (Standing Wave)

オーディオの世界で問題となる定在波は、音波が壁などで反射し、もとの音波と干渉することで発生します。定在波は特定の低域周波数に極端なピークなどが発生したとき音質に悪影響を与えますが、定在波制御フィルターを自動または手動で設定することで、リスニングポイントにおいて定在波の影響を受けないサウンドをお楽しみいただくことができます。本機の「Multi-Point」機能では複数のリスニングポイントにおける定在波を測定することもできます。

残響特性の測定 (Reverb Measurement)

リスニングルームの残響特性を測定します。本機のＭＣＡＣＣ機能で残響特性を考慮した補正を行ったときときは、補正後の部屋の残響特性を測定することもできます。


視聴環境の周波数特性の補正 (Aco Cal EQ Pro.)

「視聴環境の周波数特性の補正」とは、リスニングポイントでの視聴環境トータルの周波数特性（以下、Ｆ特）の補正を意味します。全チャンネルに同じ種類のスピーカーを使用しても、リスニングポイントでは音色が違って聞こえます。これは、設置場所・設置方法・壁面・内装など、さまざまな影響により実際のＦ特が違ってしまうためです。
本機の「視聴環境の周波数特性の補正」では、リスニングルーム固有のＦ特まで含めた補正をすることで、各チャンネルの音のつながりが飛躍的に向上し、これまでにない実像感やリアルな移動感を再現します。スタジオや映画館などにおいてはこの補正は絶対に欠かせないものです。これがホームシアターとの大きな差でしたが、当社の研究により、一般家庭環境におけるＦ特の補正には最も有効であるエンベロープ補正方式を採用し、この差を埋めることを可能にしました。また、本機では視聴環境の残響特性を考慮したF特補正(Aco Cal EQ Pro.)を標準的に行っています。
全チャンネルの周波数特性をフラットにする「ALL CH ADJUST」と、フロントスピーカーの特性に合わせ込む「FRONT ALIGN」の2種類の補正カーブを用意しました。

システムセットアップ設定の手順

電源を入れてメニュー画面に進むまでの手順です。ここから各設定の操作に進めます。



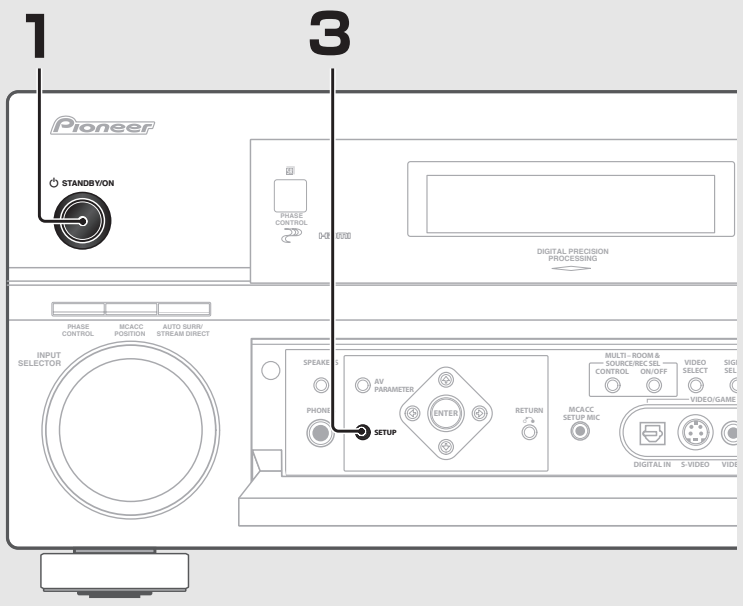

1 AVアンプ 

本機の電源を入れ、テレビの電源も入れる。

テレビは本機の出力映像が表示されるようにしておきます。


2 AVアンプ

リモコンをアンプ操作モードにする。



3 設定 

システムセットアップにする。

テレビ画面にシステムセットアップが表示されます。

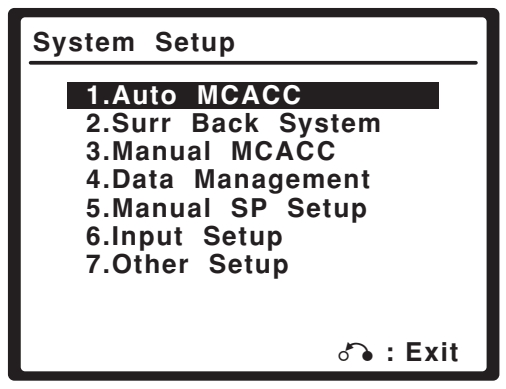

システムセットアップの操作には下記のボタンを使います。

リモコンボタン	本体ボタン	用途
設定 	 SETUP	システムセットアップを開く／閉じる
		カーソル移動と設定値の変更 選択項目を決定する
戻る 	RETURN 	1つ前の画面に戻る

- ヘッドホン使用中は、システムセットアップは表示できません。
- 約3分間放置するとシステムセットアップ画面には自動的にスクリーンセーバー機能が働きます。
- 入力がiPodまたはROOM2がiPodになっているときは、システムセットアップを行うことができません。
- 一度登録した設定内容は本機に記憶されるため、システムを使用するたびに設定し直す必要はありません。ただし、スピーカーシステムの構成や配置を変更したり、新しくスピーカーを追加したときには、設定し直す必要があります。
- システムセットアップ中は電源を切らないでください。電源を切るときはシステムセットアップを終了してください。
- システムセットアップ中はROOM2の音声が消音されます。

Auto MCACCをより詳細に測定／設定する

オートセットアップ(Auto MCACC)の基本的な使用方法は「ホームシアター入門」ステップ2 設定する(→12ページ)をご覧ください。


Auto MCACCの[Option]を選ぶと、下記の項目をより詳細に設定することができます。

「Auto Mode」：どの項目をオートで設定するかを選択します。[ALL]はすべての項目、[ALL(Keep SPsetting)」はスピーカーシステムの設定以外のすべての項目を、それ以外はそれぞれの項目のみのオート設定となります。[ALL]で測定すると[Speaker Setting]が更新されます。リスニングポイントを変えて測定したいときには、[ALL (Keep SPsetting)]で測定してください。

「THX Speaker」：(「Auto Mode」が[ALL]に選択されているときのみ設定可)
THX認証のスピーカーシステムを使用しているときは[YES]を選択します。このとき[Speaker Setting]はすべてのスピーカーがSMALL(小)になります。


「EQ Type」：(「Auto Mode」が[Acoustic Cal EQ]または[Aco Cal EQ Pro.]に選択されているときのみ設定可)
視聴環境の周波数特性の補正を行う際の補正カーブを選択します。[ALL CH ADJUST]は全チャンネル周波数特性をフラットに、[FRONT ALIGN]はフロントスピーカーの特性に合わせこむ補正カーブとなります。

「Multi-Point」：(「Auto Mode」が[Acoustic Cal EQ]か[Aco Cal EQ Pro.]に選択されているときのみ設定可)
[ON]にすることでメインのリスニングポジション以外のリスニングポジション(2カ所)の定在波制御(Standing Wave)を行うことができます。設定の手順はOSD画面に従って、メインポジションでの測定が最後になるようにセットアップ用マイクを設置していきます。リスニングポジションを1カ所でお楽しみいただくときは[OFF]にすることをお勧めします。

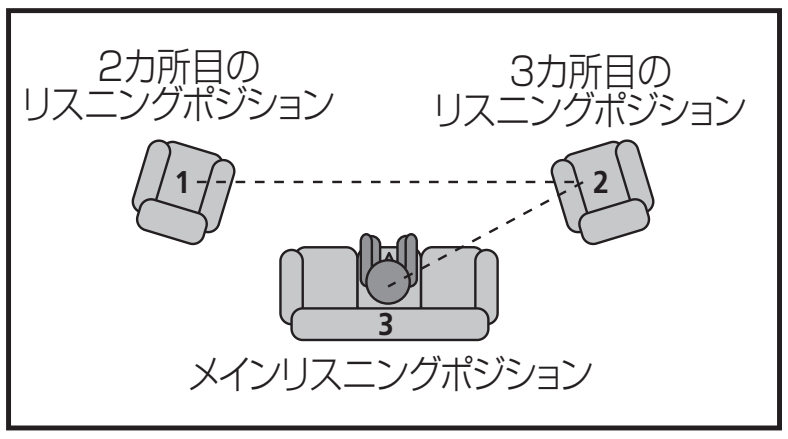


1 13ページの手順1～3までを行う。


2 [Option]を選んで決定する。

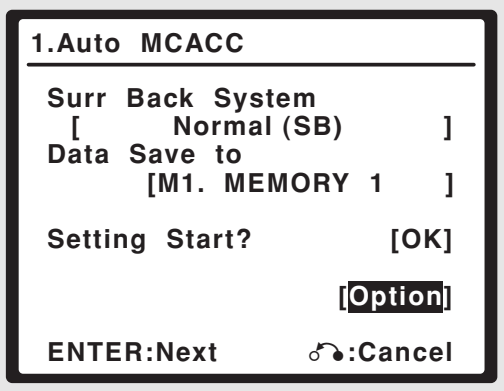


3 より詳細に設定したい項目を選んで設定する。

Auto Mode	[ALL]、[ALL(Keep SPsetting)]、[Speaker Setting]、[Channel Level]、[Speaker Distance]、[Acoustic Cal EQ]、[Aco Cal EQ Pro.]
THX Speaker	[NO]、[YES]
EQ Type	[ALL CH ADJUST]、[FRONT ALIGN]
Multi-Point	[NO]、[YES]

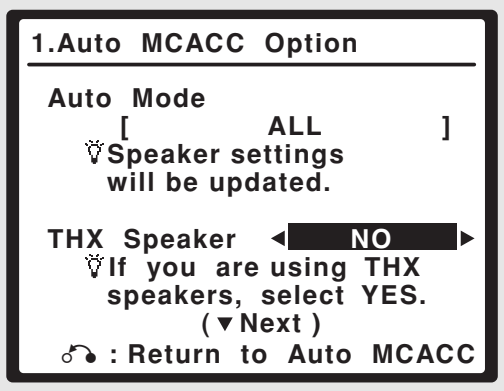

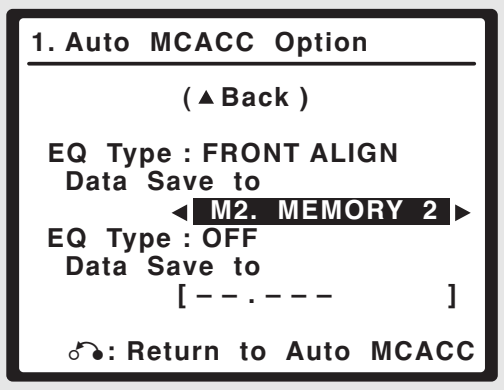

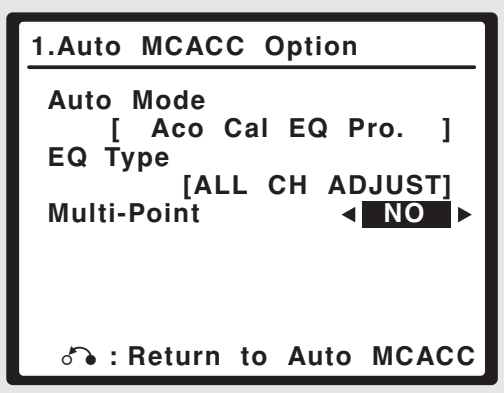

4 戻るボタンを押す。


[Option]の設定画面を終了してAuto MCACCの設定画面に戻ります。
続けて設定を行うときは64ページの手順1へお進みください。

「Auto Mode」を[ALL]または[ALL(Keep SPsetting)]にしたときの「EQ Type」は[ALL CH ADJUST]に設定されますが、「EQ Type : FRONT ALIGN」のMEMORYを指定すると1回の測定で[ALL CH ADJUST]と[FRONT ALIGN]の2つの補正を行うことができます。また、同様に[EQ Type OFF]を指定することで、EQ補正のみを行わない音場補正を行うこともできます。このときはEQ補正と関わるStanding Wave(定在波制御)もOFFになります。


スピーカーの使用用途を選択する ～ Surr Back System ～

ここではスピーカー端子Ⓑ（サラウンドバックチャンネル）の使用用途を設定します。以下の項目から選択します。
[Normal(SB)]：一般的なサラウンドバックスピーカー用（6.1 chまたは7.1 chシステム）
[Second Zone]：メインの5.1chシステムの音を、メインとは別に2 chダウンミックスしたステレオ再生用
[Front Bi-Amp]：フロントスピーカーのバイアンプ駆動用（5.1 chシステム）
[Multi Room & Source]：本機のある部屋（メインルーム）とは別の部屋（ROOM2）のステレオ再生用


1

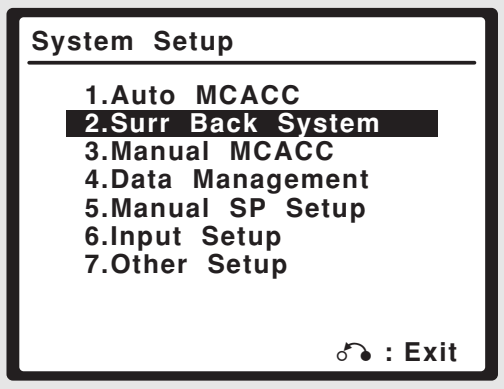

2

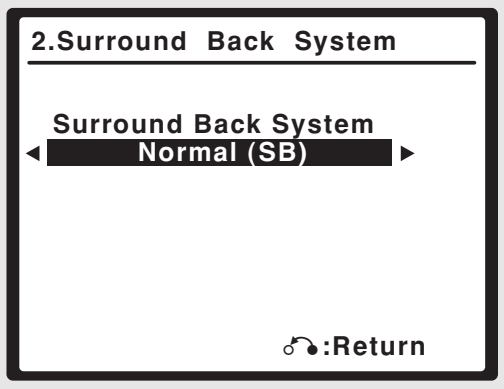

システムセットアップで使用するボタン

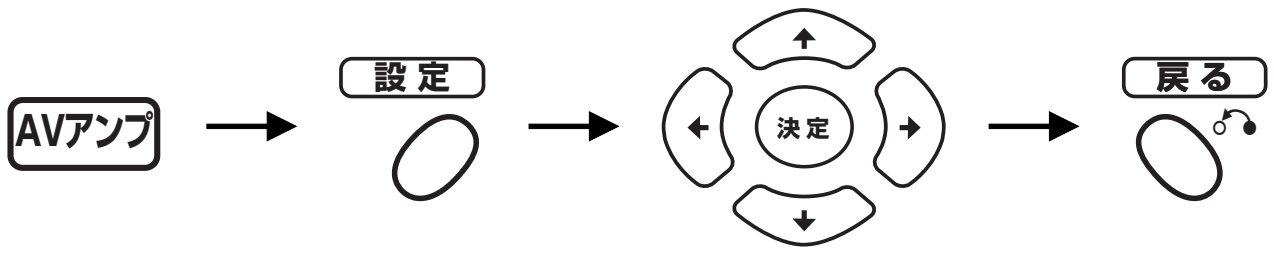

1 [2. Surr Back System]を選んで決定する。

「Normal (SB)」と「Second Zone」、「Front Bi-Amp」、[Multi Room & Source]の選択画面が表示されます。詳しい説明は上記をご覧ください。

2 [Normal (SB)]か[Second Zone]、[Front Bi-Amp]、[Multi Room & Source]のいずれかを選んで決定する。

3 戻るボタンを押す。

サラウンドバックシステムの設定を終了します。

[Second Zone]、[Front Bi-Amp]、[Multi Room & Source]を選ぶと、サラウンドバックスピーカーについての各種設定を行うことはできません。

プリアウト出力について

上記設定に連動して、プリアウト端子のサラウンドバックchから出力される音声が以下のようになります。
[Normal(SB)]のとき：サラウンドバックchの音声
[Second Zone]のとき：ダウンミックスされた2 chの音声
[Front Bi-Amp]のとき：フロントchと同じ音声
[Multi Room & Source]のとき:ROOM2で選択されている入力ファンクションのアナログ音声（フロント2 ch信号相当）


リスニング環境をお好みに調整する ～ Manual MCACC ～

Manual MCACCでは、設定をより詳細に手動で調整することができます。それぞれの調整を行う前に、リモコンのMCACCボタンまたは本体のMCACC POSITIONボタンで調整したいMCACC MEMORYを選んでからそれぞれの調整を行ってください。MCACC MEMORYがOFFになっているとここでの設定を行うことができません。


スピーカー出力レベルの微調整（Fine Ch Level）

フロント左スピーカーを基準としてその他のチャンネルレベルを調整します。選択したチャンネルとそのチャンネルに対して最適と思われるもう1つのチャンネルからテストトーンが再生されますので、そのテストトーンどうしが同じ大きさに聞こえるように調整します。
音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト／スローモードで75 dB SPLに調整してください。

1

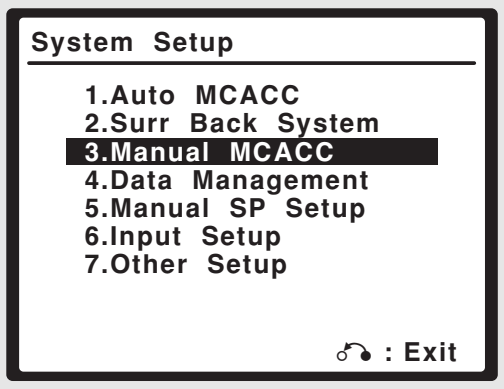


2

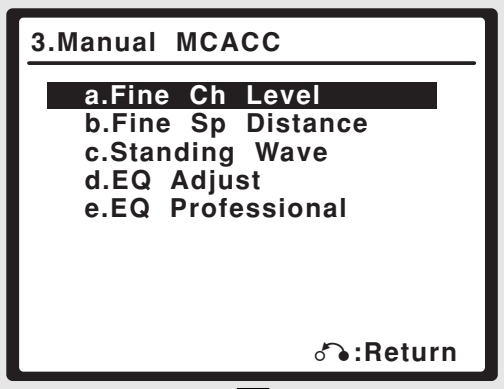





3

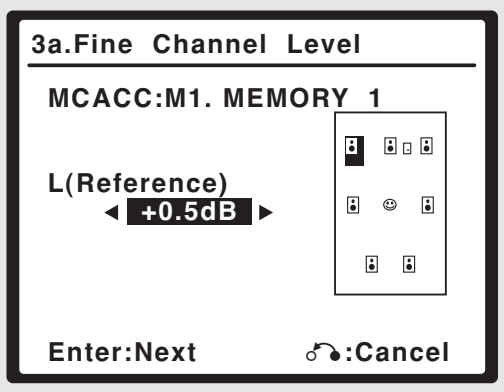

4

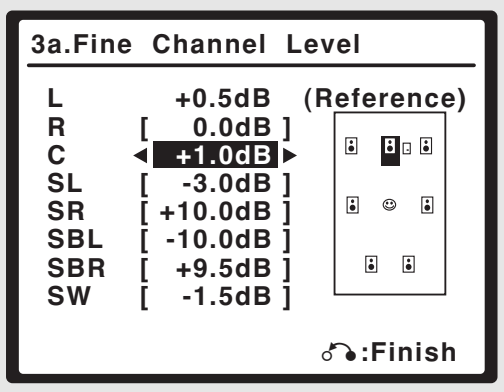

システムセットアップで使用するボタン

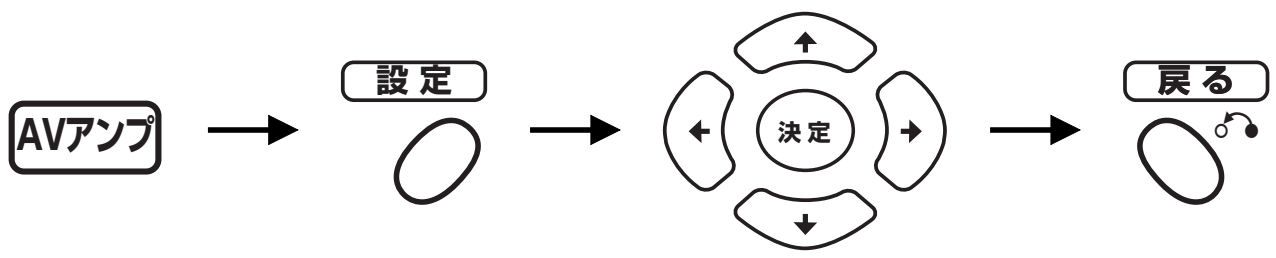

1 [3.Manual MCACC]を選んで決定する。

2 [Fine Ch Level]を選んで決定する。

スピーカー出力レベルの微調整を行う画面になります。



テストトーンは大きな音で再生されます。MASTER VOLUMEは自動的に0 dBになり、テストトーンが再生されます。

3 フロント左チャンネルのレベルを調整して決定する。

フロント左チャンネルからテストトーンが出力されます。

4 調整したいスピーカーを選んでチャンネルレベルを調整する。


選択したチャンネルとそのチャンネルに対して最適と思われるもう1つのチャンネルから交互にテストトーンが出力されます。
－10.0 dBから＋10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。

5 戻るボタンを押す。

スピーカー出力レベルの微調整を終了します。


サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。

スピーカーまでの距離の微調整（Fine SP Distance）

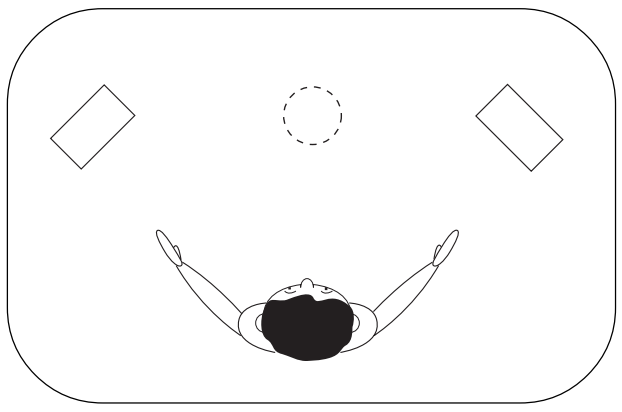


選択したチャンネルとそのチャンネルに対して最適と思われるもう1つのチャンネルからテストパルスが再生されます。その2つのスピーカーに対してリスニングポジションから右図のように向き、2つのテストパルスの聞こえるポイントが中央になるように数値を調整します。このときさらに細かくポイントを中央にしたいときは、スピーカーの位置を数cm単位で動かしたり、向きを少し動かすことでポイントを中央にすることができます。なお、サブウーファーのテストパルスは他chと音色が異なります。サブウーファーの音がはっきり聞こえるように調整してください。また、サブウーファーの調整はお持ちのスピーカーの低域再生能力によって、設定値を上下したりスピーカーの位置を変えても聞こえ方の変化がわかりにくい場合があります。


1

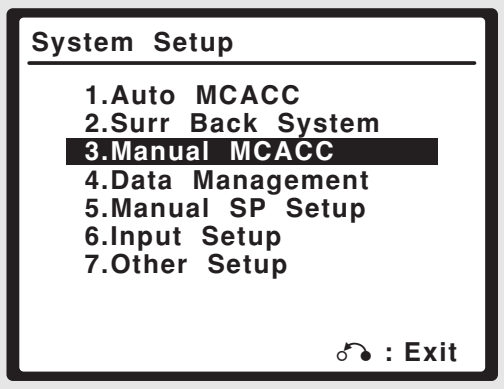


2

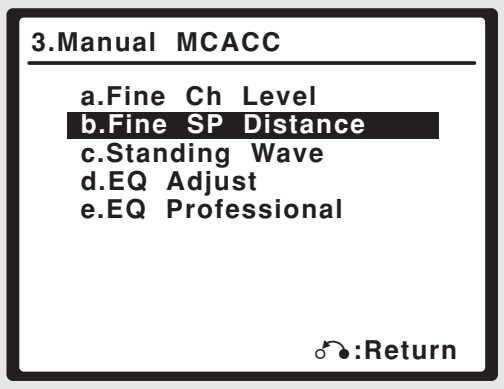


3

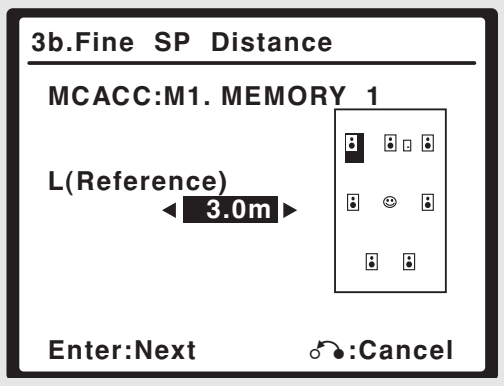

4

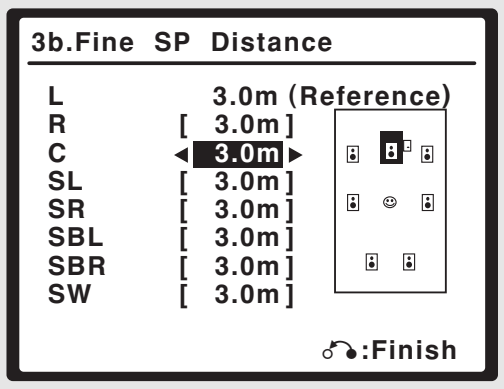

システムセットアップで使用するボタン

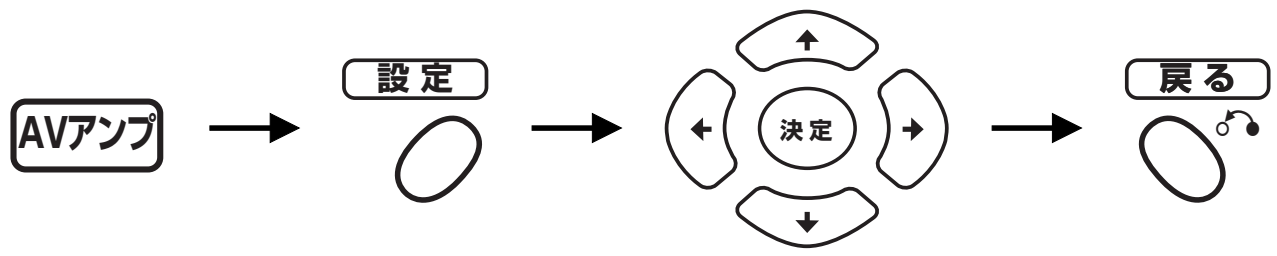

1 [3.Manual MCACC]を選んで決定する。

2 [Fine SP Distance]を選んで決定する。

スピーカーまでの距離の微調整を行う画面になります。

3 フロント左チャンネルのスピーカーまでの実測距離を入力して決定する。

4 調整したいスピーカーを選んでスピーカーまでの距離を調整する。

選択したチャンネルのスピーカーともう1つのスピーカーからテストパルスが以下のように出力されます。

R - L
C - L
SL - L
SR - SL
SBL - SL
SBR - SBL
SW - L

0.1 mから9.0 mの範囲内で、0.1 m間隔で設定できます。

注意 テストパルスは大きな音で再生されます。MASTER VOLUMEは自動的に0 dBになりテストパルスが再生されます。

5 戻るボタンを押す。

スピーカーまでの距離の微調整を終了します。

- テストパルスの聞こえるポイントがどうしても中央に定位しないときは、スピーカーと本機の⊕、⊖端子が正しく接続されているかを確認してください。⊕と⊖が逆に接続されていると中央に定位しません。


スピーカーまでの距離調整とは

距離の調整は、映像の「ピント合わせ」によく似ています。ピントが合っていない映像はどこで見てもぼやけて見えますが、ピントが合った映像は遠くからでも見ることができます。音の焦点も同じで、ある特定の場所（リスニングポジション）できちんとピント（音でいうと距離）を合わせておけば、多少ズレたポイントでも心地よく聞こえるようになります。


定在波制御（Standing Wave）

オーディオの世界で問題となる定在波は、音波が壁などで反射し、もとの音波と干渉することで発生します。定在波は特定の低域周波数に極端なピークなどが発生したとき音質に悪影響を与えます。定在波の影響はスピーカーの位置やリスニングポジションによっても変化します。ここでは実際に音楽ソースなどの再生音を聴きながら、定在波の影響を制御します。


1

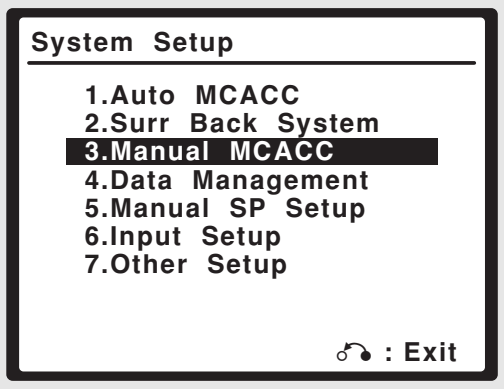


2

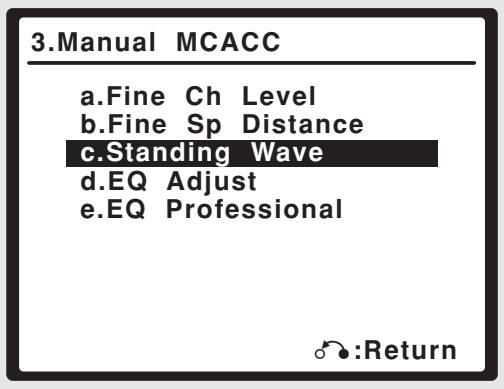

3

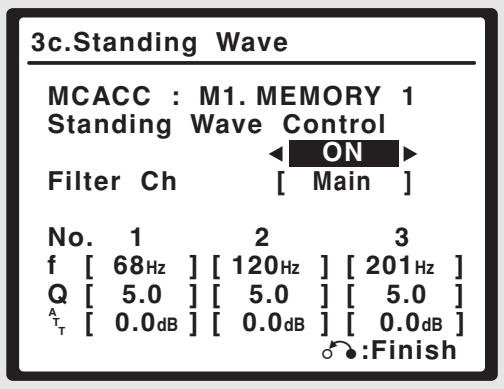


4

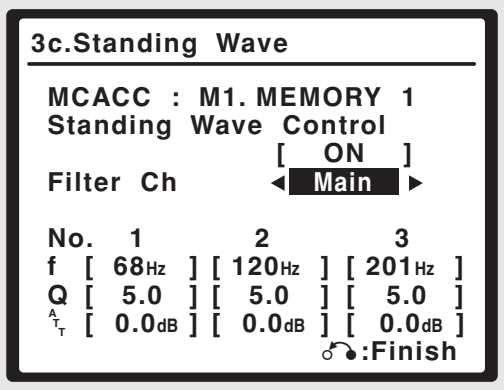

- 音声入力でHDMIを選んでいるときは、実際に音を聞きながらの補正を行うことはできません。

システムセットアップで使用するボタン

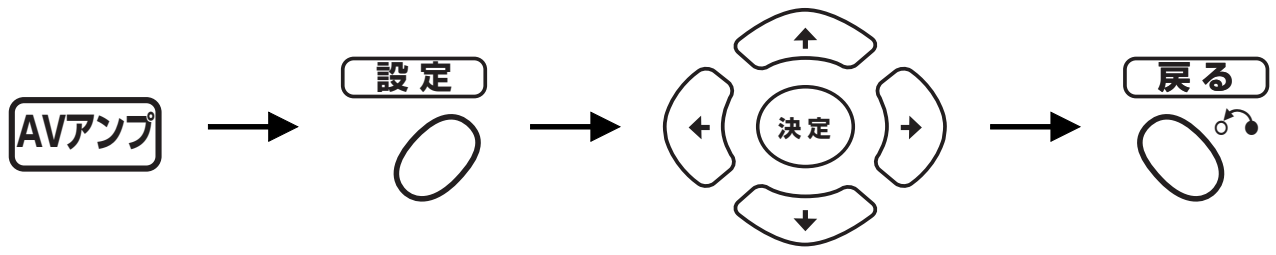

1 [3.Manual MCACC]を選んで決定する。

2 [Standing Wave]を選んで決定する。

定在波制御のフィルター設定画面になります。

3 [ON]を選ぶ。

[OFF]を選ぶと画面上のフィルター設定が消え、定在波制御がOFFになります。

4 [Filter Ch]を選ぶ。

どのチャンネルの定在波を補正するか選ぶことができます。各チャンネルごとに用意された、3つのフィルターで定在波の影響を制御します。
[Main]：センタースピーカーとサブウーファー以外のすべてのチャンネル
[Center]：センターチャンネルのみ
[SUB W.]：サブウーファーのみ

5 フィルターNo.1からNo.3について、各項目を調整する。

f：各フィルターの中心周波数を、63 Hz～250 Hzの範囲で調整します。
Q：各フィルターの帯域幅を2.0～9.8の範囲内、0.2間隔で調整します。数値が大きくなるほど帯域幅はより狭くなります。
ATT：各フィルターの減衰量を、0.0 dB～12.0 dBの範囲内、0.5 dB間隔で設定します。
（「TRIM」はサブウーファーのレベルを0.0 dB～12.0 dBの範囲内、0.5 dB間隔で調整します。手順4で[SUB W.]を選んだときのみ調整することができます）


6 戻るボタンを押す。

定在波制御の設定を終了します。


チャンネルごとの周波数特性の補正（EQ Adjust）

補正カーブを手動で調整します。下記の調整を行う前にMCACCボタンでどのMCACC MEMORYのEQ値を調整するか選んでおきます。


システムセットアップで使用するボタン

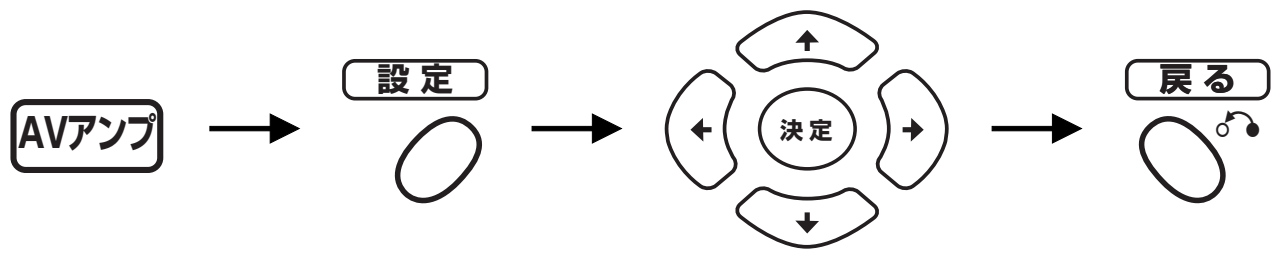


1

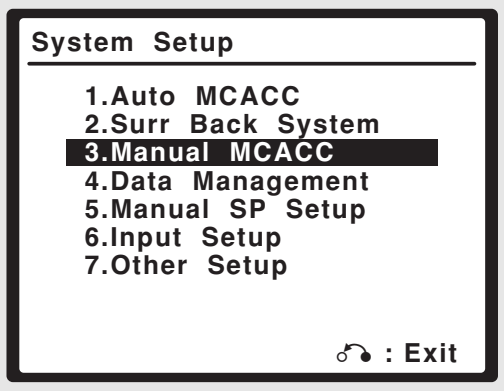


2

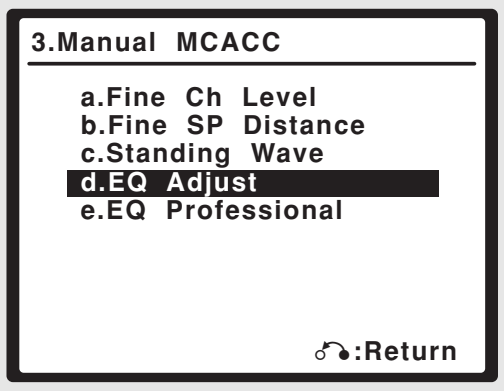


3

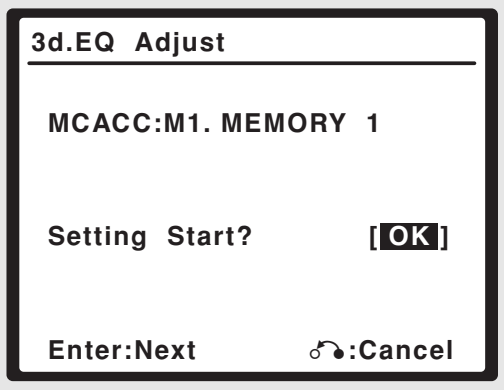

4

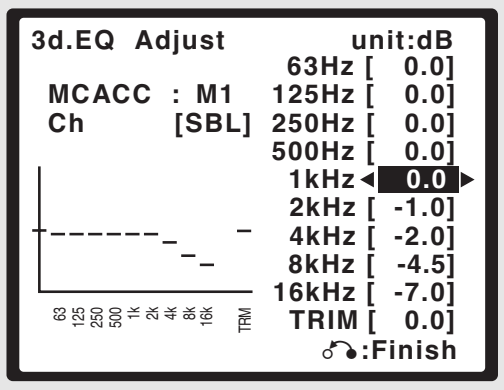

5

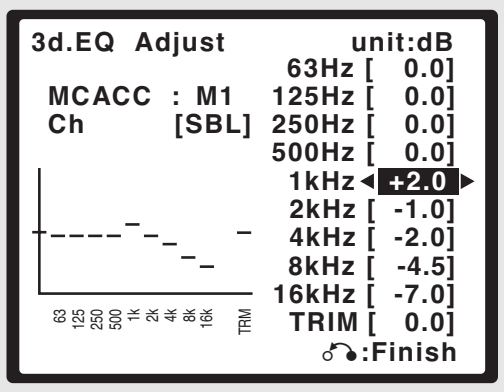

1 [3.Manual MCACC]を選んで決定する。

2 [EQ Adjust]を選んで決定する。

どのMCACC MEMORYのEQ値を調整するかの確認画面になります。

3 [OK]を選んで決定する。

補正カーブの調整画面になります。

> **注意**
> テストトーンは大きな音で再生されます。MASTER VOLUMEは自動的に0.0 dBになりテストトーンが再生されます。

4 調整したいチャンネルを選ぶ。

5 調整したい周波数帯域を選んで調整する。

－12.0 dBから＋12.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。

- 調整中に「OVER!」がディスプレイに表示されたときは、その帯域または他の帯域のレベルが高すぎるので、「OVER!」表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベルを下げてください。
- 「スピーカーシステムの設定」でSMALL（小）に設定されたチャンネルは「63 Hz」を選ぶことはできません。
- 「TRIM」では、それぞれの帯域を調整することで、変わってしまった全体的なレベルのバランスを再調整します。

6 手順4～5を繰り返して、各チャンネルの周波数帯域を調整する。

7 戻るボタン押す。

チャンネルごとの周波数特性の補正を終了します。

部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正（EQ Professional）

残響特性とは視聴環境における音の響き方のことです。ここでは残響特性の測定と確認、それに適した周波数特性の補正などをそれぞれ個別に行うことができます。チャンネルごとに響き方が異なったり、周波数ごとに響き方が異なるような視聴環境では[Advanced EQ Setup]が特に効果を発揮します。
残響特性は部屋の形状や内装、スピーカーの設置状況などによって変化するため、この機能は理想的な視聴環境を創るための目安としてもご利用いただけます。また、周波数特性の補正後における視聴環境の残響特性をパソコン画面上で詳細に確認することも可能です。

[Reverb Measurement]（残響測定）
視聴環境の残響特性をおよそ1～3分程度で測定します。
現状の部屋の残響特性を測定するときは、[Reverb Measurement]を選んだあと、「EQ OFF」を選択してから測定してください。
残響特性を考慮した補正を行っているときは、補正後の部屋の残響特性を測定することもできます。
その場合は補正したMCACC MEMORYを選び、[Reverb Mesurement]を選んだあと、「EQ ON」を選択してから測定してください。

[Reverb View]（残響確認）
測定された残響特性の詳細をOSD画面（テレビ画面）で確認することができます。


[Reverb Output PC]（残響測定データのパソコンへの出力）
測定された残響特性の詳細をパソコンのモニターで確認することができます。
この機能により、部屋の残響特性を目で見て確認することができるようになります。
詳しくは[パソコンによる残響特性の詳細確認]（→73ページ）をご覧ください。

[Advanced EQ Setup]（上級者向けEQ設定）
OSD画面（テレビ画面）に表示される残響特性を参考にしながら、周波数特性の補正を行うための
「時間軸上の位置」をお好みで選択し補正を行います。

- [Advanced EQ Setup]は、以前に測定したAuto MCACC（→12ページ）の補正カーブに上書きしてしまいますのでご注意ください。過去のデータを残したいときは、別のMCACC MEMORYを選んでから[Advanced EQ Setup]を行ってください。
- [Advanced EQ Setup]は周波数特性の補正についての自動設定です。Auto MCACCと違い、スピーカーシステム、スピーカーからの距離、スピーカーの出力レベルについての設定は行いませんので、[Advanced EQ Setup]を行う前に「Auto MCACC」（→12ページ）を行うことをお勧めします。
- 「Auto MCACC」の[Option]で、「Auto Mode」を[ALL]、[ALL(Keep SPsetting)]、[Aco Cal EQ Pro.]のいずれかで設定したときは、すでに部屋の残響特性の測定から最適な補正時間位置の設定、周波数特性の補正を自動的に行い、理想的な視聴環境に補正されています。

残響特性グラフの見方

このグラフは、スピーカーから一定のテストノイズを出力し続けた時のマイク入力レベルの時間変移を示したものです。まったく残響がない場合は下図Aのようになりますが、残響がある場合、徐々に音響パワーが累積されて下図Bのようになります。

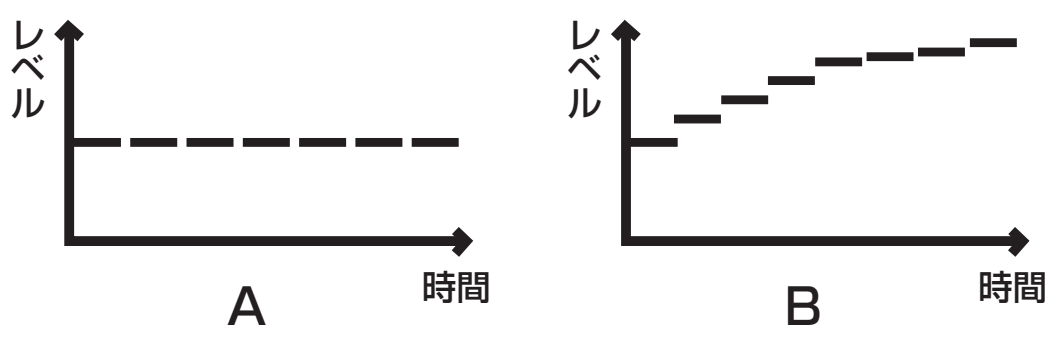

- 低い周波数帯域は群遅延特性の影響で0[ms]付近の立ち上がりが鈍くなる場合があります。
- 各スピーカーの「距離と能力の差」による「ディレイとレベル差」は、グラフを見やすくするため、補正されたものを表示します。周波数特性に関しては補正しないで表示します。

Advanced EQ Setup での補正時間位置の決め方

[Reverb Measurement]で測定された残響特性の詳細を参考に、補正時間位置をご自身で選択します。
まずは[Reverb View]または[Advanced EQ Setup]のOSD画面か、[Reverb Output PC]のパソコンのモニター画面で特性を確認し、以下の1～3のパターンを参考に補正時間位置を決めます。
Acoustic Cal EQ補正では、図1のようにマイク入力のデータ取得時間が80～160[ms]の固定になっていますが、Aco Cal EQ Pro.では、残響音の悪影響を受けないようにするため、0～80[ms]の中の1ポイント（20[ms]幅）を選択できます。
各周波数、各チャンネルで、残響特性カーブの形状の差が大きい場合は、蓄積された残響音の悪影響を防ぐために、早めの時間位置を選択することで、直接音（初期反射音を含む）の不揃いのみを補正することができます。残響カーブのどこかの周波数帯に突発的な変化の無い、早めの時間帯（たとえば20～40[ms]）を選択します。

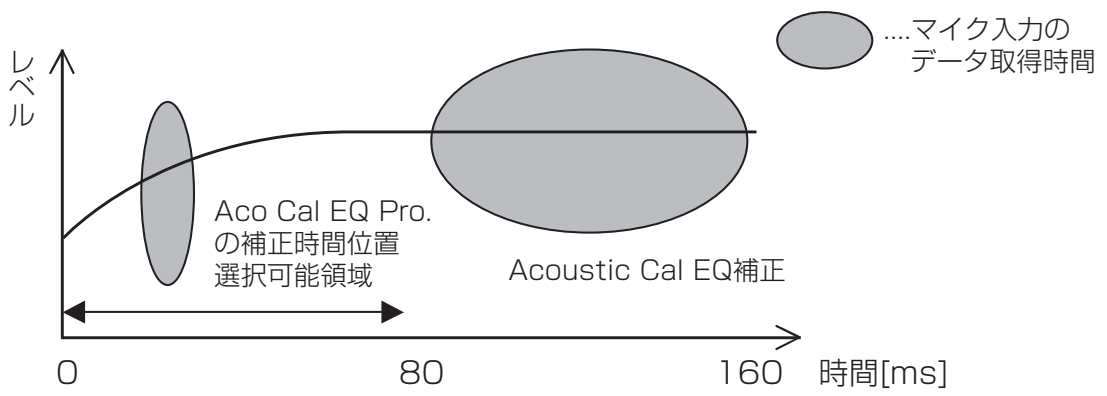


図1　Aco Cal EQ Pro.とAcoustic Cal EQの比較

この機能は上級者向けの機能になります。補正時間位置の設定およびAdvanced EQ Setupをすべて自動で行いたい場合は「Auto MCACC」の[Option]で、「Auto Mode」の[Aco Cal EQ Pro.]で設定してください。

ケース１）周波数ごとに残響特性が異なる場合

図2は、低域が大きく響き、高域はあまり響かないという特性の例です。この場合遅い時間帯で補正をすると、低域の残響音の蓄積により、「低域が大きく、高域が小さい」と判断し、EQのカーブは高域を上げ気味に補正します。しかし、スピーカーから直接耳に届く約40[ms]以内の特性は、高域も十分な音量が出ていますので、遅い時間位置で補正してしまうと高域がきつく感じることがあります。このような場合、20～40[ms]くらいを指定すると、スピーカーからの直接音（初期反射音を含む）がフラットになり、聴きやすい音場になります。

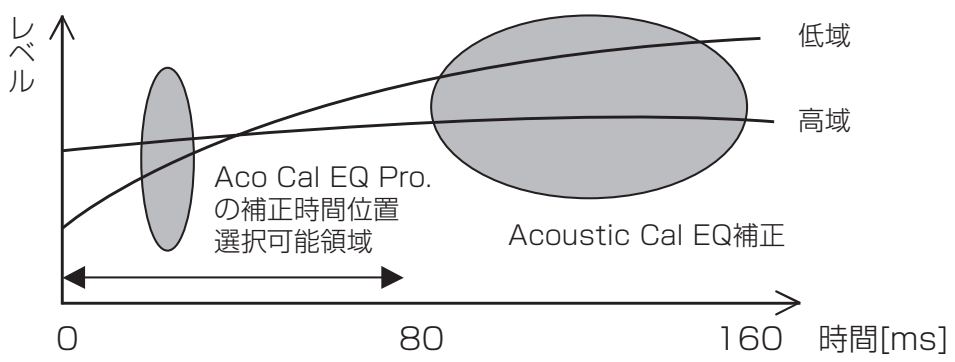


図2　周波数ごとに残響特性が異なる場合の例

ケース2）チャンネルごとに残響特性が異なる場合

図3は、チャンネルごとに残響特性が異なっている場合の例です。このような部屋でAcousticCalEQ補正をすると、スピーカーから音が放射されてから80[ms]以降に徐々に各チャンネルの音色がそろってくるようになります。一方、音像の定位感や移動感、音色のつながりは、残響音ではなく、各スピーカーからの直接音（初期反射音を含む）に左右されます。このような場合は、20～40[ms]くらいを指定して補正をすると、直接音の特性がそろった理想的な音場でお楽しみいただけるようになります。

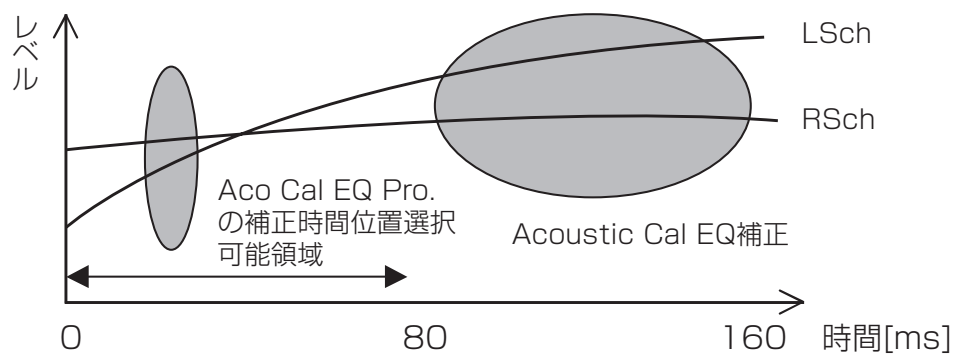


図3　チャンネルごとに残響特性が異なる場合の例

ケース3）全体的に残響特性が似ている場合

図4のように、各周波数、各チャンネルの残響特性が似ているような場合には、残響特性が悪影響を及ぼすことはありません。この場合はAcousticCalEQ(80～160[ms]の固定)で補正することをお勧めします。直接音と残響音をすべて含んだトータルでの補正が行われ、理想的な音場空間を再現することができます。

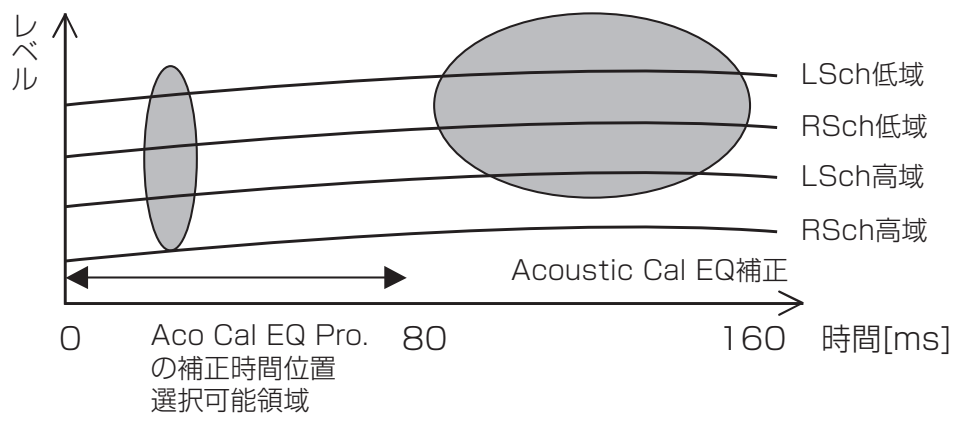



図4　周波数ごと、およびチャンネルごとに残響特性が似ている場合の例

本機能の有効活用


本機の「残響特性測定及びグラフ表示機能」は、視聴環境整備のツールとしてお使いいただけます。スピーカーのL/R（左右）で特性が大きく異なる場合は、片側の設置に問題があったり、左右の壁の反射が大きく影響している、などが考えられます。設置の見直しや吸音材の使用効果などを何度も確認しながらより理想的な視聴環境を創ることができます。


残響特性の結果をパソコンのモニター画面で確認したい場合には、測定前にあらかじめ本機とパソコンを接続する必要があります。使用できるパソコンの環境については73ページをご覧ください。
RS-232Cケーブルで接続してください。ケーブルはメス―メスのクロスタイプを使用します。詳細はダウンロードしたPC アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

注意　接続するときは、本機とパソコンの主電源を必ずOFFにしてください。

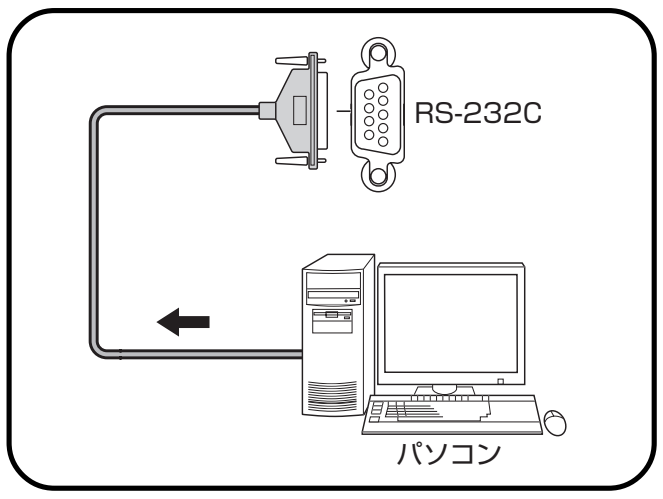


システムセットアップで使用するボタン

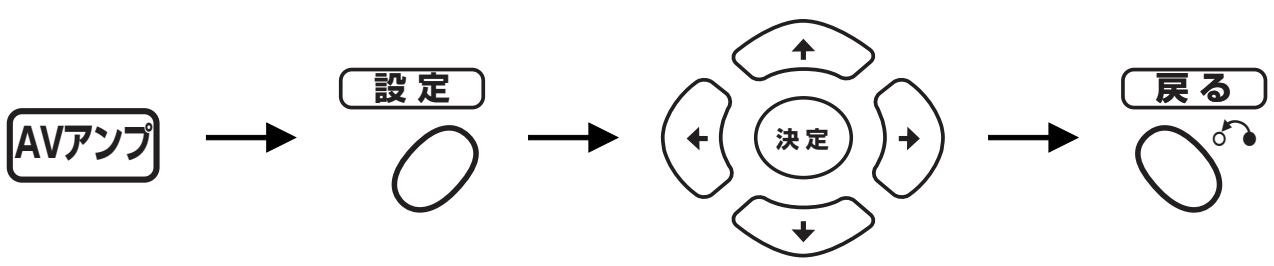


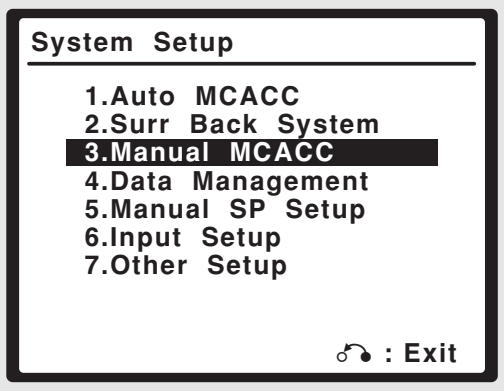


1 [3. Manual MCACC]を選んで決定する。

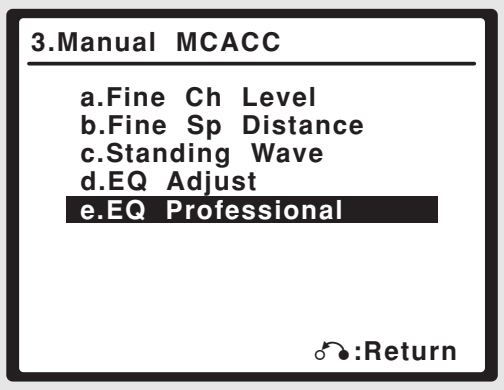

2 [EQ Professional]を選んで決定する。

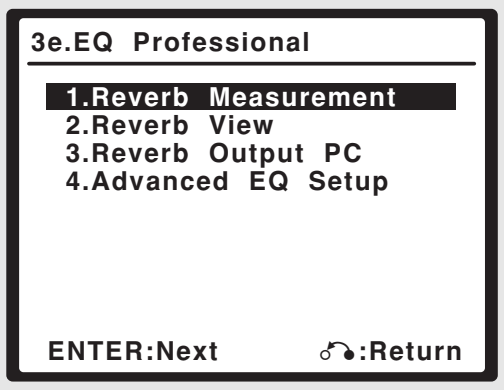

3 [Reverb Measurement]を選んで決定する。

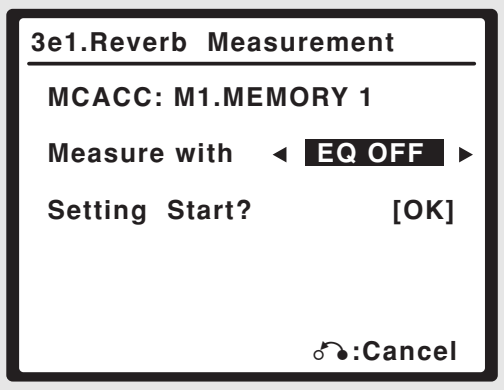


4 [EQ OFF]を選ぶ。

残響特性を考慮した補正を行った状態の部屋の残響特性を測定/確認したいときは、あらかじめ補正を行ったMCACC MEMORYを選んだうえで[EQ ON]を選びます。

5 マイクを接続して残響特性の測定の準備をする。

・ 付属の測定用マイクを接続して、リスニングポジションに設置してください。（TVモニターの近くには設置しないでください。）
・ 測定中は静かにしてください。
・ スピーカーとリスニングポジションの間にある障害物を取り除いてください。

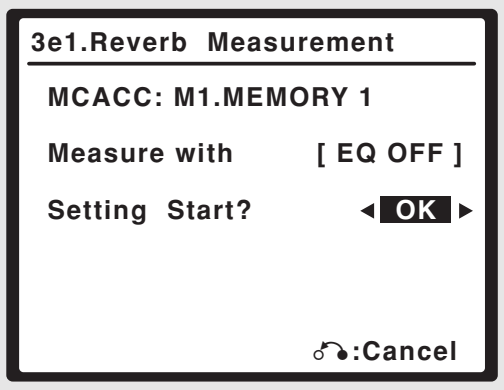


6 [OK]を選んで決定する。

残響特性の測定になります。測定にはおよそ1～3分程度かかります。

7 戻るボタンを押す。


測定結果をOSD画面で確認するときは手順8へ、パソコンのモニター画面で確認するときは「パソコンによる残響特性の詳細確認」(→73ページ)へお進みください。
測定結果を確認せずに周波数特性の補正を行うときは手順12へお進みください。

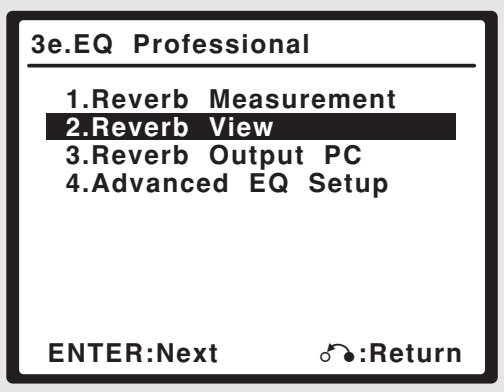


8 [Reverb View]を選んで決定する。

残響特性の測定結果確認画面になります。


9

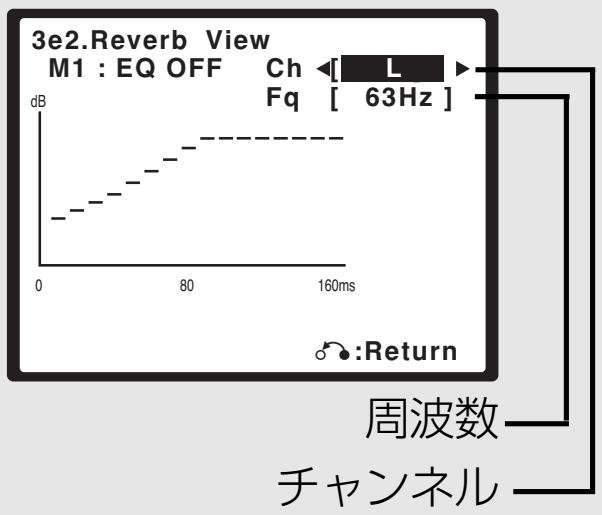


12

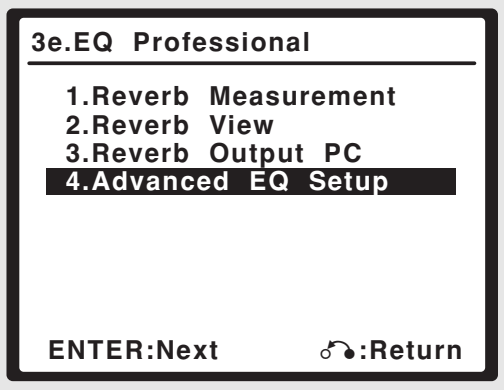

13

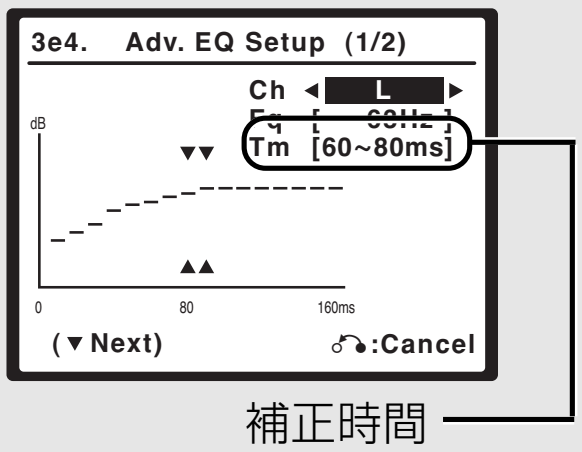

15

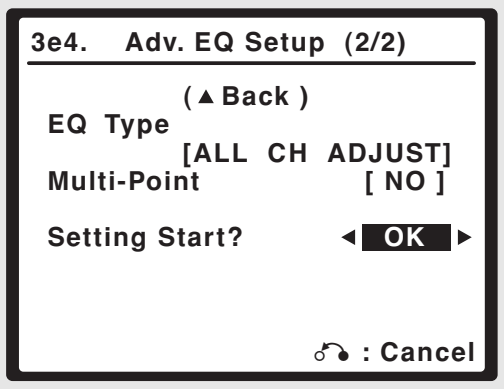

- OSDのdB表示(縦軸の目盛り)は2 dBごとに区切られています。

9 測定結果を確認したいチャンネル、周波数、周波数バンドを選ぶ。

10 手順9を繰り返して各チャンネルにおける各周波数の残響特性の測定結果を確認する。

11 戻るボタンを押す。

残響特性の測定結果確認画面を終了します。

- 残響特性の詳細をご覧になった結果、チャンネルごとまたは周波数ごとに響き方が異なるときは手順12へお進みください。
- 部屋の残響特性を改善したいときはここで吸音材の調整などを見直し、視聴環境の整備を行ってください。そのあと、再度その効果を確認することをお勧めします。
- 残響特性が特にバラつきなく測定されているときは理想的な残響特性が得られていますので、手順16へお進みください。このとき、通常のAuto MCACC補正を行っていないと周波数特性は補正されないままですので、[EQ Professional]を終了したあと、63ページの手順3の[Acoustic Cal EQ]を実行してください。

12 [Advanced EQ Setup]を選んで決定する。

補正時間位置を指定する画面になります。

13 補正時間位置を指定して決定する。

チャンネルと周波数を切り換えながら残響特性カーブを参考にして、補正時間位置を指定します。補正時間位置の決め方は「Advanced EQ Setupでの補正時間位置の決め方」(→70ページ)をご覧ください。補正時間位置は各チャンネル、各周波数で共通です。チャンネルと周波数の切り換えは参考にする残響特性カーブの切り換えです。

14 必要に応じて「EQ Type」と「Multi-Point」を設定する。

それぞれの詳しい説明は63ページをご覧ください。

15 [OK]を選んで決定する。

手順13で選んだ時間帯の音で周波数特性の補正を自動で行います。測定にはおよそ1～4分程度かかります。

16 戻るボタンを押す。

部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQ Professional)を終了します。
[MCACC Data Check]で測定結果を確認できます。

パソコンによる残響特性の詳細確認

残響特性の測定結果をパソコンに転送してご確認いただくには、以下の条件を満たしている必要があります。

パソコン本体

- OSがMicrosoft®「Windows® XP」、「Windows® 2000」、「Windows® Millennium Edition」、「Windows® 98 Second Edition」、「Windows NT® 4.0 (Service Pack 6)」のいずれかであること。
- CPUがPentium 3/300 MHz以上かAMD K6/300 MHz以上(または100 %互換性のあるCPU)であること
- メモリーが128 MB以上であること
- 画面解像度が800×600ドット以上であること
- インターネットに接続可能であること
- RS-232Cポートを搭載していること(COMポートの接続についてはパソコンのメーカーへお問い合わせください)


RS-232Cケーブル

- メス-メス：クロスタイプ(インターリンク、リバースタイプなど)を使用すること。詳細はダウンロードしたPC アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。


専用アプリケーション・ソフトおよび専用取扱い説明書

- 下記URLでお客様登録をしたあと、ダウンロードのサイトへ進み、ダウンロードしてください。
  http://www3.pioneer.co.jp/

8

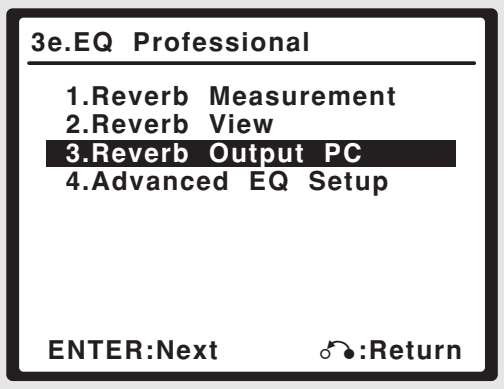

9

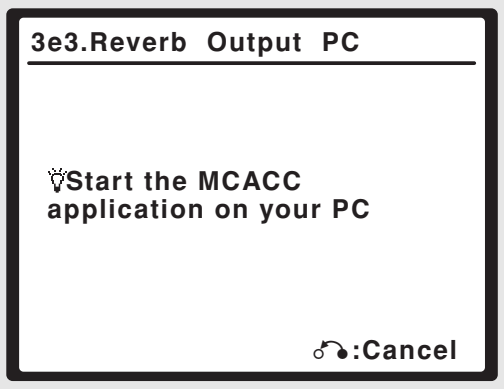

Microsoft、Windows XP、Windows 2000、Windows Millennium Edition、Windows 98、Windows NT は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

- 最後に測定した残響特性を表示します。最後が「EQ OFF」であれば周波数特性の補正前、「EQ ON」であれば周波数特性の補正後の表示をご覧いただけます。

ここから読む場合は71ページの手順1～7を行ってから以下の手順へお進みください。

8 [Reverb Output PC]を選んで決定する。

パソコンへのデータ転送待ち画面になります。

9 パソコンの電源を入れて専用のPCアプリケーションを起動してください。

PCアプリケーションの取扱説明書の指示に従い、データ転送を行います。データ送信は 10 秒程で終了します。
パソコン表示用の残響特性データは、再度残響特性の測定を行うと上書きされます。また本機の電源を切ることでも残響特性データはメモリから消去されますので、測定後はすみやかにパソコンへデータ送信し、保存しておくことをお勧めします。

10 戻るボタンを押す。

パソコンへのデータ転送を終了します。


MCACC MEMORYのデータ管理をする ～Data Management～


「Auto MCACC」や「Manual MCACC」で設定された各種設定内容や設定値を確認、コピー、消去することができます。またMCACC MEMORYに名前をつけることもできます。


設定データを確認する（MCACC Data Check）


「Auto MCACC」や「Manual MCACC」で設定された以下の各設定項目の内容や設定値を確認することができます。

Speaker Setting ：スピーカーシステムの設定
Channel Level ：スピーカー出力レベルの設定
Speaker Distance ：スピーカーまでの距離
Standing Wave ：定在波制御フィルター設定
Acoustic Cal EQ ：視聴環境の周波数特性の補正値

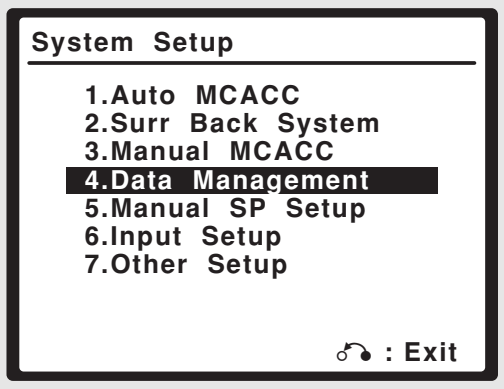
1

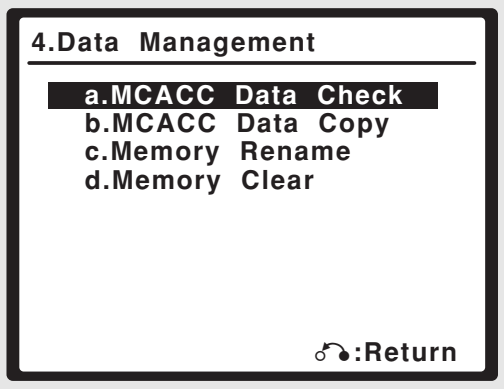
2

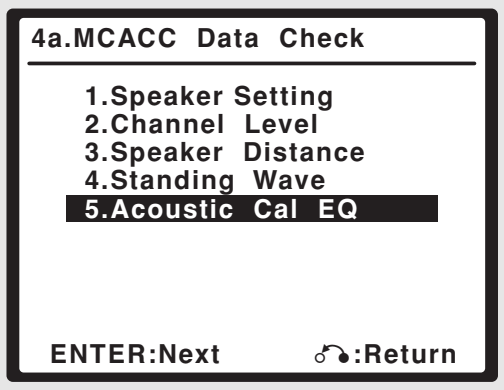
3

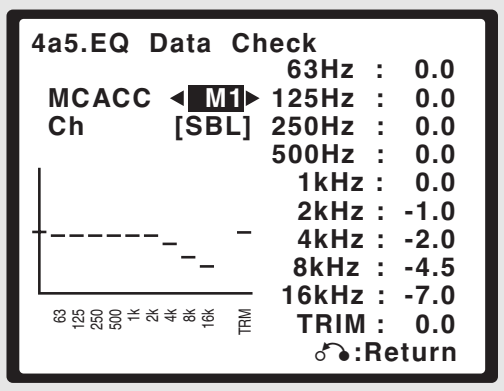
4


システムセットアップで使用するボタン

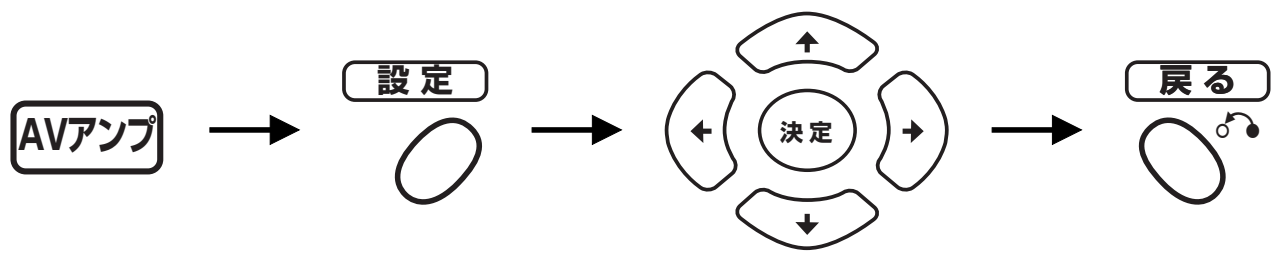

1 [4.Data Management]を選んで決定する。

2 [MCACC Data Check]を選んで決定する。

確認したい設定の項目の選択画面になります。

3 確認したい設定項目を選んで決定する。

4 必要に応じて確認したいMCACC MEMORYやChなどを選ぶ。


ソースを再生しながらMCACC MEMORYを変えることで、各MEMORYの設定値を確認しながらそのサウンドの変化を確認することができます。
他の設定項目を確認するときは戻るボタンを押して手順3へ戻ります。


5 戻るボタンを押す。


[MCACC Data Check]を終了します。


設定データをコピーする（MCACC Data Copy）

「Auto MCACC」や「Manual MCACC」で設定されたMCACC MEMORYを他の5つのMEMORYのいずれかにコピーすることができます。MCACC MEMORYは全部で6つまで設定することができます。

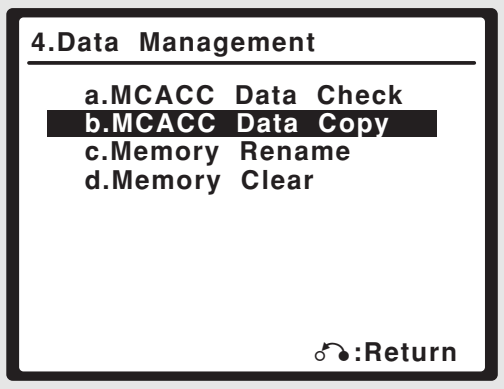
2

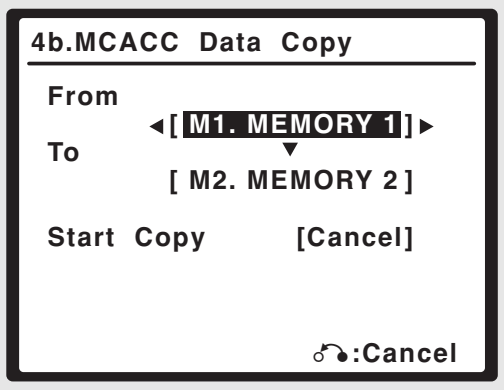
3

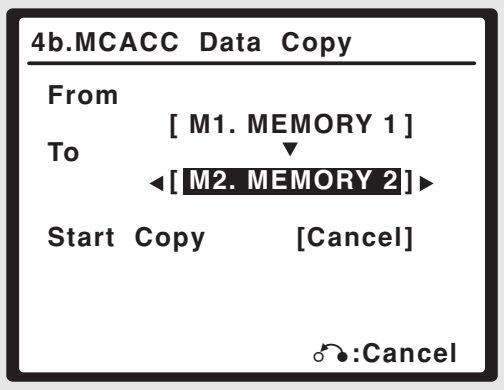
4

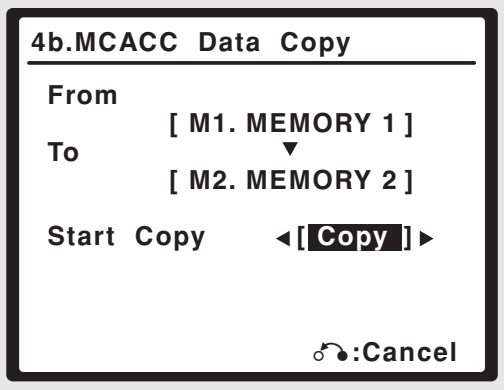
5


システムセットアップで使用するボタン

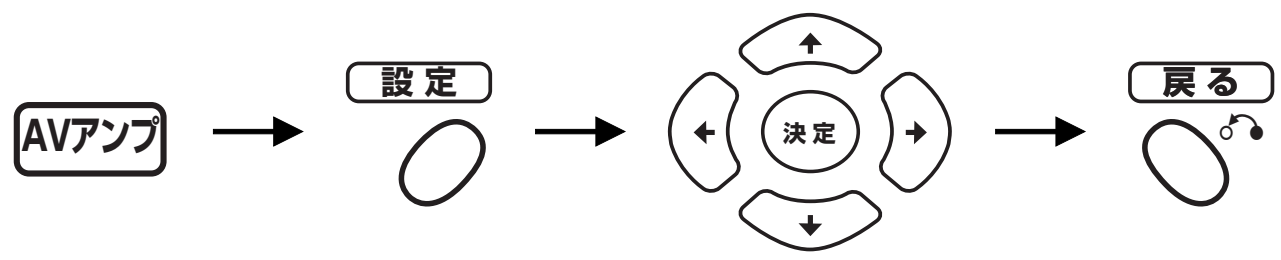

1 [4. Data Management]を選んで決定する。

2 [MCACC Data Copy]を選んで決定する。
コピーしたいMCACC MEMORYとコピーされるMCACC MEMORYの選択画面になります。

3 コピーしたいMCACC MEMORYを選ぶ。


4 コピー先のMCACC MEMORYを選ぶ。

5 [Copy]を選んで決定する。
設定内容のコピーが開始されます。
[Cancel]を選ぶとコピーは行われません。
Copy Complete!と表示されたらコピーは終了です。


6 戻るボタンを押す。
[MCACC Data Copy]を終了します。

設定データの名前を変更する（Memory Rename）

MCACC MEMORY 1～6の名前を変更することができます。たとえば、映画を楽しむ視聴位置で音場補正を行ったときは「MOVIE」、ゲームを楽しむ視聴位置であれば「GAME」のように変更することができます。
変更したい設定データの名前は以下の中から選びます。
[ALL ADJ1] [ALL ADJ2] [F.ALIGN1] [F.ALIGN2] [EQ.OFF] [MOVIE] [MUSIC] [GAME] [PARTY] [SOFA1] [SOFA2] [SEAT1] [SEAT2] [POSITION1] [POSITION2]

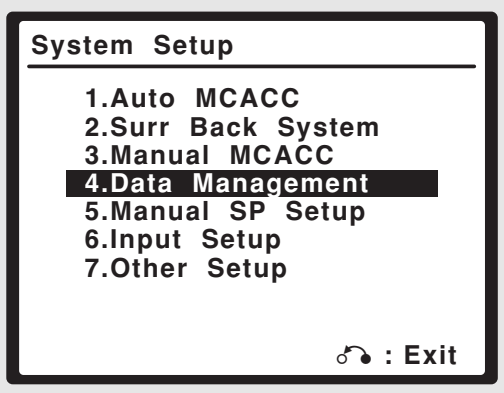
1


システムセットアップで使用するボタン

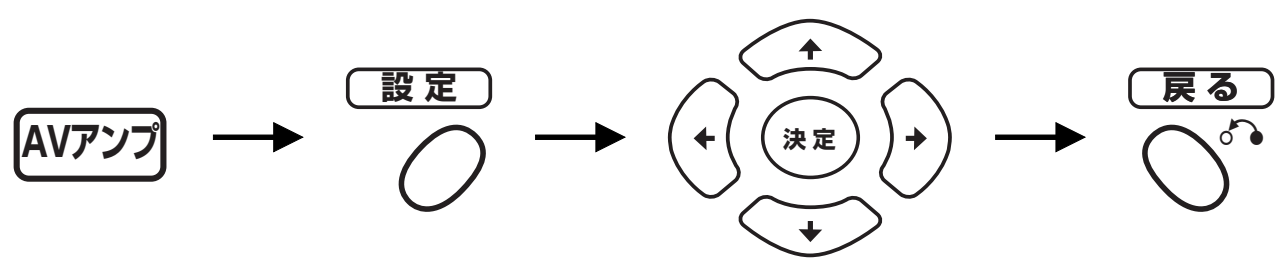


1 [4.Data Management]を選んで決定する。

2

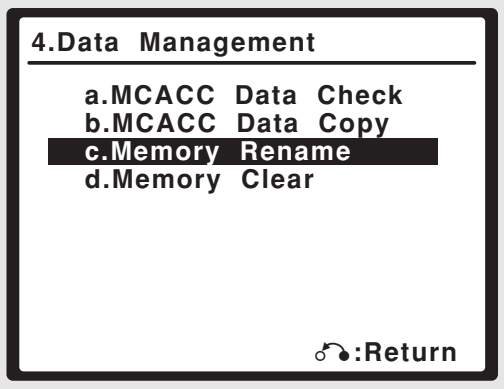

3

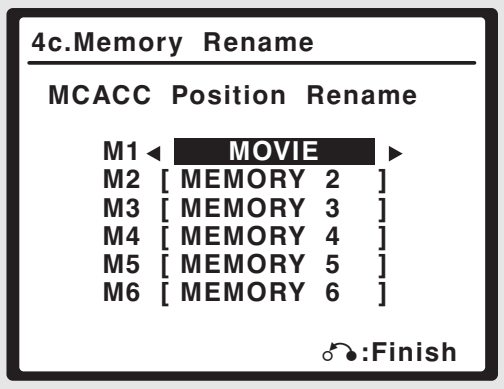

2 [Memory Rename]を選んで決定する。

名前を変更したいMCACC MEMORYの選択画面になります。

3 名前を変更したいMCACC MEMORYを選んで名前を変更する。

他にも名前を変更したいMCACC MEMORYがあるときは選んで変更します。


4 戻るボタンを押す。

[Memory Rename]を終了します。


設定データを消去する (Memory Clear)

6つあるMCACC MEMORYの中から必要のないMEMORYを消去します。


1

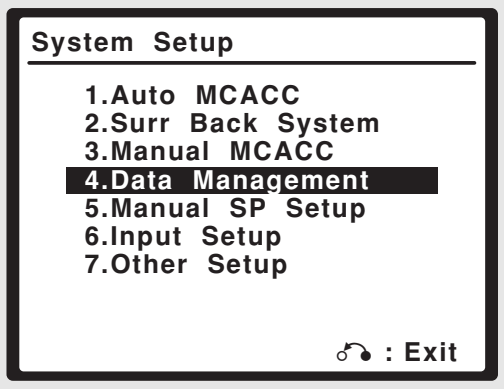


2

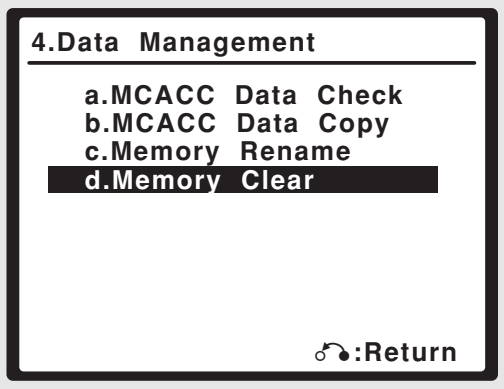


3

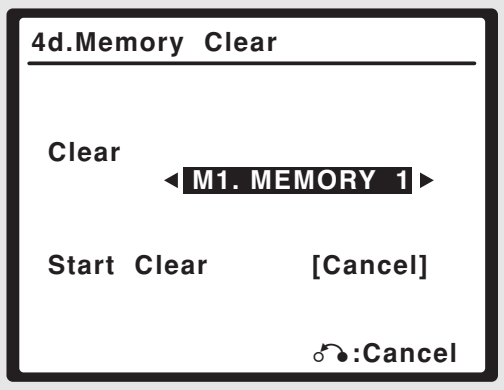

4

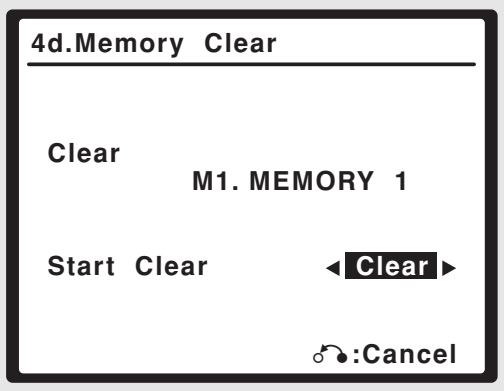

システムセットアップで使用するボタン

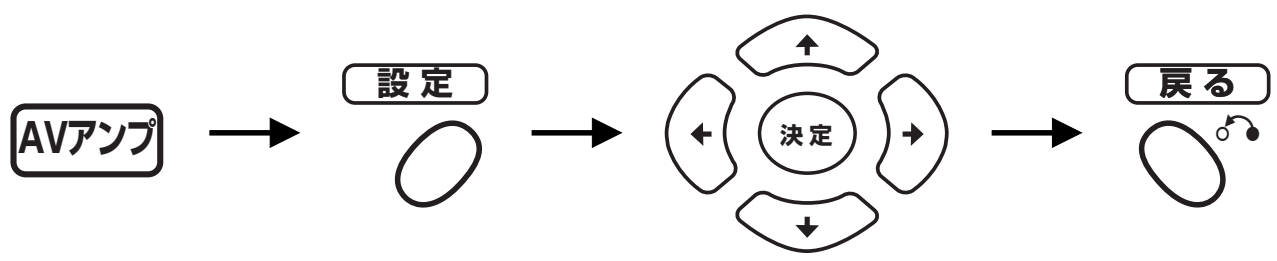

1 [4.Data Management]を選んで決定する。

2 [Memory Clear]を選んで決定する。

消去したいMCACC MEMORYの選択画面になります。

3 消去したいMCACC MEMORYを選ぶ。

4 [Clear]を選んで決定する。

手順3で選んだMCACC MEMORYの消去を開始します。[Cancel]を選ぶと消去は行われません。
Clear Complete!と表示されたら消去は終了です。

5 他にも消去したいMCACC MEMORYがあるときは手順2～4を繰り返す。

6 戻るボタンを押す。

[Data Management]を終了します。


スピーカーやサブウーファーの音を調整する(Manual SP Setup)

「リスニング環境を測定して最適な設定をする(Auto MCACC)」(→12ページ)でオートセットアップを行った場合はすでに設定されています。必要に応じてお好みで再設定できます。


スピーカー接続と低音再生能力を設定する（Speaker Setting）

各チャンネルに接続されたスピーカーの有無や低域再生能力の大小を設定することで、再生するソースの全音域を最適なチャンネルへ配分します。お持ちのスピーカーシステムや視聴環境などに合わせて正しく設定してください。[SMALL](小)に設定されたスピーカーがあるとき、何Hz以下の低音域を他のスピーカー(サブウーファーを含む)で再生するか、またはLFE信号の何Hz以下の低音域を再生するかをX.OVER(クロスオーバー周波数)の設定で行います。サブウーファーの再生する音域成分については、78ページをご覧ください。


1

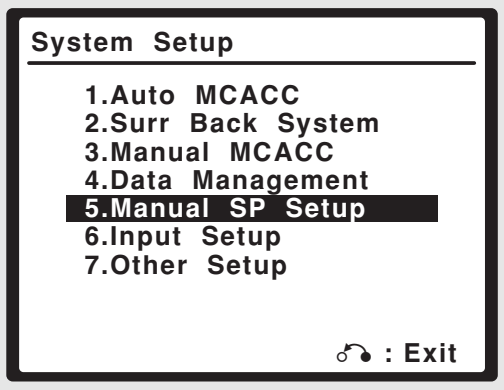

2

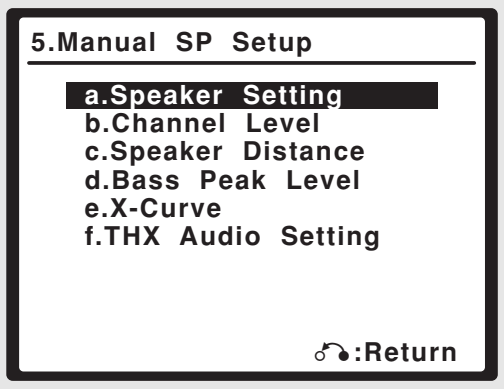


3

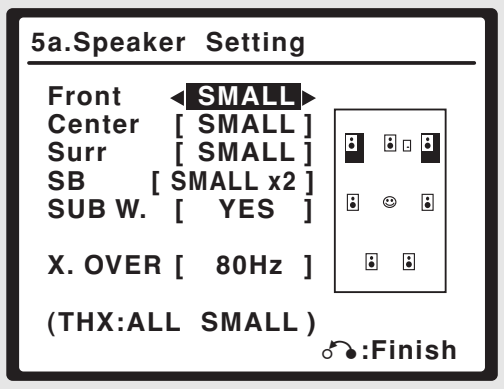

- THX認証のスピーカーシステムをご使用の際は、すべて[SMALL]に設定してください。
- 工場出荷時、クロスオーバー周波数は80 Hzに設定されています。
- THXスピーカーをご使用の場合、クロスオーバー周波数は80 Hzに設定してください。
- それぞれのスピーカーの性能によりますが、小型スピーカーを使用している場合、クロスオーバー周波数は200 Hzに設定することをお勧めします。

システムセットアップで使用するボタン

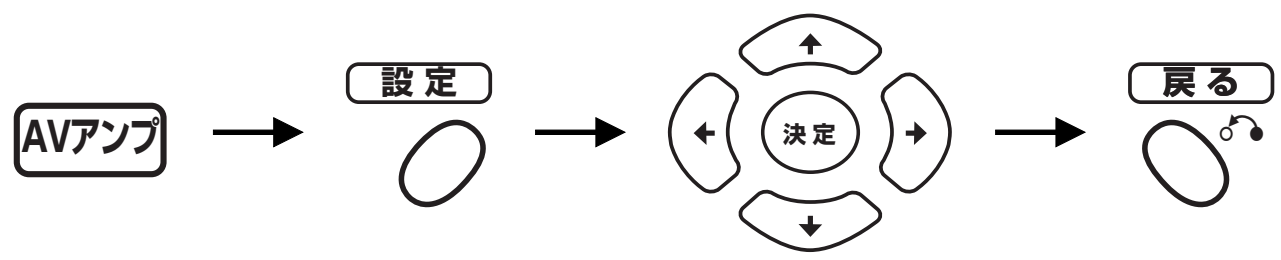

1 [5.Manual SP Setup]を選んで決定する。

2 [Speaker Setting]を選んで決定する。

スピーカーシステムの設定になります。

3 それぞれのスピーカーについて、それらのサイズや再生能力に合わせて設定する。

スピーカーごとに以下を選べます。各項目の意味と設定方法については次ページの説明をご覧ください。

Front (フロント)	[LARGE] [SMALL]
Center (センター)	[LARGE] [SMALL] [NO]
Surr (サラウンド)	[LARGE] [SMALL] [NO]
SB (サラウンドバック)	[LARGE×2] [LARGE×1] [SMALL×2] [SMALL×1] [NO]
SUB W. (サブウーファー)	[YES] [PLUS] [NO]
X. OVER (クロスオーバー周波数)	[50Hz] [80Hz] [100Hz] [150Hz] [200Hz]

4 戻るボタンを押す。

[Speaker Setting]を終了します。

音の詳細設定

スピーカーシステム設定の目安

スピーカーシステム組み合わせ可能一覧

Front（フロント）	[**SMALL**]		[LARGE]		
Center（センター）	[**SMALL**] [NO]		[LARGE] [SMALL] [NO]		
Surr（サラウンド）	[**SMALL**]	[NO]	[LARGE]	[SMALL]	[NO]
SB（サラウンドバック）	[**SMALL ×2**/ ×1] [NO]	[NO]	[LARGE ×2/ ×1] [SMALL ×2/ ×1] [NO]	[SMALL ×2/ ×1] [NO]	[NO]
SUB W.（サブウーファー）	[**YES**]		[YES] [NO] [PLUS]		

太字：工場出荷時の設定

[SMALL]　：低域再生能力が十分ではない小型スピーカー
（低音域は他の[LARGE]スピーカーやサブウーファーから出力）

[LARGE]　：低域再生能力のあるフルレンジ・スピーカー

[×2/×1]　：サラウンドバックスピーカーの接続本数（2本または1本）

[YES]　：サブウーファーを接続している場合


[PLUS]　：フロント/センターの低域成分を、サブウーファーからも同時に出力させる低域の再生量がもっとも多いモード
常に(2 ch再生時でも)サブウーファーから低域が出力されるため、量感のある重低音をお好みの方におすすめの設定(詳しくは下図参照)

[NO]　：接続していない場合（該当chの成分は他のスピーカーより出力）

サブウーファーの[PLUS]はオートセットアップでは設定されません。お好みに応じて設定を変更してください。

サブウーファーの再生する音域成分

フロント、センタースピーカーの設定によってサブウーファーの再生する音域成分は以下のようになります。

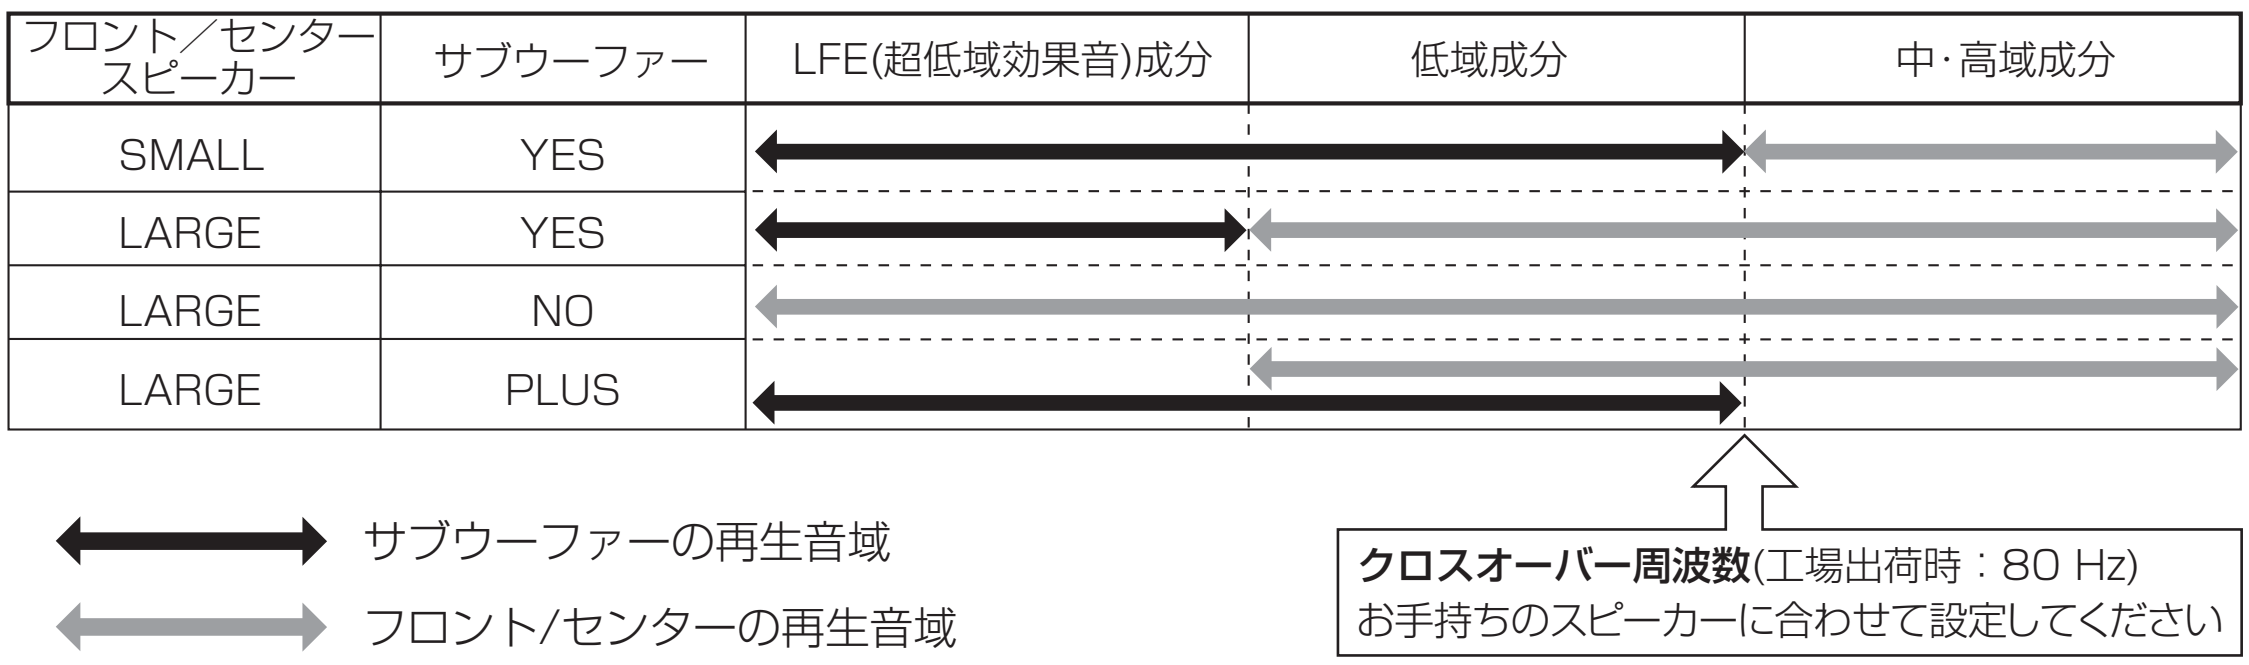


- サブウーファー[PLUS]に設定した場合、サブウーファーの低域成分とフロントの低域成分の打ち消し合いが発生し、十分な低音の効果が発揮されないことがあります。このような場合は、Auto MCACCでスピーカーの距離の設定（Speaker Distance）を行い（→12ページ）、PHASE CONTROLモードを「ON」にしてください（→42ページ）。


テストトーンを聞いて出力レベルを調整する(Channel Level)

リスニングポジション(視聴位置)での各チャンネルの音量レベルが一定にそろうように調整します。実際に出力されるテストトーンを耳で確かめながら手動で各スピーカーの出力レベルを調整します。音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト/スローモードで75 dB SPLに調整してください。
MCACC MEMORY がOFFになっていると、ここでの設定を行うことはできません。(→40ページ)


1

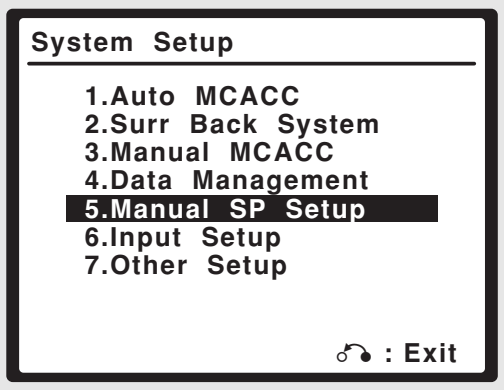


2

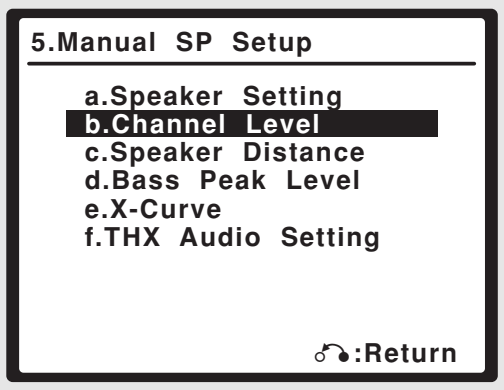



3

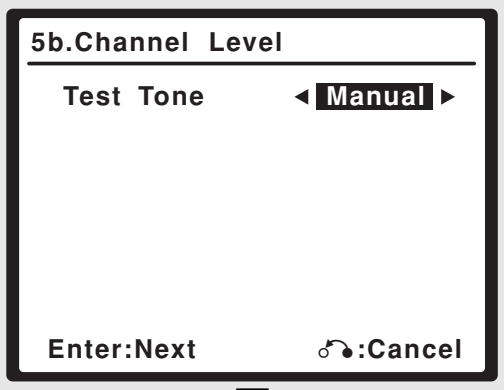

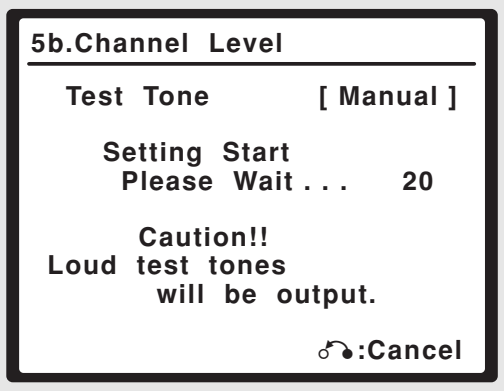


4

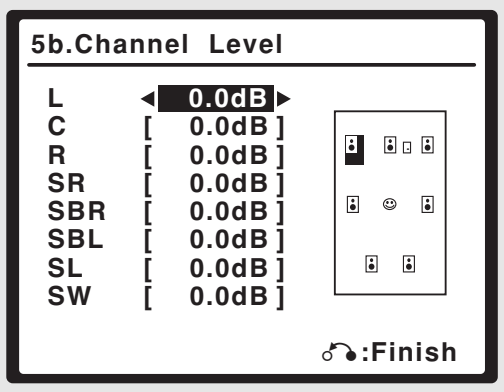



で各チャンネルレベルの調整を行うこともできます。CHレベルボタンを押すたびにチャンネルが切り換わります。(この場合OSD表示はされません)

システムセットアップで使用するボタン

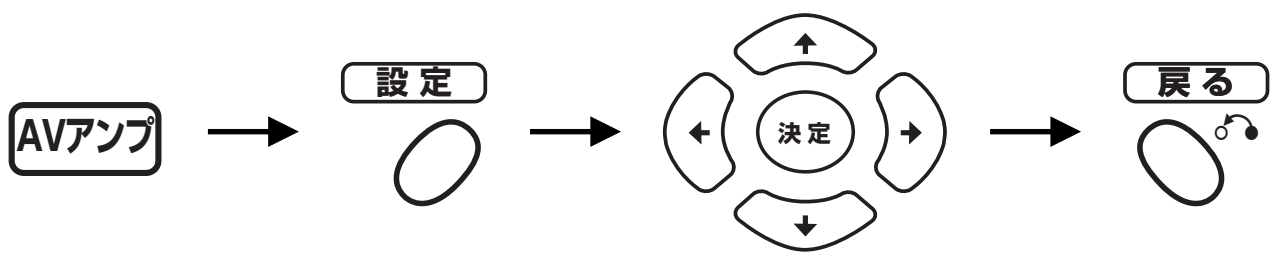

1 [5.Manual SP Setup]を選んで決定する。

2 [Channel Level]を選んで決定する。

スピーカー出力レベルの設定になります。

3 設定方法を選んで決定する。

[Manual]:テストトーンを出力するスピーカーを手動で切り換えて調整します。
[Auto]:テストトーンを出力するスピーカーが自動で切り換わります。

注 意
テストトーンは大きな音で再生されます。MASTER VOLUMEは自動的に0.0 dBになり、テストトーンが再生されます。

4 それぞれのチャンネルレベルを調整する。

−10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。

サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。


5 戻るボタンを押す。

[Channel Level]を終了します。


スピーカーまでの距離を調整する（Speaker Distance）

リスニングポジション（視聴位置）からスピーカーまでの距離を設定することにより、各チャンネルの遅延時間が自動的に算出され、リスニングポジションで適切なサラウンド効果を得ることができます。 手動で設定する場合は、それぞれのスピーカーから視聴位置までの距離を測り、ここで指定してください。


1

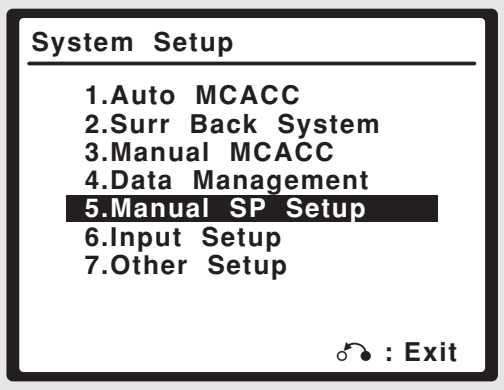


2

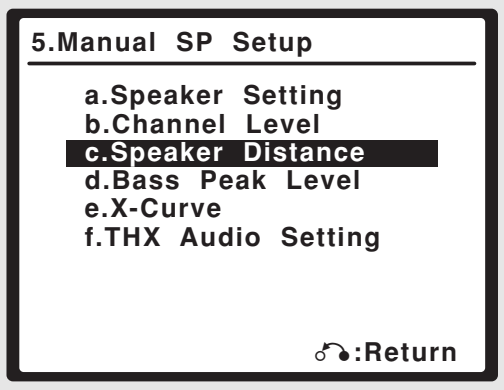

3

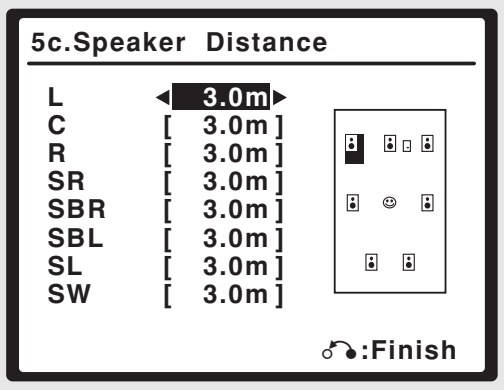

システムセットアップで使用するボタン



1 [5.Manual SP Setup]を選んで決定する。

2 [Speaker Distance]を選んで決定する。

スピーカーまでの距離の設定になります。

3 設定するスピーカーを選んでスピーカーまでの距離を設定する。

0.1 mから9.0 mの範囲内で、0.1 m間隔で設定できます。

> サラウンドバックスピーカーを2本接続した場合は、それらの設置（「SBR」と「SBL」）および設定をリスニングポジションから等距離にしますと、THXモードの効果が最大限に発揮されます。

4 戻るボタンを押す。

[Speaker Distance]を終了します。

> より正確な距離の調整は、「スピーカーまでの距離の微調整（Fine SP Distance）」（→66ページ）をご覧ください。音像や定位感がさらに向上します。

超低域音声のピークレベルを調整する（Bass Peak Level）

ドルビーデジタルやDTSなどのソフトには超低域信号成分（LFEチャンネル）が含まれています。この超低域信号は他のチャンネルより再生レベルが大きいため、スピーカーの再生能力を超えて音声に歪みが生じることがあります。ここでは、LFEチャンネルのピークレベルを調整して歪みを防止します。

1

```
System Setup
   1.Auto MCACC
   2.Surr Back System
   3.Manual MCACC
   4.Data Management
   5.Manual SP Setup
   6.Input Setup
   7.Other Setup
                    : Exit
```

2

```
5.Manual SP Setup
   a.Speaker Setting
   b.Channel Level
   c.Speaker Distance
   d.Bass Peak Level
   e.X-Curve
   f.THX Audio Setting
                    :Return
```

3

```
5d.Bass Peak Level
  Bass Peak Level    :OFF
  [Setting Start          ]
  [Setting Clear          ]

  Enter:Setting Start
                    :Return
```


4

```
5d.Bass Peak Level
  Bass Peak Level
                  ◀-60dB▶

 Increase the Bass
  Peak Level to
  a comfortable volume
  (-80dB = no sound)
 ENTER:Finish     :Cancel
```

［−80dB］に設定されると、サブウーファーから音は出力されません。

システムセットアップで使用するボタン

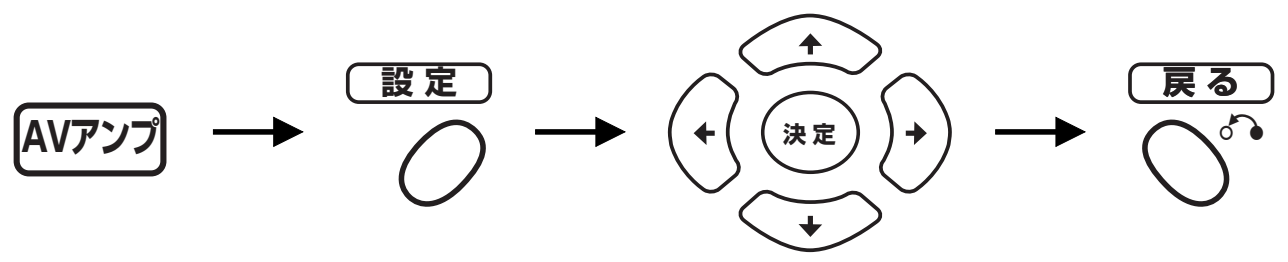

1 [5.Manual SP Setup]を選んで決定する。

2 [Bass Peak Level]を選んで決定する。

超低域音声のピークレベル設定になります。

3 [Setting Start]か[Setting Clear]を選んで決定する。

[Setting Start]：テストトーンを再生し、設定を行います。自動的にMASTER VOLUMEが−60 dBになります。手順4へお進みください。
[Setting Clear]：調整されたLFEチャンネルのピークレベルをもとに（OFFに）戻します。手順6へお進みください。

注意 歪みが発生する付近では、テストトーンは大音量になります。

4 テストトーンを調整していき、スピーカーからの音に歪みが生じる手前まで調整する。

サブウーファーで[YES]（有り）または[PLUS]が選択されている場合は、サブウーファーからのみテストトーンが再生されます。
サブウーファーが[NO]（無し）の場合は、サブウーファー以外の[LARGE]（大）に設定されているフロントまたはサラウンドスピーカーからテストトーンが再生されます。

5 手順4で調整した値を決定する。

MASTER VOLUMEがもとの位置に戻ります。

6 戻るボタンを押す。

[Bass Peak Level]を終了します。

- 工場出荷時は「OFF」に設定されています。
- サブウーファーに自動スリープ機能があるときは、この設定を始める前にサブウーファーの電源が入っていることを確認してください。


広い部屋での高音域を抑制する（X-Curve）

広い視聴環境では、聴感上高域がきつく聞こえてしまう傾向があります。X-Curve（Xカーブ）は高域（2 kHz以上）の周波数を減衰させるカーブで、減衰の傾きは－0.5 dB/oct～－3.0 dB/oct（0.5 dBステップ）の6種類から選択可能です。以下の表を目安に、部屋の広さや聴感によって、自由に調節してください。
この補正は「Acoustic Cal EQ」（→68ページ）の補正値には影響しません。


部屋の広さによる減衰カーブの目安

部屋の広さ	～36 m^2	～48 m^2	～60 m^2	～72 m^2	～300 m^2	～1000 m^2
減衰カーブ	－0.5 dB/oct	－1.0 dB/oct	－1.5 dB/oct	－2.0 dB/oct	－2.5 dB/oct	－3.0 dB/oct


1

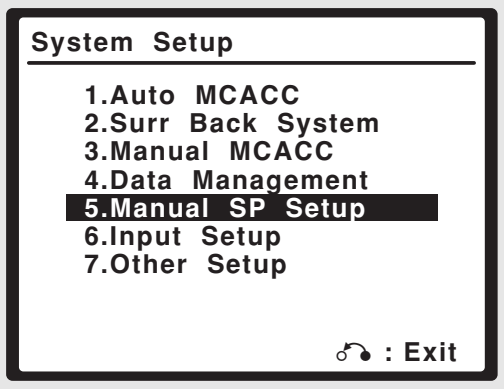


2

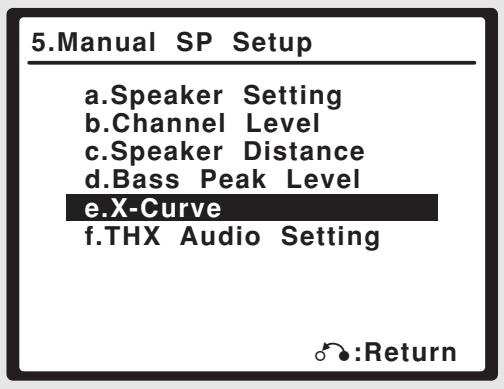

3

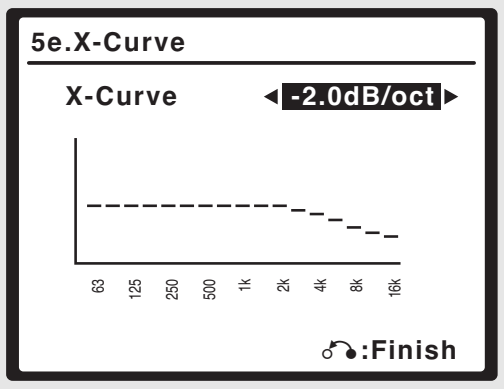

システムセットアップで使用するボタン

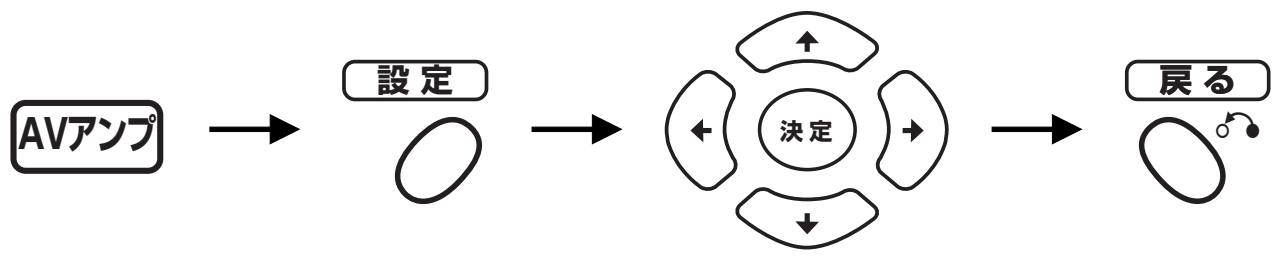

1 [5.Manual SP Setup]を選んで決定する。

2 [X-Curve]を選んで決定する。

聴感上の高域補正になります。

3 ⬅ ➡ ボタンで高域減衰カーブを調整する。

－0.5から－3.0 dB／octを0.5 dBステップの6段階で調整することができます。
[OFF]を選択するとX-CurveはFLATになり聴感上の高域は補正されません。

4 戻るボタンを押す。


[X-Curve]を終了します。

- THXモードでは、Xカーブと同じような、高域を補正するRe-Equalizationという機能が働くため、Xカーブの設定は無効になります。


サラウンドバックスピーカー間の距離を設定する（THX Audio Setting）

THX Ultra2規格で新規に開発されたASA（Advanced Speaker Array）技術を用いた、THX Select2 CinemaとTHX MusicMode、THX Games Modeに最適な効果をもたらすための設定です。サラウンドバックスピーカー間の距離（0 m～0.3 m、0.3 m～1.2 m、1.2 m以上の3段階）に応じて処理を変化させます。THXの推奨するスピーカー配置は下図のとおりです。
「Speaker Setting」（→77ページ）でサラウンドバックスピーカーを[NO]または[×1]で設定したときは、この項目は選択できません。また、「Surr Back System」（→64ページ）で「Second Zone」、「Front Bi-AMP」または「Multi Room & Source」を選択したときも、この項目は選択できません。


1

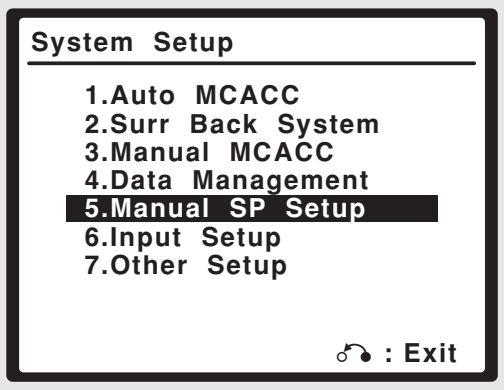


2

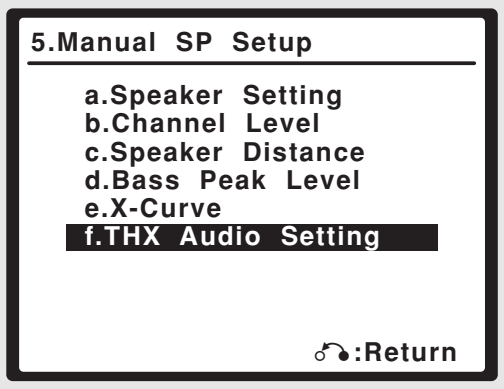

3

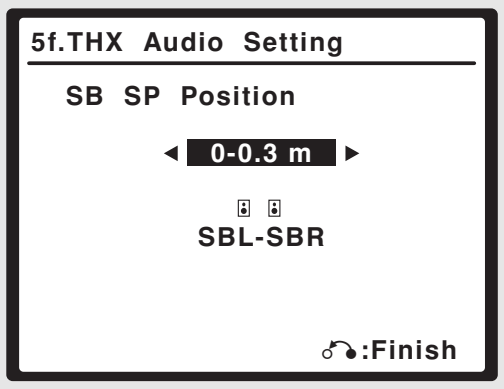

システムセットアップで使用するボタン

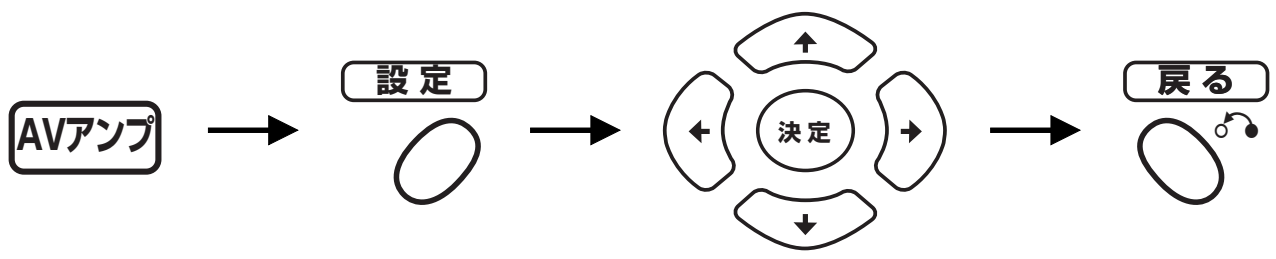

1 **[5.Manual SP Setup]を選んで決定する。**

2 **[THX Audio Setting]を選んで決定する。**

サラウンドバックスピーカー間の距離の設定になります。

3 **サラウンドバックスピーカー間の距離を選ぶ。**


[0−0.3 m]、[>0.3−1.2 m]、[1.2 m<]のいずれかを選びます。


4 **戻るボタンを押す。**

[THX Audio Setting]を終了します。

THXの推奨するスピーカー配置

サラウンドバックスピーカーは隣接させ、それぞれリスニングポジションから等距離となるように設置します。

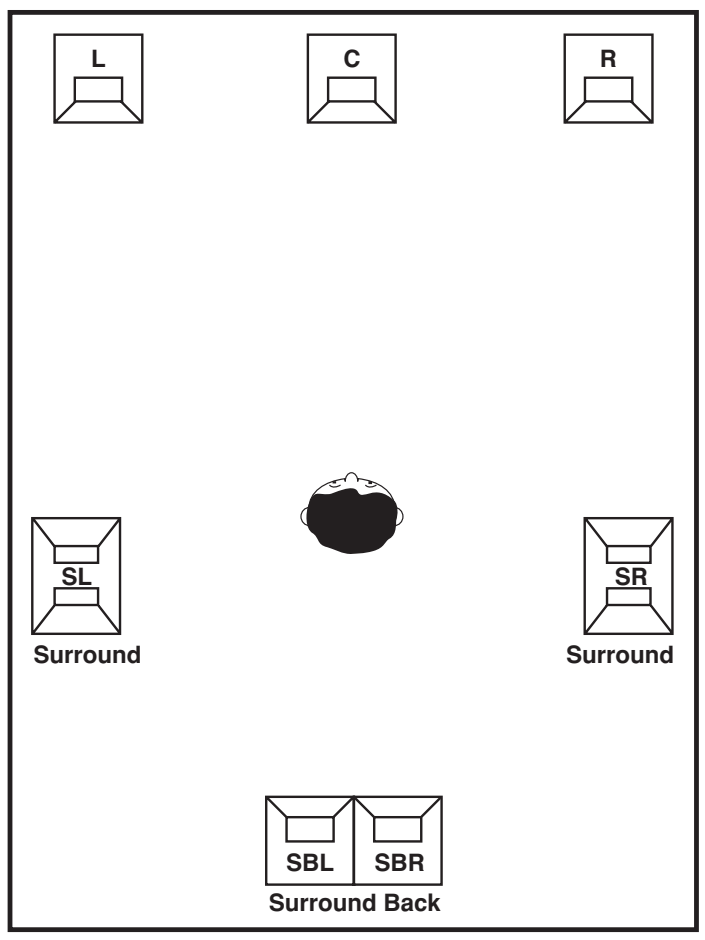



ダイポール型スピーカー

リアパネル端子に入力した音声/映像信号を設定する ~Input Setup~


各入力ファンクションごとに割り当てる音声信号と映像信号の入力端子を変更することができます。以下の接続を行ったときは必ずここで設定してください。工場出荷時の設定は右下の表のとおりです。○は工場出荷時は設定されていませんが、割り当てることができる入力端子です。×は割り当てることができません。

- **リアパネルのデジタル音声入力端子とSビデオ映像入力端子に記載された工場出荷時の設定と異なる接続をしたとき。**
  →デジタル音声入力の設定(Digital In)
  →Sビデオ映像入力の設定(S-Video In)
- **コンポーネントビデオ映像入力端子またはD4ビデオ映像入力端子に映像機器を接続したとき。**
  →コンポーネント/D4ビデオ映像入力の設定(Comp/D4 In)
- **i.LINK端子にi.LINK対応機器を接続し、映像も同時に見たいとき。**
  →i.LINK入力の設定(i.LINK In)
- **HDMI1～4端子(VSA-AX2ASはHDMI1～3端子)に接続したHDMI対応機器をHDMI1～4(VSA-AX2ASはHDMI1～3)入力以外の入力で再生したいとき。**
  →HDMI入力の設定(HDMI In)


入力ファンクション	入力端子				
	Digital	i.LINK*	HDMI	Comp/D4	S-Video
DVD/LD	COAX 1	○	○	○	IN 1
TV	○	○	○	○	IN 2
SAT	OPT 1	○	○	○	○
DVR/VCR1	OPT 2	○	○	○	固定
DVR/VCR2	OPT 3	○	○	○	固定
VIDEO/GAME1	○	○	○	○	○
VIDEO/GAME2	固定	×	○	×	固定
HDMI 1	○	○	HDMI-1	×	×
HDMI 2	○	○	HDMI-2	×	×
HDMI 3	○	○	HDMI-3	×	×
HDMI 4 *	○	○	HDMI-4	×	×
USB *	×	×	×	×	×
CD	COAX 2	○	×	×	×
CD-R/TAPE/MD	OPT 4	○	×	×	×
TUNER	割り当てることができない入力です。				
PHONO					
MULTI CH IN					
iPod					
i.LINK *					

*はVSA-AX4ASiのみ


1

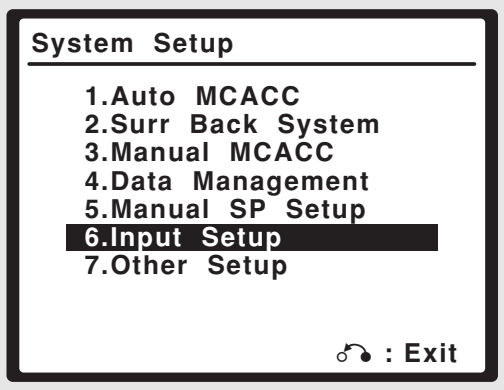

2

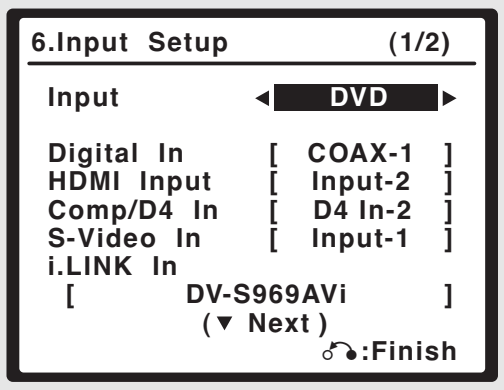


3

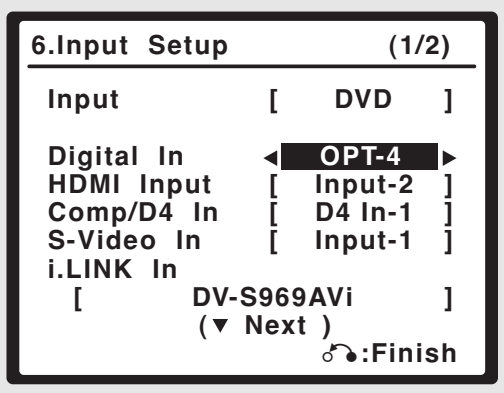

- 別の入力ファンクションで、同じ入力端子を選択することはできません。同じ入力端子を選んだときは、先に設定されていた入力ファンクションの設定がOFFに切り換わります。
- コンポーネント端子の使用については、「映像機器の接続について」(→27ページ)をご覧ください。
- 割り当てたi.LINK対応機器のi.LINKケーブルを外したり、電源をオフした場合は、その機器の製品型番の前に「*」が表示されます。
- 同じ入力ファンクションで複数の機器を選択することはできません。

システムセットアップで使用するボタン

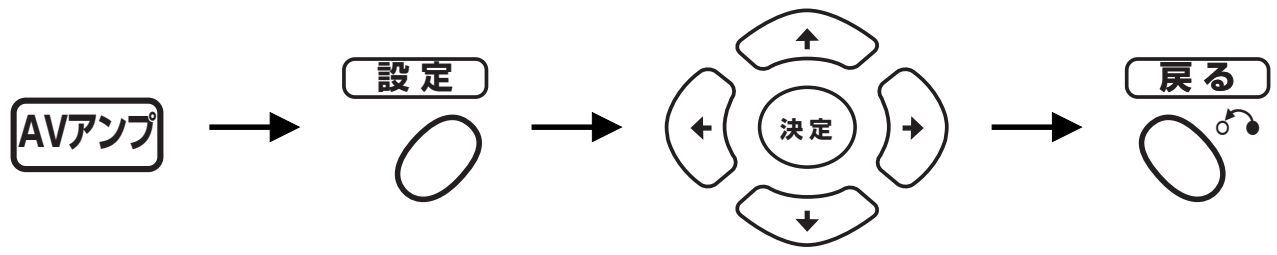

1 [6. Input Setup]を選んで決定する。

2 変更したい入力ファンクションを選ぶ。

3 変更したい設定を選んで割り当てたい入力端子を設定する。

詳しくは前ページの説明をご覧ください。
たとえば、光デジタル端子(IN4)を使ってDVDプレーヤーを接続したときは、「Digital In」の[COAX-1]を[OPT-4]に変更します。また、D4 VIDEO IN1に入力した映像信号を再生したいときは「Comp/D4 In」の設定を[D4 In-1]に設定します。
プラズマディスプレイの映像入力と本機の音声入力を合わせたいときは102ページの「プラズマディスプレイの入力連動設定 ～PDP In (SR+)～」をご覧ください。


4 戻るボタンを押す。

[Input Setup]を終了します。
システムセットアップを終了するときは、設定 を押します。


ディスプレイに表示される入力名を変更する

ディスプレイに表示される入力名を変更することができます。DVR/VCR1 入力を選択すると、工場出荷時の設定では「DVR/VCR1」と表示されますが、この表示を自由に変更することができます。たとえば、接続した機器の名称（DVR- DT100）などに変更すれば、どこの入力ファンクションにどんな機器が接続されているのかを簡単に確認することができます。


1

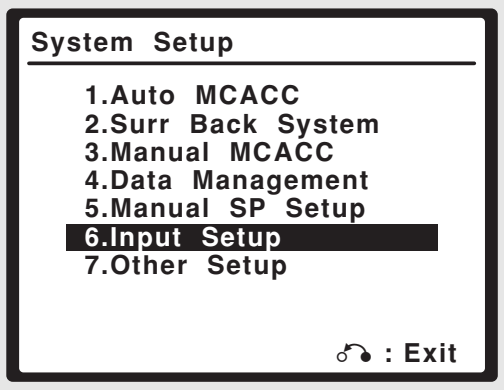


2

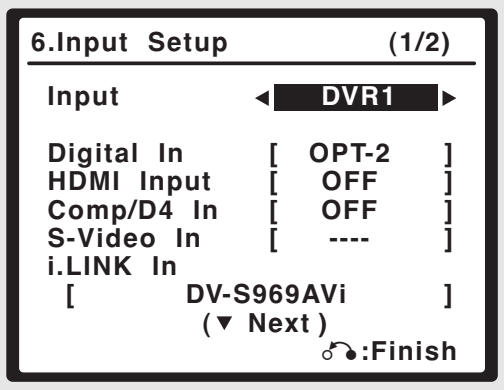


3

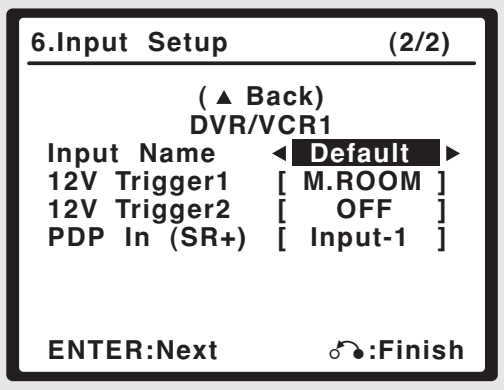


4

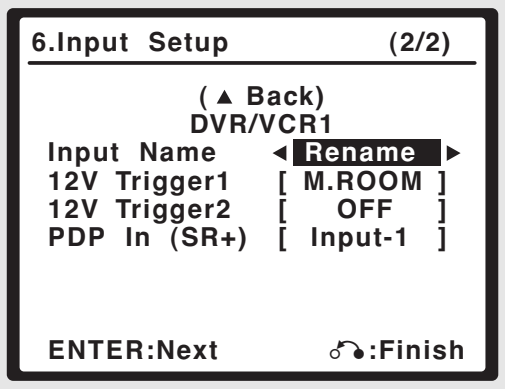

5

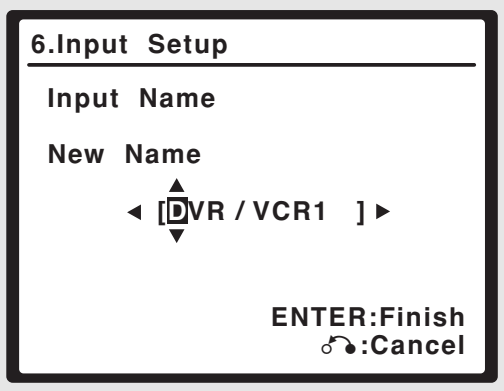

システムセットアップで使用するボタン

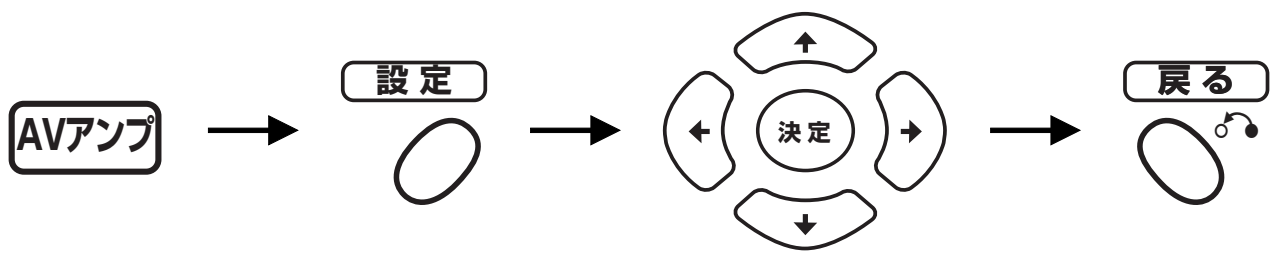

1 **[6. Input Setup]を選んで決定する。**

2 **名前を変更したいファンクションを選ぶ。**

3 **(▼ Next)に従って次のページを表示させる。**

⇩ボタンを押して(2/2)ページを表示させます。

4 **「Input Name」で[Rename]を選んで決定する。**

工場出荷時に戻したいときは[Default]を選んで決定します。

5 **⇦⇨ボタンでカーソルを動かして⇧⇩ボタンで入力する文字を選ぶ。**

入力できる文字は以下のとおりです。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !”#$%&’()*+,–./:;<=>?@[\ ]^_{I}~ (スペース)

⇧⇩**ボタン**を押し続けると文字がスクロールします。

6 **手順5を繰り返して入力ファンクション名を入力する。**

7 **決定ボタンを押して入力ファンクション名を決定する。**

他にも名前を変更したい入力ファンクションがある場合は、手順2〜6を繰り返します。

8 **戻るボタンを押す。**


[Input Setup]を終了します。
システムセットアップを終了するときは、設定 を押します。

その他の機器の設定をする　～Other Setup～


システムセットアップ画面の位置を調整する

OSD(オンスクリーンディスプレイ)をお持ちのテレビの中央で表示できるように調整します。OSDに表示されるシステムセットアップなどの文字が切れないようにする機能です。


1

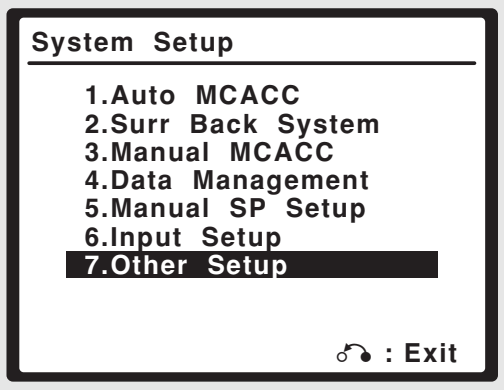


2

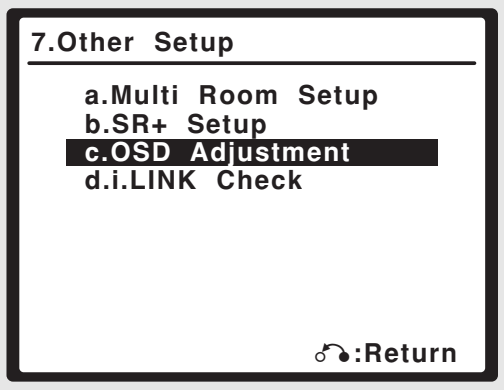

3

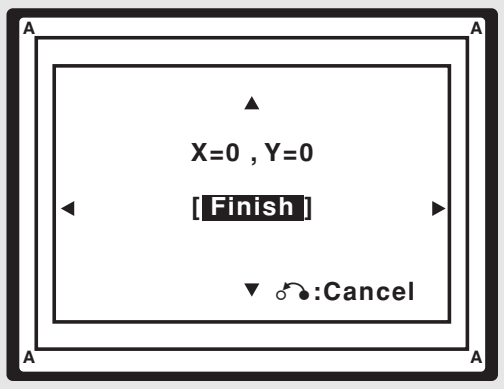

システムセットアップで使用するボタン

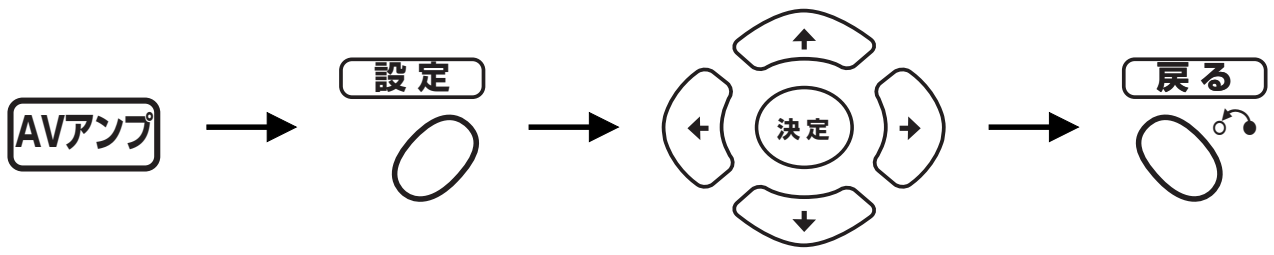

1 [7. Other Setup]を選んで決定する。

2 [OSD Adjustment]を選んで決定する。

OSD画面の調整になります。

3 ⇧⇩⇦⇨ボタンでカーソルを押して画面内の枠を中央に調整する。

4 決定ボタンを押す。


5 戻るボタンを押す。

[Other Setup]を終了します。


接続しているi.LINK対応機器を確認する (VSA-AX4ASiのみ)

i.LINK対応機器を本機に接続し、「Input Setup」で入力を割り当てているときはこの設定で、どの入力ファンクションにどのi.LINK対応機器が接続されているかを確認することができます。i.LINK端子に接続された機器がない場合は、この設定を選択することはできません。


1

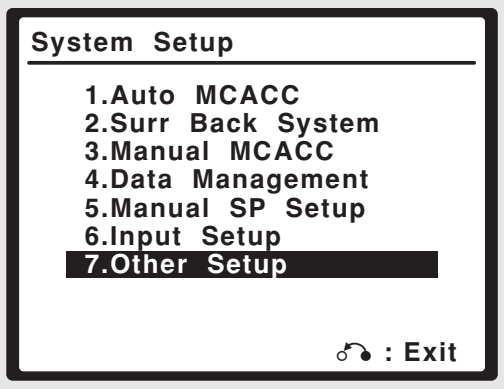


2

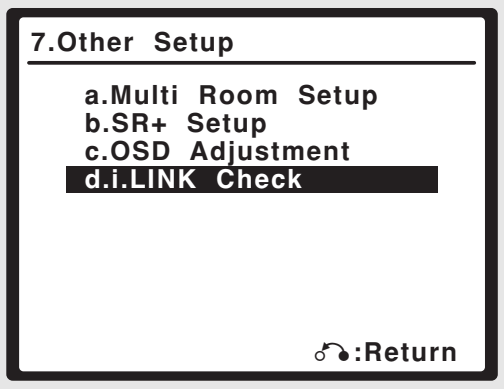

3

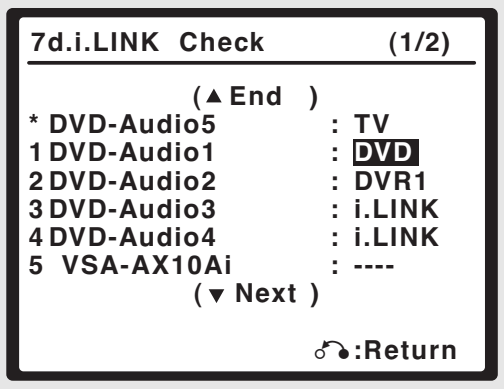

システムセットアップで使用するボタン

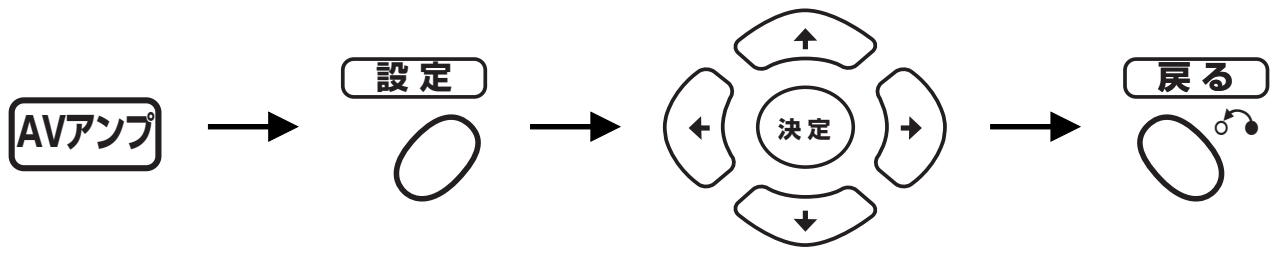

1 [7. Other Setup]を選んで決定する。

2 [i.LINK Check]を選んで決定する。

3 ⇧⇩ボタンで設定を確認する。

- 割り当てられていないi.LINK対応機器については、「i.LINK」と表示されます。
- i.LINK AUDIO以外のi.LINK対応機器に接続した場合は、「－－－－」と表示され、入力ファンクションを割り当てることはできません。
- 割り当てたi.LINK対応機器のi.LINKケーブルを外したり、電源を切った場合は、その機器の製品型番の前に「＊」が表示されます。

4 戻るボタンを押す。

i.LINK 対応機器の確認画面を終了します。

5 もう一度戻るボタンを押す。

[Other Setup]を終了します。
システムセットアップを終了するときは、設定を押します。

ホームシアター入門
各部の名称
接続
再生
応用操作
設定
リモコン
エキスパート
参考／技術資料
困ったとき

他機器を操作するためのリモコン設定をする

付属のリモコン(メイン)を使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(ビデオデッキ、テレビ、DVD、CDプレーヤーなど)を操作することができます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当するコードを呼び出すだけで操作できるようになります。また、プリセットコード非対応の機器でも、その機器に付属のリモコンから直接登録(学習)することが可能です。

他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)

本機付属のリモコンには、複数のAV機器(他社製品を含む)のリモコンコードが登録されています。登録する機器のブランド名から検索することが可能です。
各ボタンの役割は「リモコンで他機器を操作する」(→89ページ)をご覧ください。

1 **AVアンプボタンを押しながら設定ボタンを押す。**

リモコンに「SETUP」が表示されます。
設定を中止するにはAVアンプボタンを2秒間押し続けます。

2 **「PRESET」を選んで決定する。**

「EXIT」を選んで決定すると設定を終了します。

3 **操作したい機器のマルチコントロールボタンを選んで決定する。**

CDのように黒い四角枠で表示された機器はシフトボタンを押しながら選びます(例:CDを選ぶときはシフトとDVDを押す)。

4 **登録する機器のブランド名の頭文字を選んで決定する。**

たとえば、パイオニアを登録するときは、「P」を選びます。

5 **登録する機器のブランド名を選んで決定する。**

6 **登録する機器とコード番号を選んで決定する。**

たとえば、DVDプレーヤーの場合は「DVD」、コード番号が複数あるときはそれぞれのコード番号で試してみてください。入力機器⏻ボタンを押して、その機器の電源を入/切できれば正しいものが選ばれたことになります。
「OK」が表示されて、登録が終了します。

7 **AVアンプボタンを2秒間押し続けて、プリセットコード設定を終了する。**

- サブリモコン(VSA-AX4ASiのみ)はプリセットコード設定はできません。
- プリセットのコード番号は、数字が大きいほど新しい機器に対応しています。
- 正しく設定できているようでも、一部のボタンのみ違うコード番号も複数あります。実際に操作できるかを確認してください。
- すべてのモデルには対応していませんので、使用できない機能は学習させてください(→90ページ)。もとの機器に入っていない機能は動作しません。

パイオニア製の他機器コードに関する諸注意

- HDD内蔵DVDレコーダーの4コードはPIONEER DVR 487、488、489、493に対応しています。
- 05年夏以前に発売されたプラズマディスプレイをお持ちの方は、667、638(地上波対応)や639(BSデジタル対応)など、必要に応じてお試しください。一部海外向けのコードも内蔵されているため、TVの10/11/12 chが誤作動するものもあります。
- TVのコード番号670はHDD内蔵プラズマディスプレイの録画再生機能に対応しています。誤動作防止のため、通常TV系コードを使用する場合は、コード番号669以下のコード番号を選んでください。

現在設定されているコード番号の確認

- 登録後に、そのプリセットコードを確認できます。手順3で「READ ID」を選んで決定すると、登録されているブランド名とコード番号が約3秒間表示されます。

リモコンで他機器を操作する

- 以下のリモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。詳しくは「他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す（プリセットコード設定）」（→88ページ）をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に操作したい機器の他機器操作ボタンを押して、リモコンをその機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をお読みください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。

機能／ボタン	DVDプレーヤー LDプレーヤー	DVDレコーダー	ビデオデッキ	CDプレーヤー CDVプレーヤー MDレコーダー カセットデッキ	テレビ CATV BS/CSデジタルチューナー 地上デジタルチューナー
入力機器⏻	電源の入／切（スタンバイ）				
⏮	前チャプター（トラック）頭出し				青、ページ戻る
⏭	次チャプター（トラック）頭出し				黄、ページ進む
⏸	一時停止				赤、テレビ/ラジオ
▶	再生				テレビ切換
▶▶	早送り				番組情報
◀◀	早戻し				d（データ連動）
■	停止				緑、信号切換
● 録画 （シフト+▶）		録画／録音の開始			
録画停止 （シフト+■）		録画／録音の停止			
シフト + ⏸		録画／録音の一時停止			
ジュークボックス （シフト+⏭）		ジュークボックス機能の切り換え			
数字ボタン	メニュー画面の操作		チャプター（トラック）の選択		チャンネルの選択
＋10ボタン	チャプター（トラック）の選択（10以上の数値入力用）				チャンネルの選択（2桁以上の数値入力用）
決定/ DISC	[DVDプレーヤー] CLEARボタンとして使用 [LDプレーヤー] A/B面の切り換え	セットアップ画面（DISC NAVI）の表示	決定ボタンとして使用	[CDチェンジャー] ディスクの選択	チャンネル入力に使用
トップメニュー	トップメニューの表示				BSメニュー画像切換
メニュー	ディスクのメニュー画面の表示				メニュー画面の選択
⬇⬆⬅➡ + 決定	各メニュー画面の操作				
番組表	セットアップ画面の表示				番組表の表示
CH +/−	チャンネルの選択				チャンネルの選択
音声	音声（言語）の選択				音声切換、衛星切換
字幕	字幕（言語）の選択				チャンネル戻し
HDD （シフト + CH−）		[HDD内蔵 DVDプレーヤー] HDD操作の選択			
DVD （シフト + CH+）		[HDD内蔵 DVDプレーヤー] DVD操作の選択			
戻る					戻るまたは EXITの選択
シフト + トップメニュー					地上アナログ
シフト + メニュー					地上デジタル
シフト + 番組表					BSデジタル
シフト + 戻る					CSデジタル

* DVDプレーヤーによっては10以上を選ぶとき＋10方式ではなく、ENTER方式で番号を決める機種がありますが、その機種も本機リモコンでは＋10ボタンで操作することができます。

好きなボタンに他機器の操作を記憶させる(学習モード)

他機器のリモコンの操作を本機のリモコンに直接学習させることができます。プリセットコードを登録しただけでは使用できない操作などは、以下の手順で追加登録(学習)してください。

手順4　学習可能なボタン




上記イラストの強調表示されているボタンに登録(学習)が可能です。

ただし、「テレビ基本操作」ボタンは、マルチコントロールの「テレビ操作」を選んだ場合のみ登録(学習)できます。

また、「テレビ基本操作」ボタン以外は、シフトボタンを併用することで1つのボタンに2種類のコードを学習させることができます。たとえば、字幕ボタンに字幕操作と併用してGコードのボタン操作を登録したいときは、手順4でシフトを押しながら字幕ボタンを押します。学習終了後、字幕ボタンだけを押したときは「字幕」操作を、シフトを押しながら字幕ボタンを押したときは「Gコード」操作を行います。


1



AVアンプボタンを押しながら設定ボタンを押す。

「SETUP」が表示されます。設定を中止するにはAVアンプボタンを2秒間押し続けます。


2



「LEARNING」を選んで決定する。

「EXIT」を選んで決定すると設定を終了します。

3

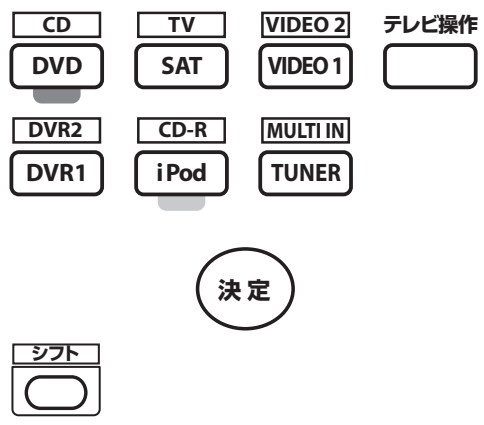


操作したい機器のマルチコントロールボタンを選んで決定する。

「PRES KEY」が表示されます。CDのように黒い四角枠で表示された機器はシフトボタンを押しながら選びます(例:CDを選ぶときはシフトとDVDを押す)。

4

本機器と他機器のリモコンを向かい合わせて、記憶させたい本機のボタンを押す。

2 ㎝～5 ㎝



「PRES KEY」が点滅します。
学習できるボタンについては左図をご覧ください。

5

記憶させたい他機器のリモコンのボタンを、数秒押して離す。

「OK」が表示されて、登録(学習)が終了します。
「ERROR」が表示された場合は、手順4からやり直してみてください。

6

同じ他機器リモコンについて登録(学習)を続けるには、手順4～5を繰り返す。

別の他機器リモコンを登録するには、手順7へ進み、いったん終了してからもう一度行ってください。

7



AVアンプボタンを2秒間押し続けて、学習モードを終了する。

- 登録(学習)できる操作の数はパイオニアフォーマットで、およそ200コードです。
- 手順4～5は、強い蛍光灯の下やTVの前で行わないでください。異なるコードが登録されてしまうことがあります。

リモコンの登録操作の解除と設定全解除

特定のボタンに登録された操作のみを解除する

1 **AVアンプボタンを押しながら設定ボタンを押す。**

「SETUP」が表示されます。
設定を中止するにはAVアンプボタンを2秒間押し続けます。

2 **「ERASE」を選んで決定する。**

3 **解除したい機器のマルチコントロールを選んで決定する。**

「PRES KEY」が点滅します。

4 **消去したい操作ボタンを2秒間押し続ける。**

「OK」が表示されて、消去が終了します。

5 **AVアンプボタンを2秒間押し続けて、登録解除を終了する。**

リモコンに設定されたプリセットコードと学習させた他機器の操作を解除する

1 **AVアンプボタンを押しながら設定ボタンを押す。**

「SETUP」が表示されます。
設定を中止するにはAVアンプボタンを2秒間押し続けます。

2 **「RESET」を選んで決定する。**

「RESET」が点滅します。

3 **決定ボタンを2秒間以上押し続ける。**

「OK」が表示されて、設定が解除されます。

マルチコントロールボタンの入力切換を解除する（ダイレクトファンクション）

ダイレクトファンクションはマルチコントロールボタンを押したときに、本機の入力ファンクションを連動して切り換えるかを設定する機能です。オフにすると入力ファンクションは切り換わらず、リモコンの操作ボタンの機能だけが切り換わります。工場出荷時はすべてオンになっています。

1 **AVアンプボタンを押しながら設定ボタンを押す。**

「SETUP」が表示されます。
設定を中止するにはAVアンプボタンを2秒間押し続けます。

2 **「DIRECT F」を選んで決定する。**

3 **操作したい機器のマルチコントロールボタンを選んで決定する。**

4 **手順3で選んだ機器について、ダイレクトファンクションのON、OFFを選んで決定する。**

「OK」が表示されます。

5 **AVアンプボタンを2秒間押し続けて、ダイレクトファンクションの設定を終了する。**

リモコンに表示される入力名を変更する　～リネーム機能～

リモコンディスプレイに表示される入力ファンクション名を変更することができます。たとえば、DVDレコーダーを2台お持ちの場合、DVR1とDVR2のそれぞれを機器の名称（例：「DVR-DT100」など）に変更することができます。各入力ファンクション（他機器操作ボタン）ごとに接続された機器やメーカー名などを入力すれば、どの入力ファンクション（他機器操作ボタン）にどんな機器が接続されているのかを簡単に確認することができます。


1



AVアンプボタンを押しながら設定ボタンを押す。


「SETUP」が表示されます。
設定を中止するにはAVアンプボタンを2秒間押し続けます。

2



「RENAME」を選んで決定する。


3

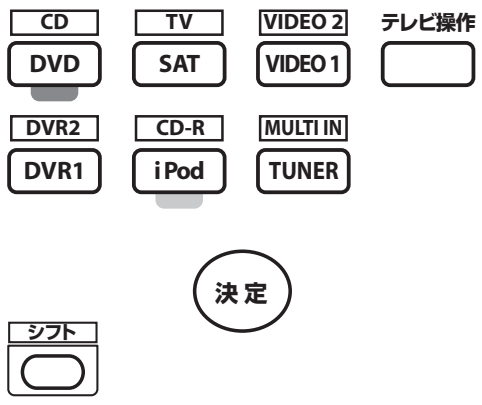

名前を変更したい入力ファンクション（他機器操作ボタン）を選んで決定する。

リモコンディスプレイが入力ファンクション名の変更画面になります。


4



「NAME EDT」を選んで決定する。

名前をもとに戻したいときは「NAME RST」を選びます。

5

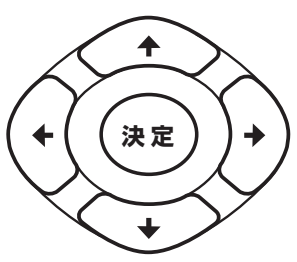

⇧/⇩ボタンで入力する文字を選んで、⇦/⇨ボタンでカーソルを左右に動かす。

入力できる文字は以下のとおりです。
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789\/*+−
最大8文字まで入力することができます。

6



入力を終了する。

リネーム機能を終了します。


スピーカーの応用接続

SURROUND BACK端子は、サラウンドバックスピーカーを接続するだけでなく、フロントスピーカーの高音質化や、別エリアでのステレオ再生に使用できます。（この場合、メインシステムは最大5.1 chまでとなります。）

フロントスピーカーを高品位接続する　～バイアンプ接続～

フロントch用スピーカーがバイワイヤリング対応であれば、さらに高品位なBi-Amp再生が可能です。

・接続

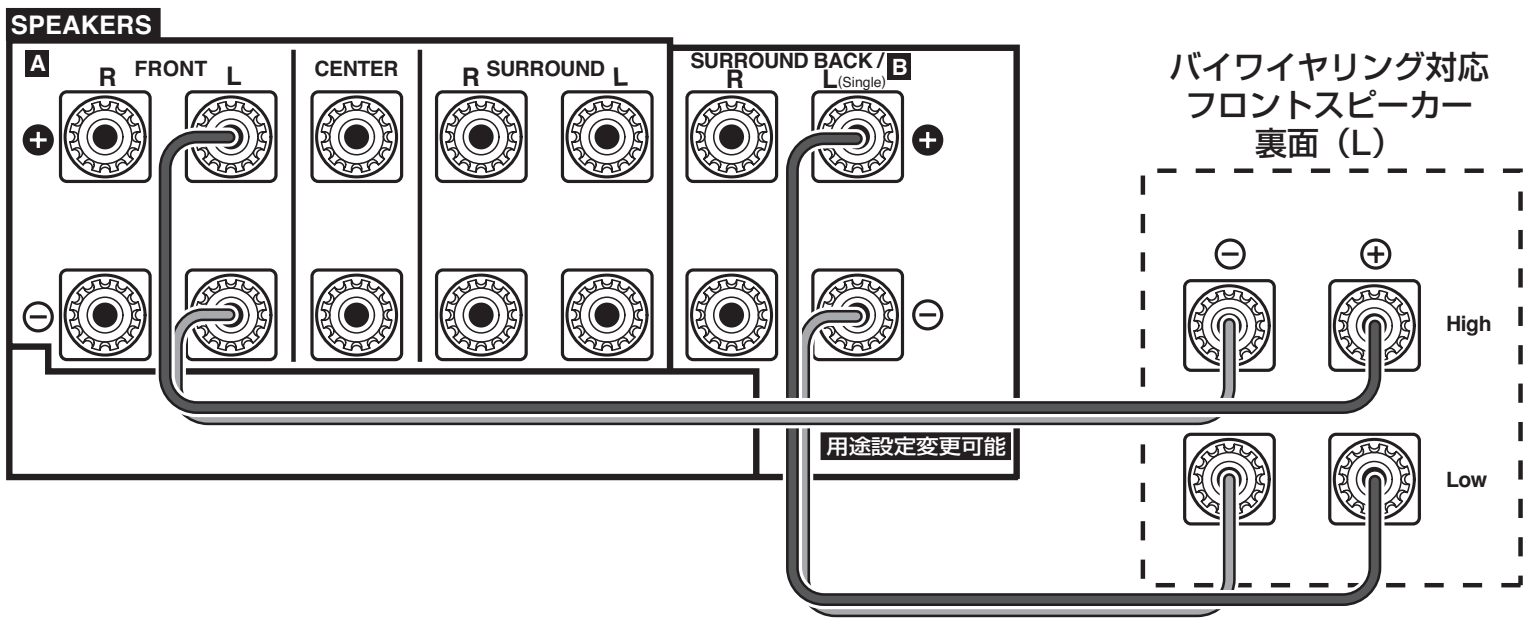

スピーカー端子Ⓐのフロントchとスピーカー端子Ⓑの出力は同じです。High/LowはⒶ/Ⓑのどちらとでも接続できます。

・サラウンドバックシステムの設定（→64ページ）
「Front Bi-Amp」を選択してください。
サラウンドバックchは自動的に「NO(無し)」に固定されます。


・スピーカーシステムの切り換え（→59ページ）
A+B（SP►AB）が通常再生状態となります。

ネットワークが着脱できるスピーカーの場合、ネットワークが外れた状態では効果が得られませんのでご注意ください。

注意　フロントスピーカーのBi-Amp接続をするときはアンプへの悪影響を防ぐため、スピーカーに付属されているHigh-Lowのショート金具は必ず外してください。
詳しくはスピーカーの取扱説明書もご覧ください。

Bi-wire（ バイワイヤ接続の場合）

「Normal (SB)」または「Second Zone」でシステムを組む場合は、Bi-AmpではなくBi-wire接続が可能です。スピーカー端子Ⓐに、バイワイヤリング対応スピーカーのHighとLowの2本を並列に接続してください。

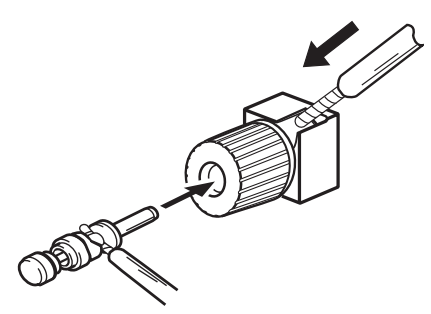


1本はバナナプラグを使うと便利です

注意　この方法で異なる2つのスピーカーを接続しないでください。

別の部屋でのステレオ再生用スピーカーを接続する　～セカンドゾーン接続～

寝室やキッチンなど、メインのリスニングルームとは別の場所でステレオ再生が可能です。

・接続

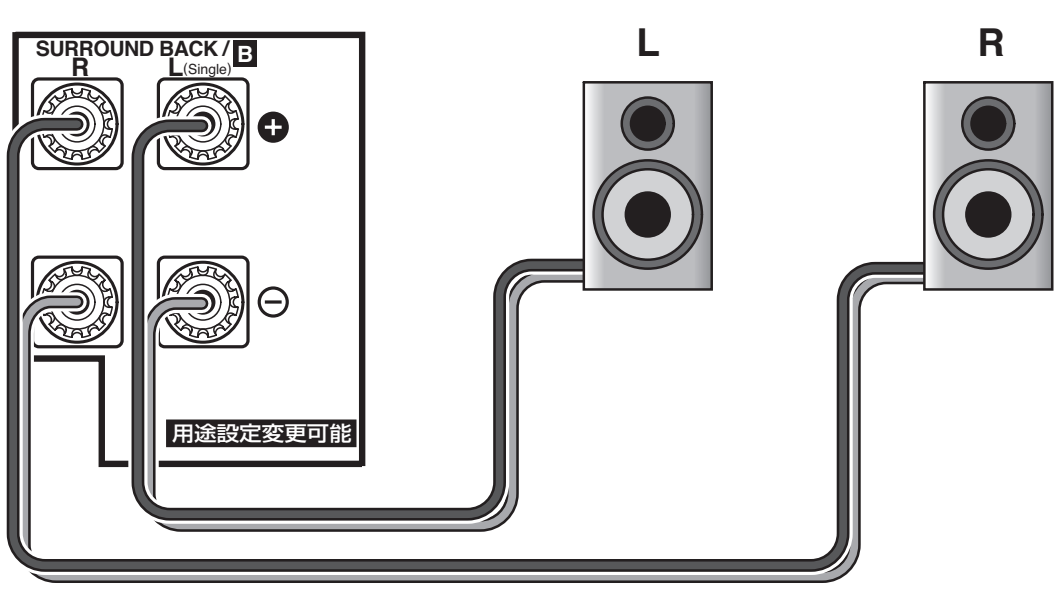

・サラウンドバックシステムの設定（→64ページ）
「Second Zone」を選択してください。
サラウンドバックchは自動的に「NO(無し)」に固定されます。

・スピーカーシステムの切り換え（→59ページ）
BまたはA＋Bを選択してください。

別の部屋で本機の音や映像を再生する ～マルチルーム機能～

本機を操作して、本機のある部屋（メインルーム）とは別の部屋（サブルーム）で本機につないだ機器の再生を楽しめます（マルチルーム機能）。本機ではメインルームとは別にROOM2とROOM3の2つのシステムを構築することができます。メインルームとサブルームで同時に同じソースを再生することはもちろん、別々のソースを再生することもできます。


別の部屋	入力できる信号
ROOM2（ZONE2）	iPodを含むすべてのアナログ信号を「MULTI–ROOM & SOURCE ROOM2（ZONE2）」OUT端子から出力します。「Surr Back System」の設定で[Multi Room & Source]にすることで、スピーカー端子からの音声出力も可能です。また、コンポジットビデオ信号も入力することができます。
ROOM3（ZONE3）	デジタル音声信号を「MULTI–ROOM & SOURCE/REC SEL」OUT端子（光デジタル端子）から出力します。

- ROOM2で再生できる音声はステレオ（アナログ）音声で、i.LINKやHDMIで入力された音声は再生できません。MULTI CH IN入力はフロントL、Rの2 chのみの再生となります。また、リスニングモードやトーンコントロールなどの各種音声機能は使えません。
- サブルームの映像出力はビデオ（コンポジット）出力のみ対応しています。Sビデオ、コンポーネントは使用できません。
- IRレシーバーがあるときは、MULTI ROOM&SOURCEのIR IN端子にIRレシーバーを接続してさらにIR OUT端子に機器をつなぐと、その機器もIRレシーバーで操作することができます（VSA-AX4ASiのみ）。

2つめの部屋のマルチルーム接続（ROOM2）

ROOM2（ZONE2）端子を使ったマルチルーム接続

本機に別のアンプとテレビモニターを図のように接続します。

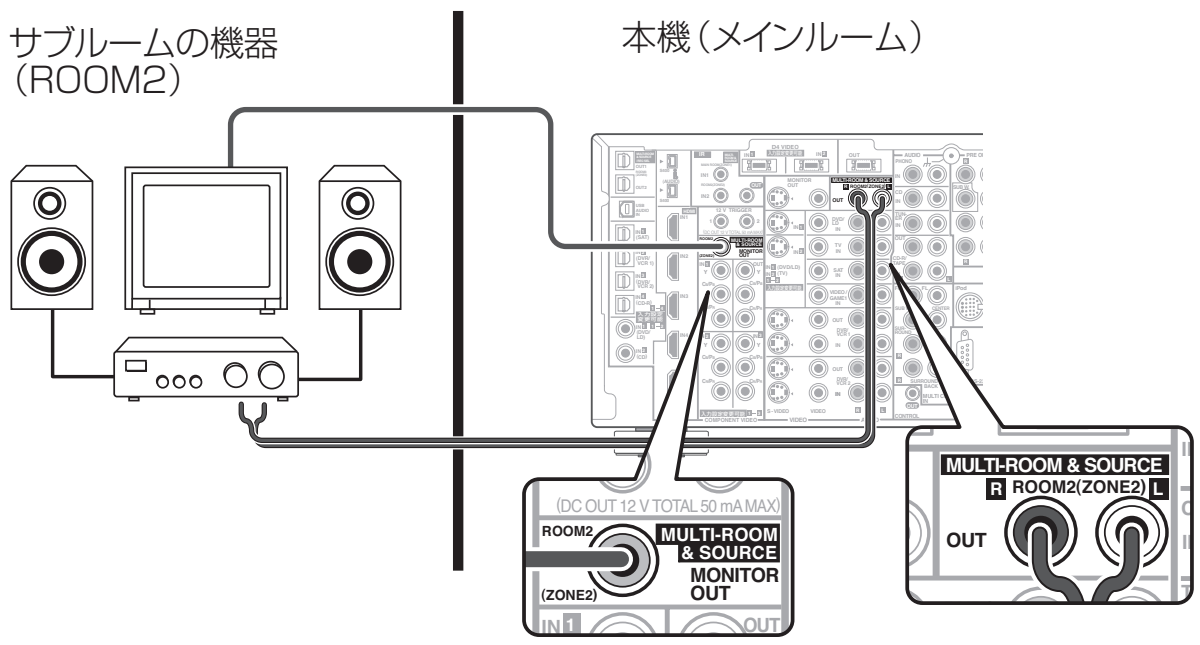

SURROUND BACK端子を使用したマルチルーム接続


本機にテレビモニターとスピーカーを図のように接続します。

・サラウンドバックシステムの設定（→64ページ）

「Multi Room & Source」を選択してください。サラウンドバックchは自動的に「無し」に固定され、最大5.1 chのシステムになります。


・スピーカーシステムの切り換え（→59ページ）

スピーカーシステムはAまたはOFFになります。

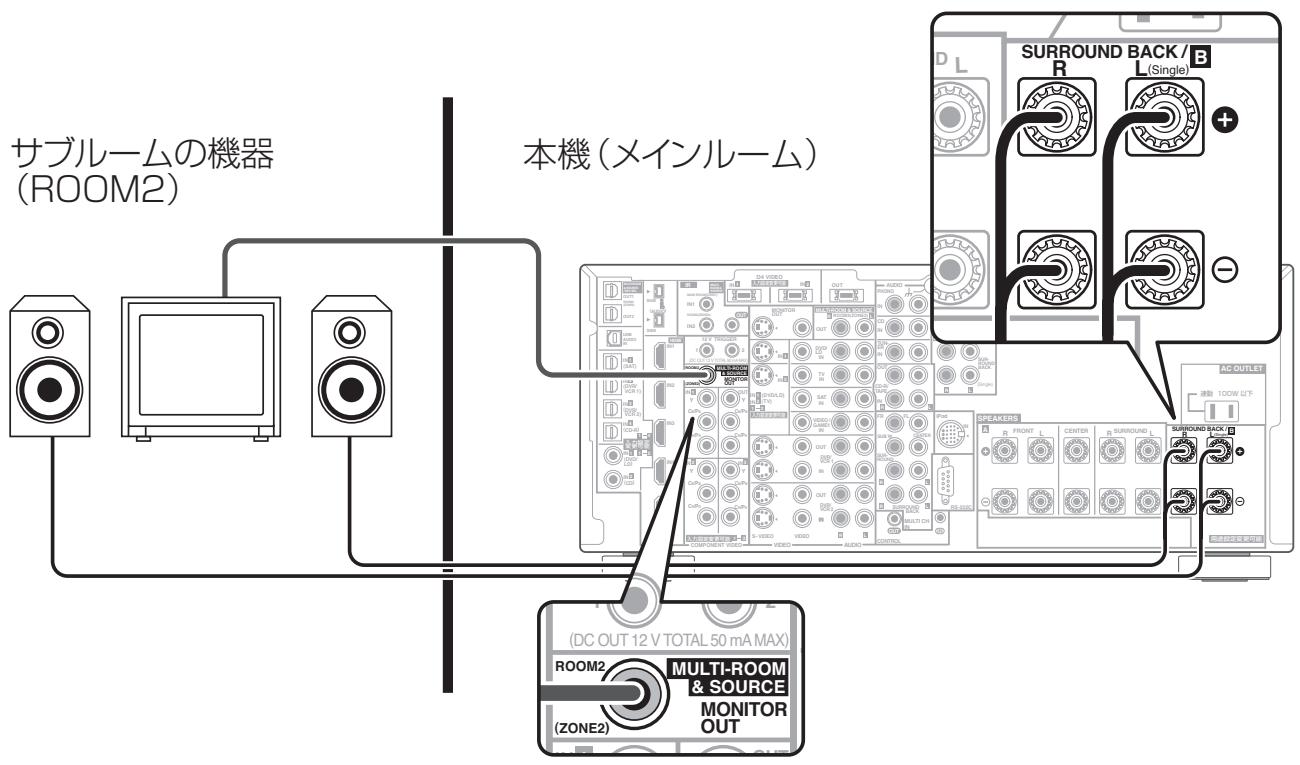

3つめの部屋のマルチルーム接続（ROOM3）

3つめの部屋（ROOM3）では光デジタル出力端子「OUT1 ROOM3（ZONE3）」を使って音声信号を送信することで、音楽などを楽しむことができます。光デジタル入力端子（DIGITAL IN）を持つ機器を図のように本機と接続します。

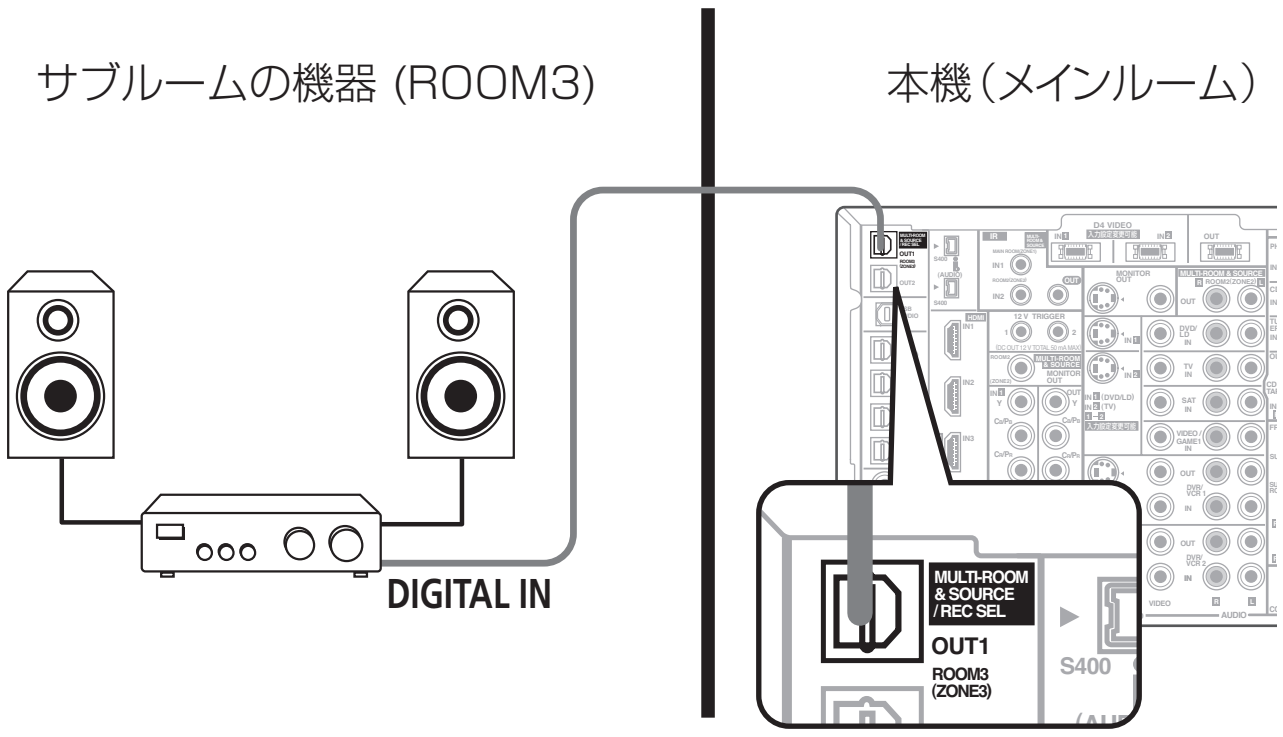

- ROOM3がONのときは、ROOM3で選ばれている入力の音声が出力されます。このとき選択できる入力ファンクションは、入力の設定（Input Setup）でDigital Inが割り当てられている入力のみとなります。
- ROOM3がOFFのときは、ROOM2またはREC OUTで選ばれている入力ファンクションの音声が出力されます。このとき選ばれている入力ファンクションの入力の設定（Input Setup）でDigital In がOFFになっているときは音声は出力されません。
- ROOM3がOFFで、ROOM2またはREC OUTがSOURCEのときは、メインルームで選ばれている入力ファンクションの音声が出力されます。このとき、選ばれている入力ファンクションの入力の設定（Input Setup）で「Digital In」がOFFになっているときは音が出ません。


ホームシアター入門
各部の名称
接続
再生
応用操作
設定
リモコン
エキスパート
参考／技術資料
困ったとき

マルチルームの設定


本機のシステムセットアップでマルチルームの(Multi Room Setup)サブルームの音声出力設定を行います。




3

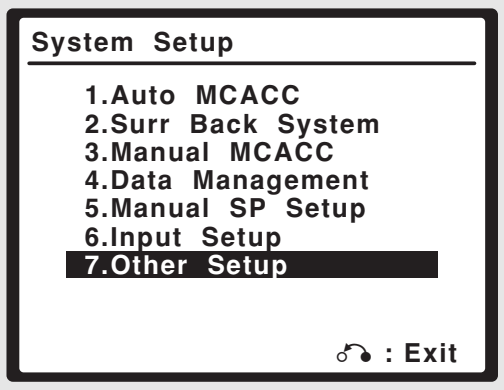

4

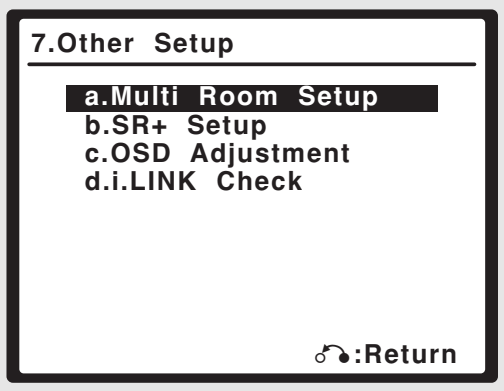

5

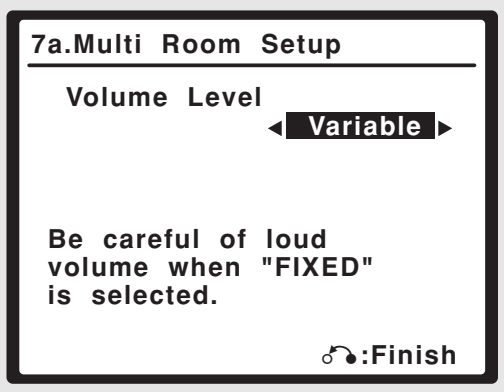

1 本機の電源を入れて、AVアンプボタンを押す。

リモコンがアンプ操作モードになります。
システムセットアップ画像を表示するためには、テレビの電源を入れて入力を切り換えてください。

2 設定ボタンを押す。

システムセットアップが表示されます。

3 [7.Other Setup]を選んで決定する。

4 [Multi Room Setup] を選んで決定する。

5 Volume Levelについて、適切な項目を選択する。

Variable：本機で音量の調整をする場合(サブルームのアンプをパワーアンプとして音声出力する場合)に選びます。
Fixed：サブルームのアンプを使って音量の調整をする場合に選びます。(本機のサブルーム側の音量は最大になります)


> **注意** Fixedを選んだ場合、本機の音量は最大で固定されます。大音量での出力を避けるため、必ずサブルームのアンプを使って適切な音量に調整してください。

6 戻るボタンを押す。


マルチルームの設定を終了します。
システムセットアップを終了するときは、設定 を押します。

- 手順5のVolume Levelの設定で、[Fixed]はサラウンドバックシステムの設定が[Multi Room & Source]のときは選択することができません。

本機でマルチルームの操作をする

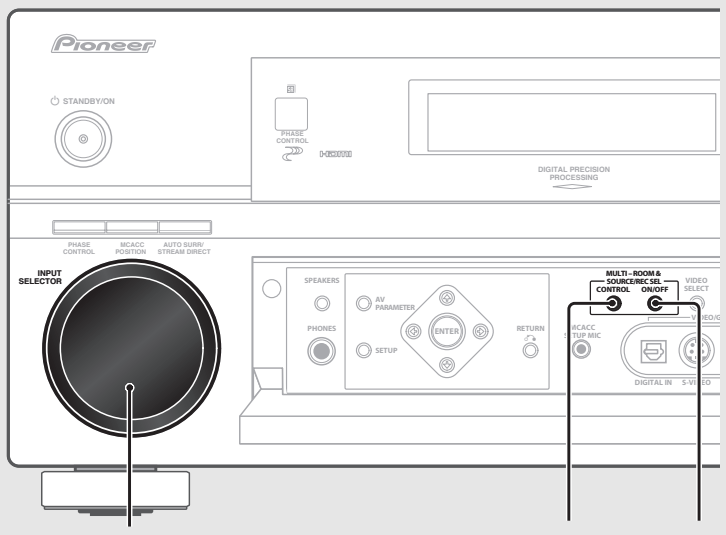

3　2,5　1

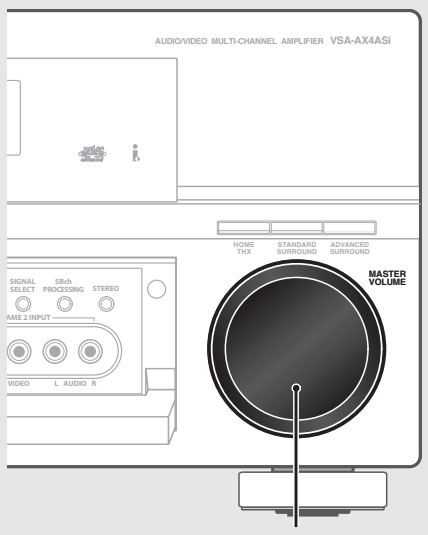

4

1 MULTI ROOM & SOURCE ON/OFFを押して視聴したいマルチルーム（部屋）を選ぶ。

押すたびに以下のように切り換わります。

ROOM 2 ON：ROOM2で視聴するとき
ROOM 2&3 ON：ROOM2とROOM3の両方で視聴するとき
ROOM 3 ON：ROOM3で視聴するとき
OFF：マルチルーム機能をオフにします。

OFF以外を選ぶと、表示部のMULTI-ROOMインジケーターが点灯します。

2 MULTI ROOM & SOURCE CONTROLを押す。

押すたびにメインルーム操作とサブルーム操作が切り換わり、ROOM 2&3 ONを選んでいるときはROOM2とROOM3を切り換えることができます。

10秒間操作がないと自動的にマルチルームコントロールモードが終了します。

3 INPUT SELECTORで入力ファンクションを切り換える。

たとえば、手順2でROOM2を選び、手順3でDVR/VCR1の音声と映像を選ぶと、DVR/VCR1入力の音声と映像をROOM2で楽しむことができます。

4 MASTER VOLUMEダイヤルで音量を調整する。

−80 dBから0 dBの範囲で調整できます。


5 MULTI ROOM & SOURCE CONTROLを押す。

マルチルームの操作を終了します。

6 選んだ機器の再生をする。

- マルチルーム機能では、電源の入／切もメインルームとサブルームで別になります。
- マルチルームの設定で [Fixed] が選ばれているとき、本機では音量を調整できません。
- スリープ機能が働くとメインルームとサブルームの両方の電源がスタンバイになります。
- システムセットアップ中は、マルチルーム操作はできません。

リモコンでマルチルームの操作をする

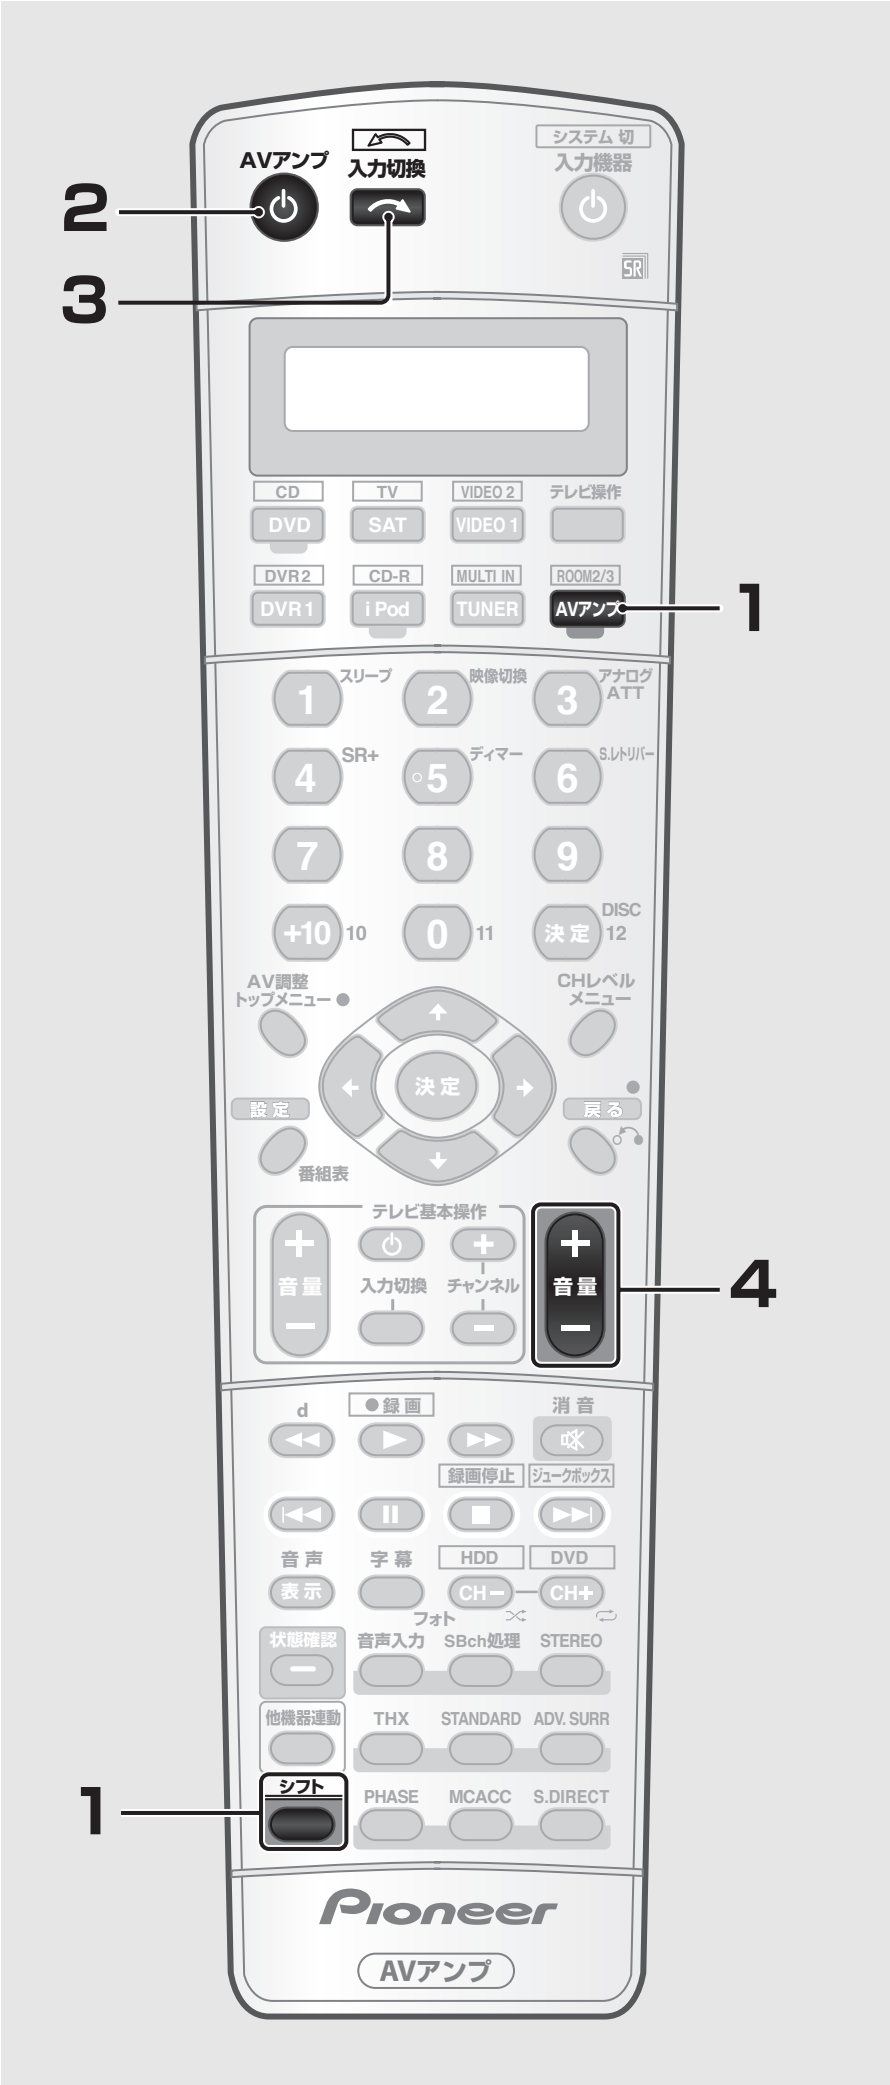

1 シフトボタンを押しながらAVアンプボタンを押してリモコンをマルチルーム操作モードにする。

押すたびにROOM2とROOM3の操作モードが切り換わります。
メインルーム操作モードに戻すときはAVアンプボタンを押します。

2 マルチルーム機能の電源を入れる。

メインルームにある本機の表示部のMULTI-ROOMインジケーターが点灯します。

3 入力ファンクションを切り換える。


入力切換ボタンで機器を選びます。

4 音量＋/－ボタンで音量を調整する。

- 本機のリモコンで操作できるボタンは以下になります。
  AVアンプ ⏻ ：本機の電源切り換え
  入力切換　　：入力ファンクションの選択
  音量＋/－　 ：音量調整（ただし、システムセットアップの「Multi Room Setup」で[FIXED] が選ばれているときは調整できません。）
- パイオニア製アンプをサブルームで使用している場合、本機のリモコン操作で同時にアンプが動作してしまいます。IRレシーバーでのマルチルーム操作をするときは、アンプのリモコン受光部を覆い隠すなどの対策をとってください。
- IRレシーバーによるリモコン操作ができるのはVSA-AX4ASiのみです。

IRレシーバーを使って集中コントロールする(VSA-AX4ASiのみ)


ステレオ機器などをキャビネット内などのリモコン信号が届かない場所に設置している場合でも、市販のIRレシーバーを使用して、リモコンでシステムの操作ができます。本機や接続した機器(パイオニア製品だけでなく、他社製品も含む)が操作できます。マルチルームのリモコン操作などにも使用できます。

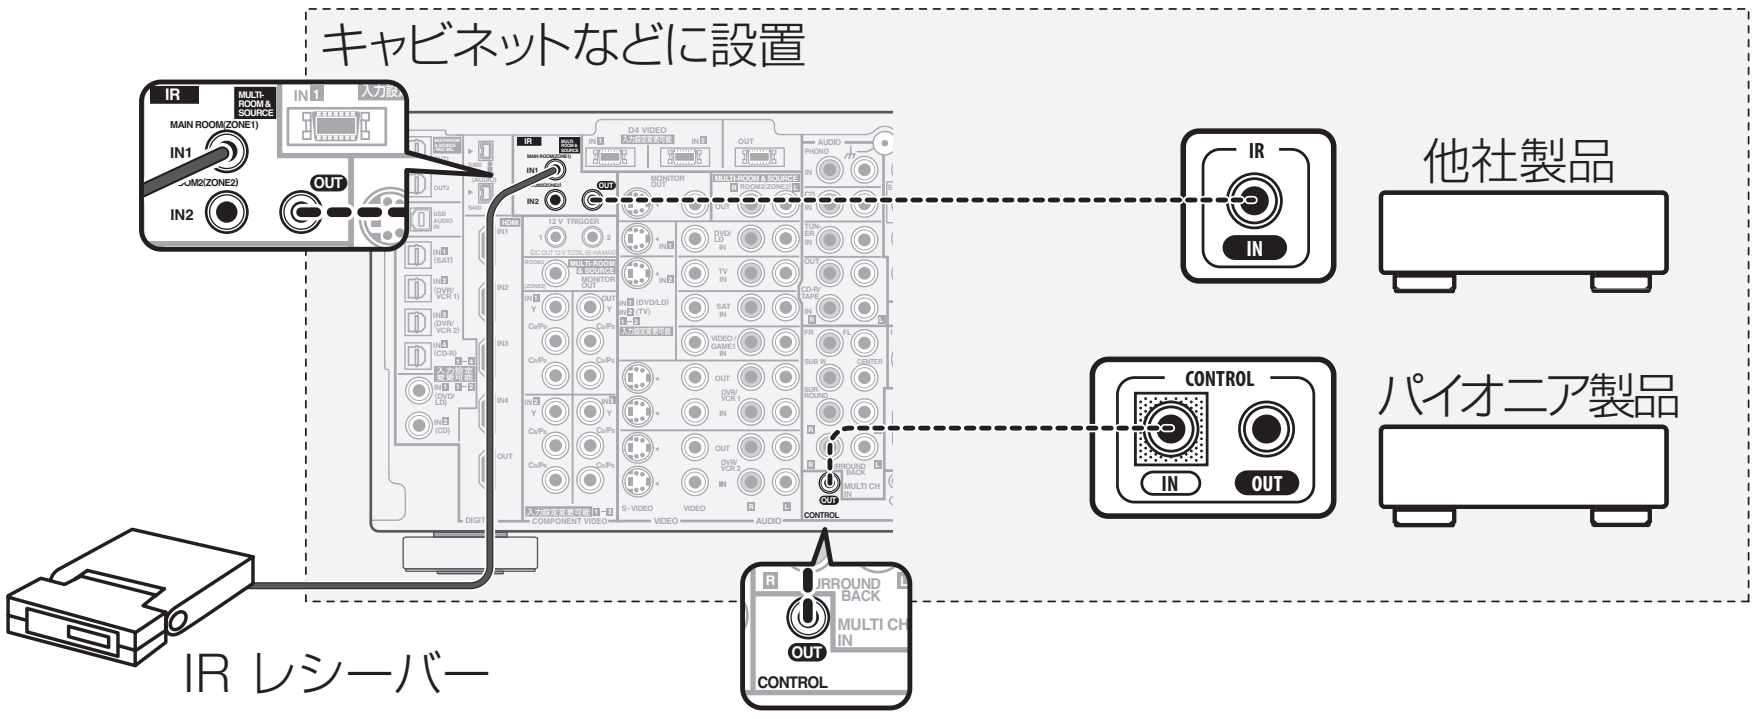

- IR接続は、IR端子を装備している機器を使用してください。
- 接続に必要なケーブルの種類については、IRレシーバーに付属の取扱説明書を参照してください。
- IRレシーバーのリモコン受光部に蛍光灯から強い光が直接照射されている場合は、リモコン操作ができないことがあります。
- 他社製品ではIRという名称が使用されていない場合があります。お使いの機器に付属の取扱説明書で確認してください。
- フロントパネルのリモコン受光部とIRレシーバーのリモコン受光部が同時に受信した場合は、IRレシーバーが優先されます。

他のパイオニア製品をつないで集中コントロールする

コントロール入力/出力端子の付いた複数のパイオニア機器を、本機のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます。リモコン受光部を持たない機器や、受光部が信号を受けられないところに設置した機器もリモコン操作が可能になります。

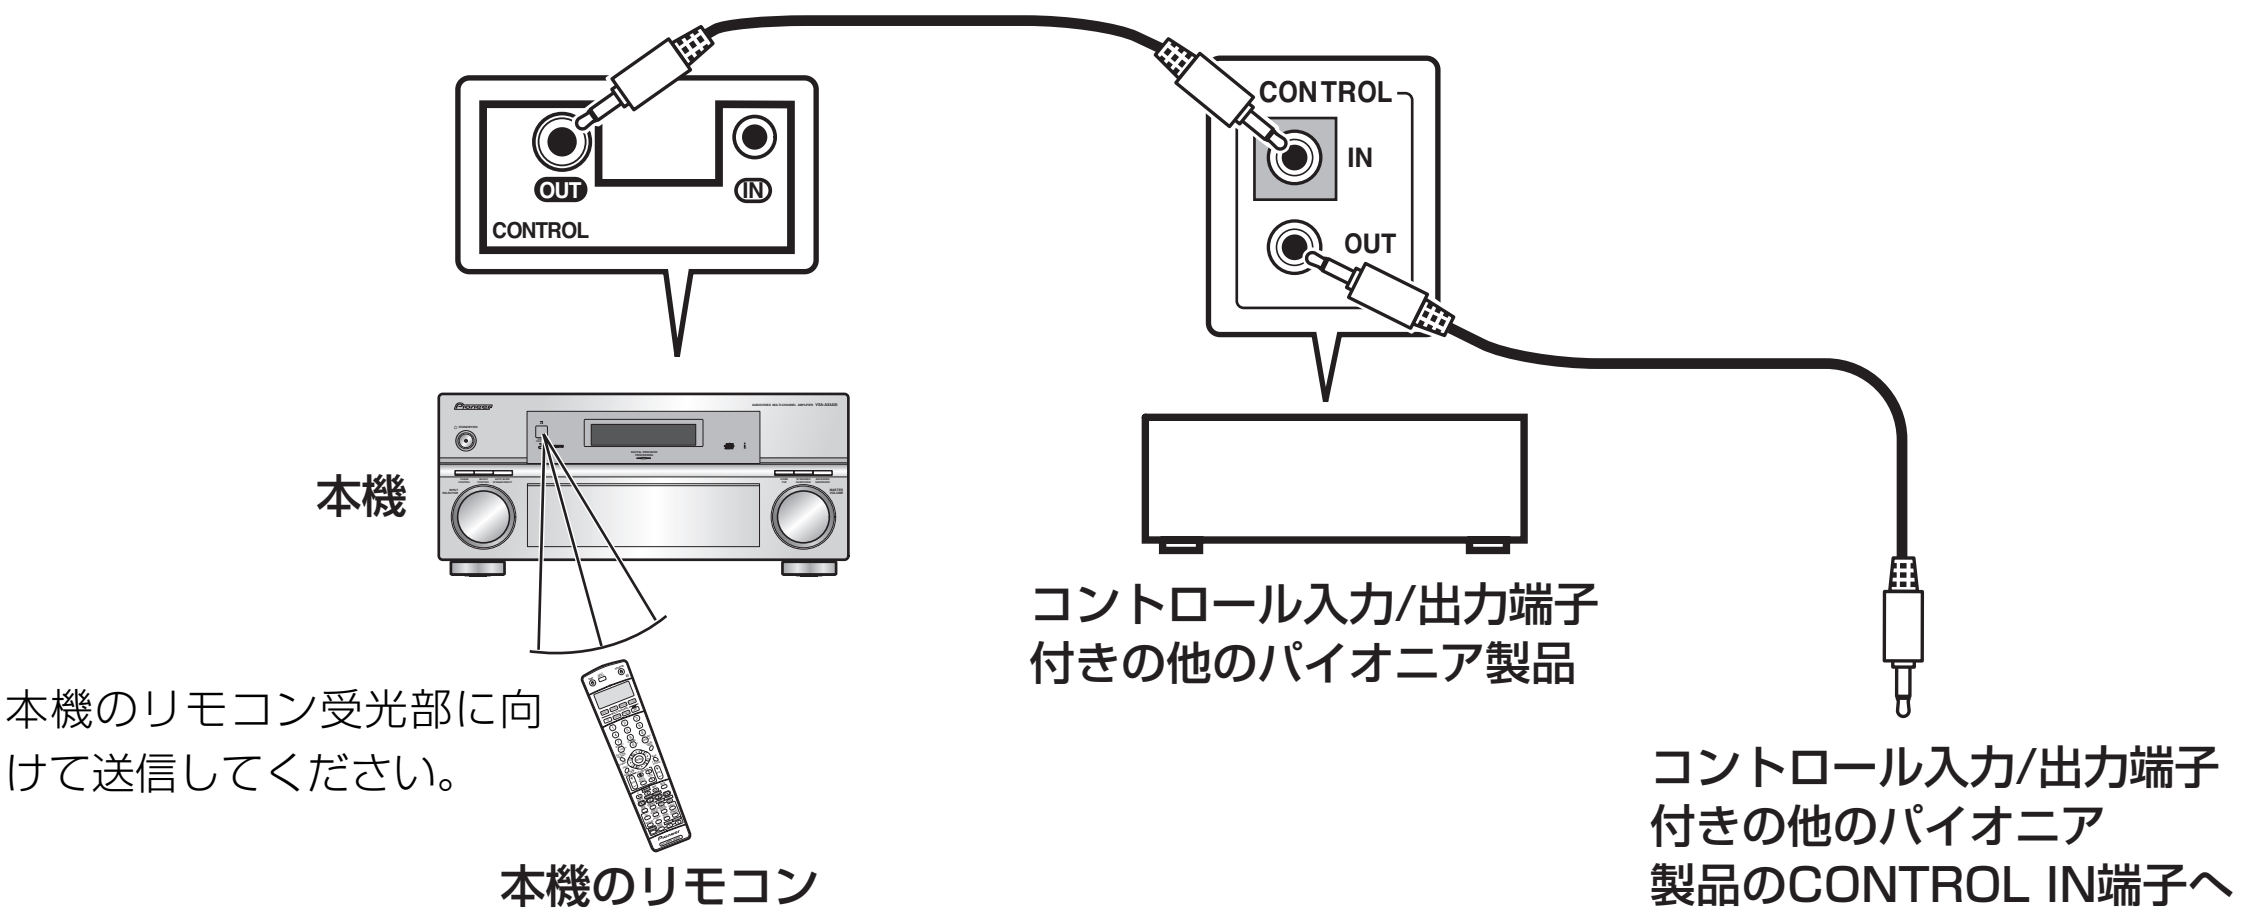

- 本機のCONTROL IN端子にコントロールコードを接続すると、リモコンを本機に向けて直接操作することはできません(リモコン信号受光部が機能しなくなります)。
- 接続には市販のモノラルミニプラグコード(抵抗なし)をお使いください。
- コントロール端子の接続をする場合は、必ずオーディオコードまたは映像ケーブルの接続もしてください。デジタル接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。


ホームシアター入門 各部の名称 接続 再生 応用操作 設定 リモコン エキスパート 参考/技術資料 困ったとき

パイオニアのプラズマディスプレイと連動操作する

SR+に対応したプラズマディスプレイ(2003年以降に発売されたモデル)を、SR+ケーブルで接続することでシステム動作が可能になります。プラズマディスプレイの画面を見ながら本機のシステムセットアップをしたり、音量やリスニングモードの確認ができます。また、本機とプラズマディスプレイの入力を連動させて切り換えることができます。本機とプラズマディスプレイをシステム動作させるには、下記の接続および設定が必要となります。

プラズマディスプレイとの接続

このシステム動作を実現するためには専用のSR+ケーブル(パイオニア部品番号：ADE7095)が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センターへご連絡ください。市販の4極ミニジャック(両端とも)付コードでも使用できます。

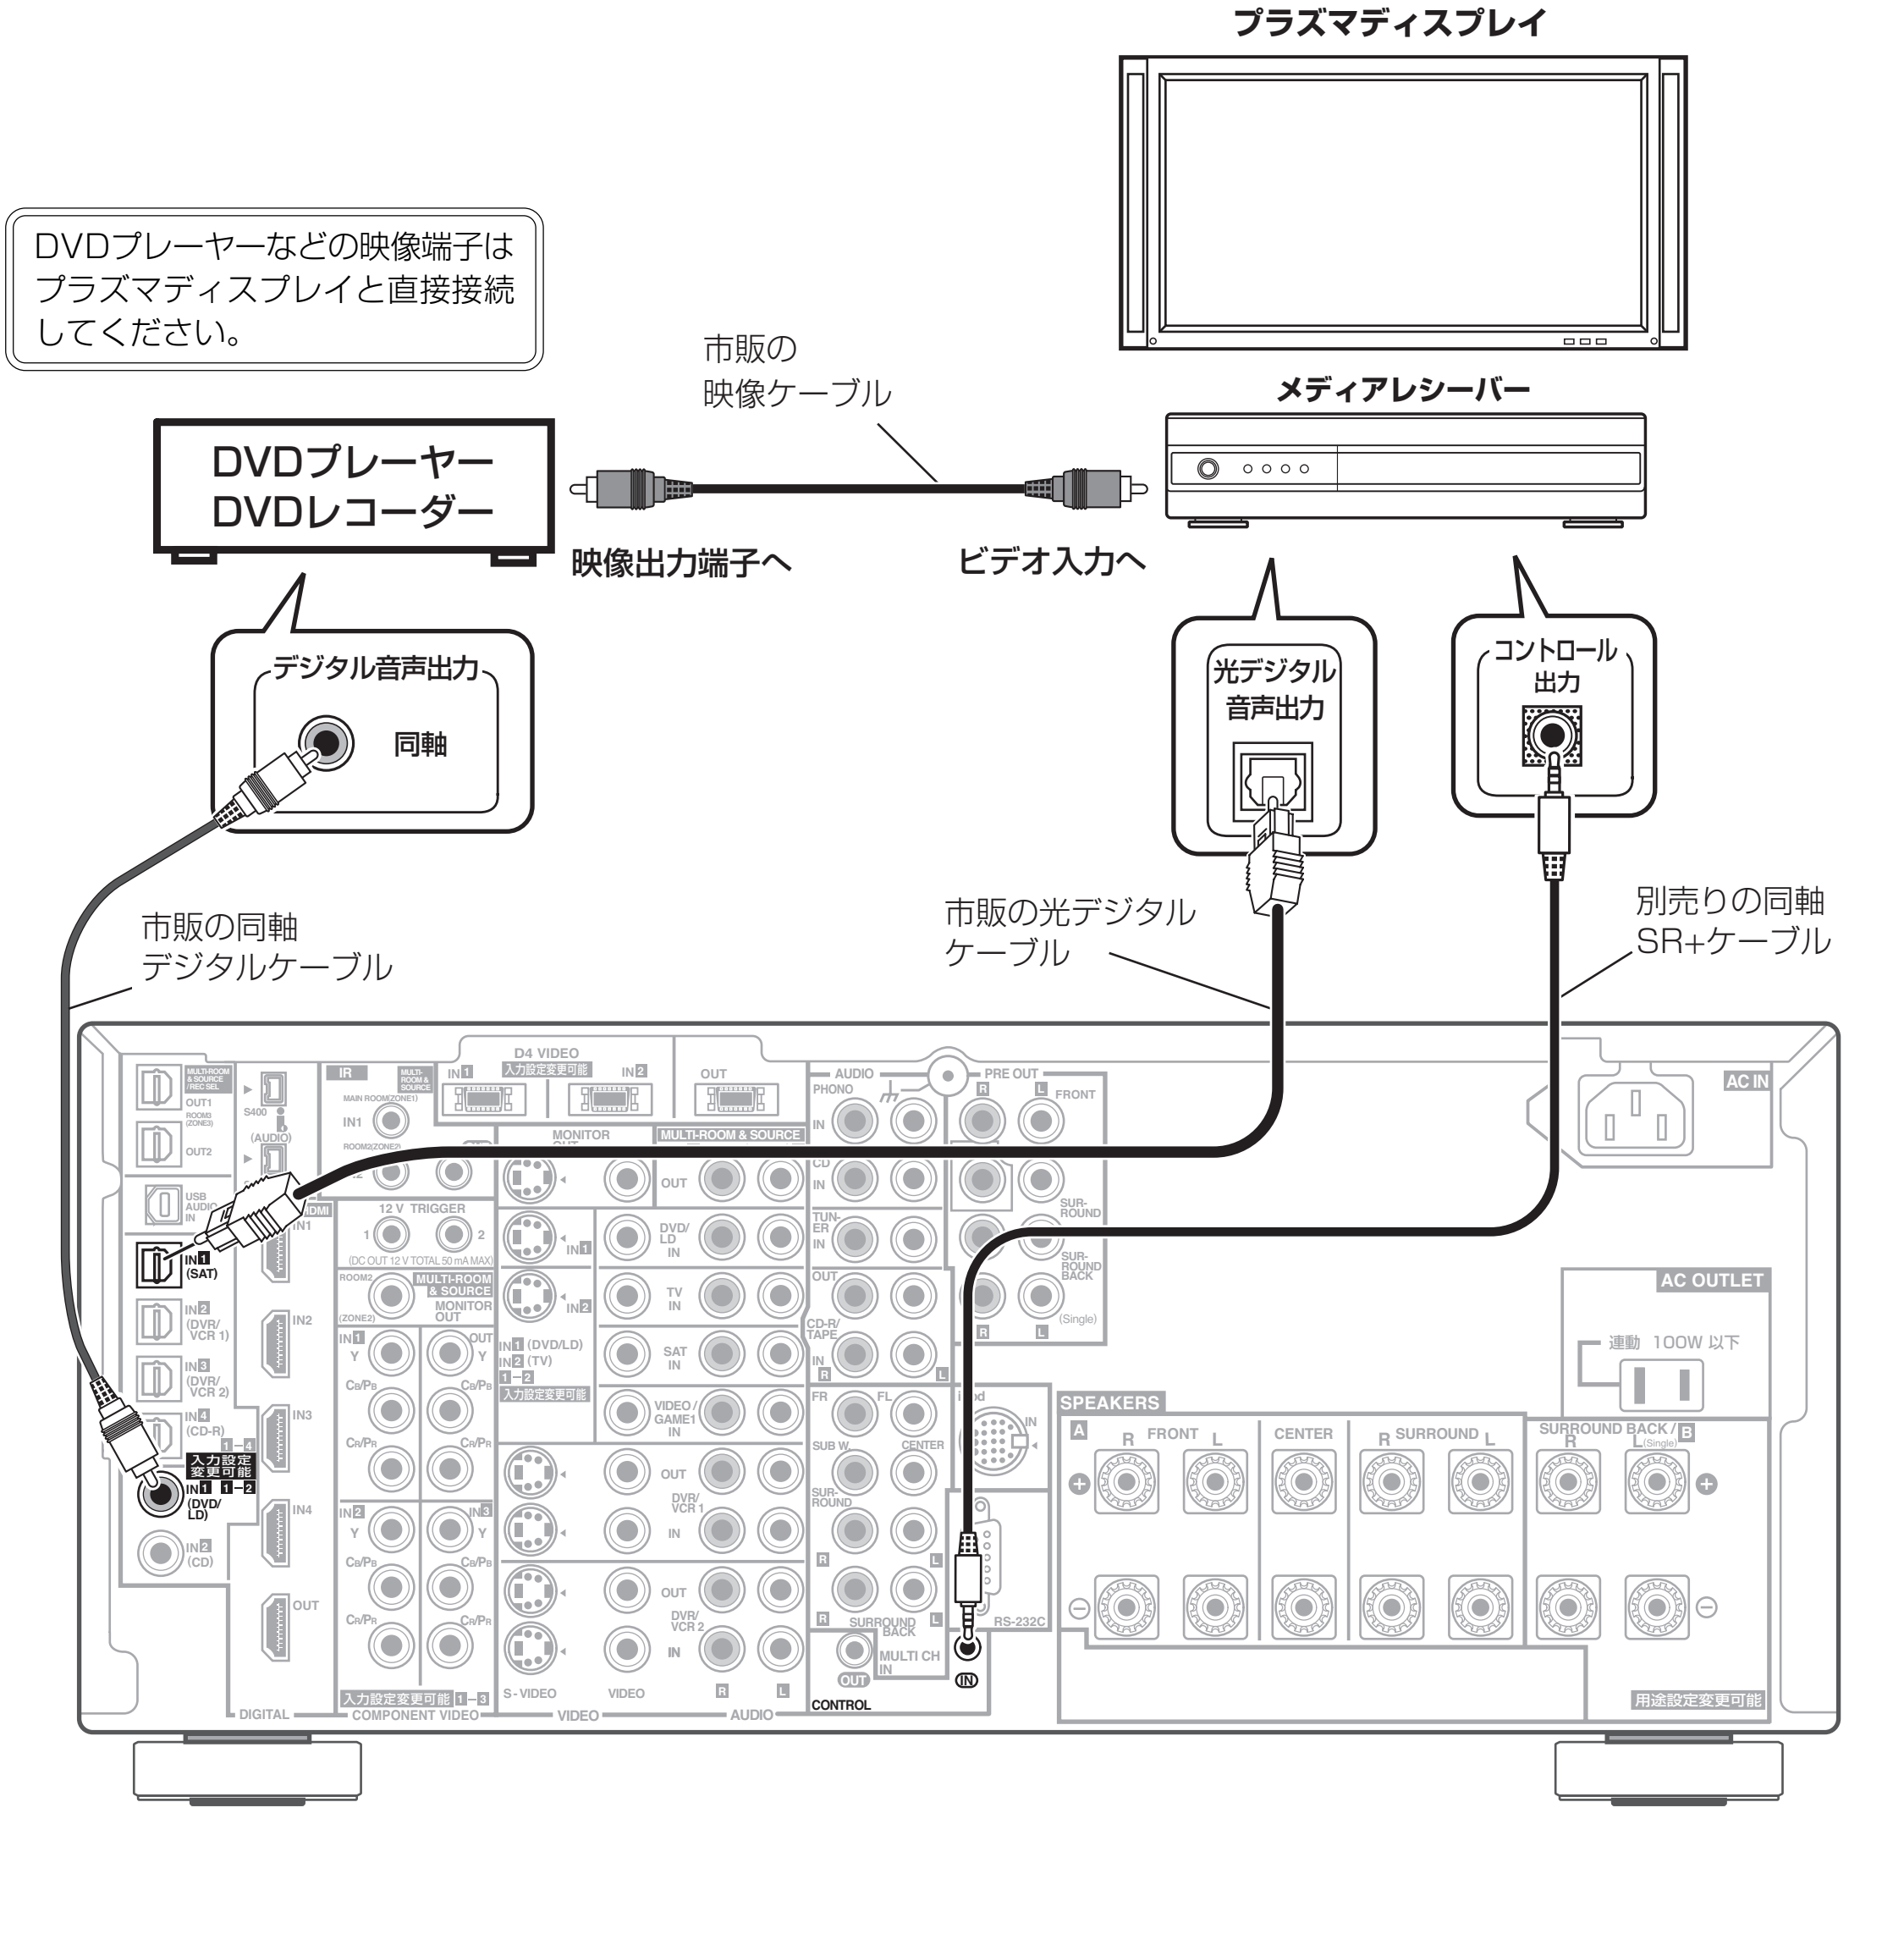

本機にSR+ケーブルを接続すると、本機のリモコン受光部はリモコン信号を受け付けなくなりますので、リモコンはプラズマディスプレイに向けて操作してください。プラズマディスプレイの電源が切れているときはリモコンで本機の操作ができません。

連動モードを設定する(SR+ Setup)

本機とプラズマディスプレイの連動について、以下の2つの設定を行います。

PDP Volume Control：音量連動モードの設定


連動モードを実行したとき(→102ページ)にプラズマディスプレイの音量を下げるかどうか設定します。「ON」に設定すると連動モードを実行したとき瞬時にプラズマディスプレイの音から本機の音に切り換えることができます。

Monitor Out Connect：システムセットアップ表示連動の設定


本機のシステムセットアップを表示するために、接続したプラズマディスプレイの入力を設定します。システムセットアップを開始したときに自動的にプラズマディスプレイの入力も切り換わり、また、本機のシステム表示とプラズマディスプレイのSR+表示が重ならないように連動させます。




3

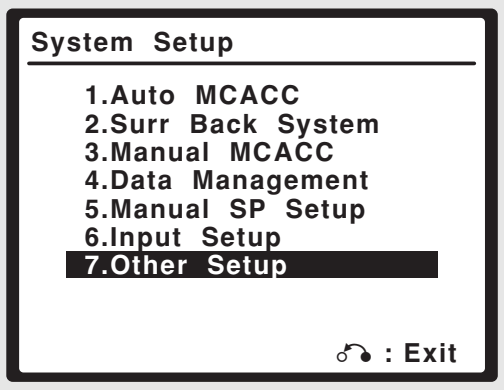


4

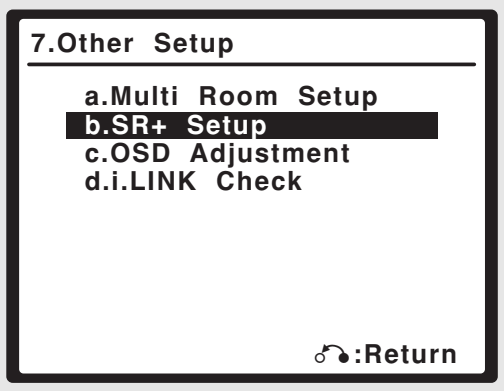

5

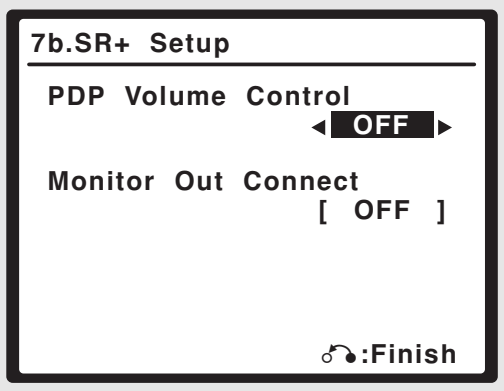

6

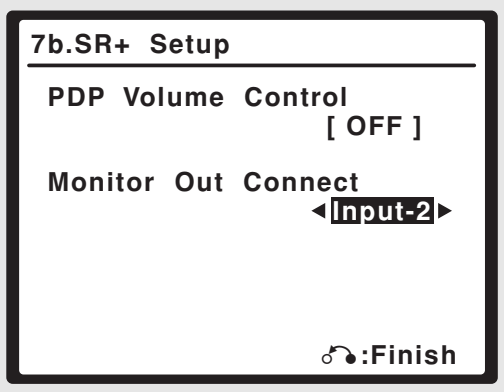

- 本機とプラズマディスプレイをSR+ケーブルで接続して、本機とプラズマディスプレイの電源を入れてください。
- 本機の音声入力とプラズマディスプレイの映像入力の連動設定は「プラズマディスプレイの入力連動設定 ～PDP In (SR+)～」(→102ページ)で設定します。

1 本機の電源を入れて、AVアンプボタンを押す。

リモコンがアンプ操作モードになります。
システムセットアップ画面を表示するためには、テレビの電源を入れて入力を切り換えてください。

2 設定ボタンを押す。

システムセットアップが表示されます。

3 [7.Other Setup]を選んで決定する。

4 [SR+ Setup] を選んで決定する。

5 PDP Volume Contorolについて、音声連動を選択する。

[ON]：連動モードを実行するとプラズマディスプレイの音量を消音します。
[OFF]：音声連動しません。

6 Monitor Out Connectについて、本機のMONITOR OUT出力からプラズマディスプレイのどの入力へ接続したのかを選択する。

「Input-1」～「Input-5」(「Input-」の入力数はプラズマディスプレイによって異なります)、「OFF」から選びます。システムセットアップ時にここで設定した入力にプラズマディスプレイの入力が切り換わります。
工場出荷時は「OFF」に設定されています。

7 戻るボタンを押す。


連動モードの設定を終了します。
システムセットアップを終了するには、(設定)を押します。

プラズマディスプレイの入力連動設定 ～PDP In (SR+)～


本機の音声とプラズマディスプレイの映像の入力を連動させるための設定です。ソース機器の映像出力を直接プラズマディスプレイの映像入力に接続した場合、本機の入力切り換えと連動してプラズマディスプレイの映像入力も自動で切り換わります。プラズマディスプレイに内蔵されているテレビチューナーの音声出力を本機に接続したときにも利用できます。例としてDVDの音声を本機のDVD/LDに、映像をプラズマディスプレイのビデオ入力2 に接続した場合を説明します。

ここから読む場合は62ページの手順1～3を行ってから以下の手順へお進みください。

2

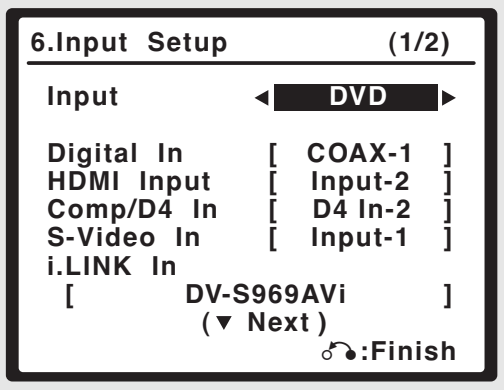

4

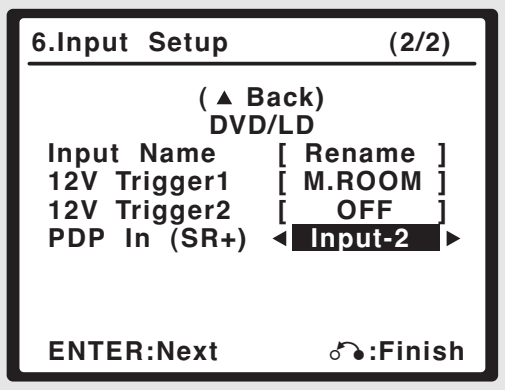

1 **[6. Input Setup]を選んで決定する。**

2 **PDPの映像入力に合わせたい本機の音声入力を選ぶ。**

例）「DVD 」を選びます。

3 **(▼ Next)に従って次のページを表示させる。**

⇩ボタンを押して(2/2)ページを表示させます。

4 **「PDP In (SR+)」で、本機の音声入力とプラズマディスプレイの映像入力の連動を設定する。**

例）「Input-2 」を選びます。
プラズマディスプレイ(PDP)のBS デジタル放送を選ぶときは、本機の入力をTV/SAT に切り換えてからPDPの入力を切り換えてください。

5 **戻るボタンを押す。**

プラズマディスプレイの入力連動設定を終了します。
システムセットアップを終了するには、設定を押します。

連動モードを実行する

本機とプラズマディスプレイがSR＋ケーブルで接続されていることを確認してください。



- プラズマディスプレイの電源がOFFのとき、または正しく接続されていないときは連動モードは働きません。
- 入力連動モードを設定していない入力のときは、プラズマディスプレイの画面は切り換わりません。
- プラズマディスプレイと本機に表示される音量値は異なります。また、プラズマディスプレイの画面に表示される音量値は目安です。
- SR+ケーブルを接続した状態でプラズマディスプレイの電源が切れているときはリモコンで本機の操作ができません。
- 入力がiPodのときはMonitor Out Connectで設定された入力に連動します(→101ページ)。

1 **プラズマディスプレイの電源を入れる。**

2 AVアンプ **リモコンをアンプ操作モードにする。**

3 4 SR+ **連動モードをONにする。**

表示部にSR+ ONと表示されます。
連動モードを解除したいときは再度SR+ボタンを押します。

4 **システム動作を確認する。**


以下の操作を行うと本機とプラズマディスプレイが連動して動作します。

- 本機の入力を切り換えるとプラズマディスプレイの入力が切り換わります。
- 本機の音量を調整するとプラズマディスプレイの画面に音量値が5秒間表示されます。
- その他、本機の各種操作内容および設定状況を表示します。

12 Vトリガー対応機器との連動(VSA-AX4ASiのみ)

連動機器を接続する

12 Vトリガー対応機器を本機に接続することで、システム動作を実施します。本機の入力ファンクションを選ぶだけで、「12V TRIGGER」端子に接続された機器へ制御信号が送られます。連動設定については「12 Vトリガー端子の連動設定」(→下記)をご覧ください。

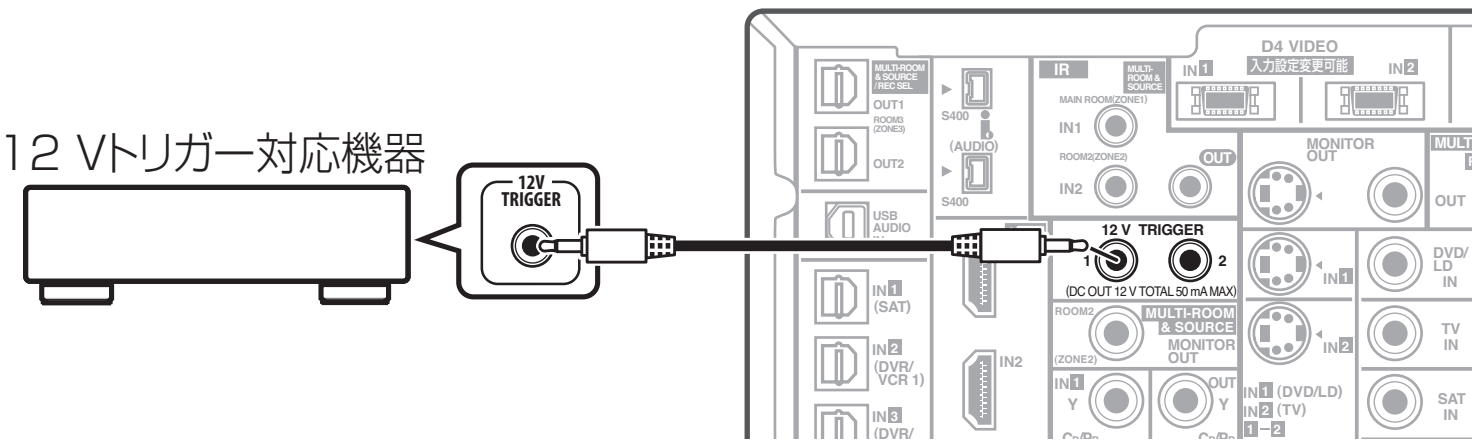


- 接続には市販のモノラルミニプラグコード(抵抗なし)をお使いください。
- 12V TRIGGER端子からは最大でDC OUT 12 V/50 mAが出力されます。


12 Vトリガー端子の連動設定

設定した入力ファンクションが選ばれたときに、電源などの操作を連動させるための制御信号が12 Vトリガー端子から出力されます。本機には2つの12 Vトリガー端子があり、それぞれについて設定することができます。


1

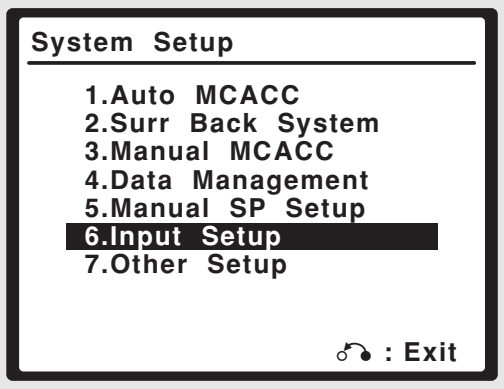

2

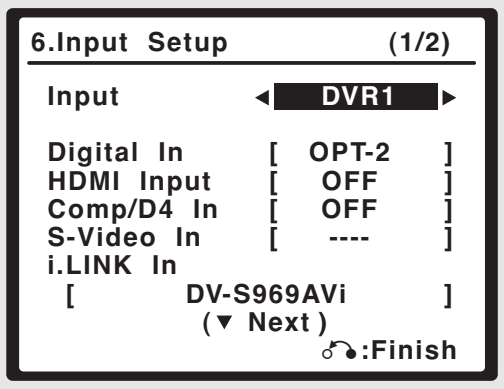

4

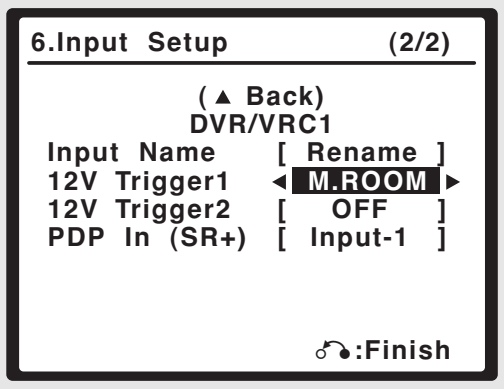

ここから読む場合は62ページの手順1～3を行ってから以下の手順へお進みください。

1 [6. Input Setup]を選んで決定する。

2 連動設定したい入力ファンクションを選ぶ。

3 (▼ Next)に従って次のページを表示させる。

⇩ボタンを押して(2/2)ページを表示させます。

4 12V Trigger1または2を選ぶ。

5 [M.ROOM]、[ROOM2]、[ROOM3]、[OFF]から選ぶ。

[M.ROOM]：メインルームで、手順2の入力ファンクションが選ばれたときに連動します。
[ROOM2]：Room2で、手順2の入力ファンクションが選ばれたときに連動します。
[ROOM3]：Room3で、手順2の入力ファンクションが選ばれたときに連動します。
[OFF]：　連動しません。

6 戻るボタンを押す。

[Input Setup]を終了します。

リモコンの他機器連動機能を使いこなす

起動時連動操作　～マルチ・オペレーション～

視聴を始めるための一連の動作を、2つのボタンを押すだけで実現させる機能です。あらかじめ決められているコマンドに加え、各他機器操作面に対し、5つまで自由に登録できる操作(コマンド)を設定できます。

- テレビの電源をONにする(ビデオ系機器選択時のみ)
- ↓ 本機の電源をONにする
- ↓ 選んだ機器の入力ファンクションに切り換える
- ↓ 他機器の電源をONにする

（以上）必ず送信される特定のコマンド（パイオニア製品のみ有効で一部無効のものもあります）

- ↓ 1ST CODE
- ↓ 2ND CODE
- ↓ 3RD CODE
- ↓ 4TH CODE
- ↓ 5TH CODE

（以上）ユーザーにより自由に設定が可能

設定が無い場合は上記コマンドのみ送信されます

終了時連動操作　～システム・オフ～

視聴が終了したときに、すべての機器の電源を一斉にオフにする動作を2つのボタンを押すだけで実現させる機能です。
5つまで自由に登録できる操作(コマンド)と、本機を含めたすべてのパイオニアの機器の電源オフのコマンドが送信されます。

- 1ST CODE
- ↓ 2ND CODE
- ↓ 3RD CODE
- ↓ 4TH CODE
- ↓ 5TH CODE

（以上）ユーザーにより自由に設定が可能

設定が無い場合は下記コマンドのみ送信されます

- ↓ 本機の電源をOFFにする
- ↓ すべての機器の電源をOFFにする※
- ↓ テレビの電源をOFFにする

（以上）必ず送信される特定のコマンド（パイオニア製品のみ有効で一部無効のものもあります）



上記イラストの強調表示されているボタンに登録可能です。

※ DVDレコーダーなど、一部対応していない機器もあります。

- 録画中に電源が切れてしまうことのないように、「必ず送信される特定のコマンド」にDVDレコーダーの電源をOFFにするコマンドは入っていません。

> 通常、⏻ボタンにはパワーのON/OFFコードが入っています。このコードでは、電源は前の状態の逆になるため、確実にON(またはOFF)させることはできませんので、自由コマンドとして設定することはお勧めしません。

連動操作を設定する

以下の設定を行う前に、この機能で使用したいリモコンコードは、必ずプリセットコード設定か学習モードを使用して、何かのボタン(キー)に割り当てておく必要があります。
ここでは例として、DVDボタンに「DVDを再生(または停止)する」という操作を記憶させます。

1 AVアンプ ＋ 設定

AVアンプボタンを押しながら設定ボタンを押す。

「SETUP」が表示されます。設定を中止するにはAVアンプボタンを2秒間押し続けます。

2

起動時連動の設定は

「MULTI OP」を選んで決定し、手順3に進みます。

終了時連動の設定は

「SYS OFF」を選んで決定し、手順4に進みます。

3

起動動作を記憶させたい他機器操作ボタンを選んで決定する。

例)DVDボタンを選んで決定します。

4

「CODE EDT」を選んで決定する。

「CODE ERS」を選択すると現在登録しているコマンドを消去します。

5

登録したいCODEを選んで決定する。

例)「1ST CODE」を選んで決定します。
「PRES KEY」が点滅してコマンドの登録になります。

6

操作したい機器を選択する。

例)ＤＶＤボタンを選びます。

7

実行したい操作ボタンを選択する。

例)► 再生(または■ 停止)ボタンを選びます。
コマンド番号選択画面に戻ります。
(手順8へお進みください。)

8

更にコマンドを登録したいときは、「＊＊＊CODE」を選んで決定したあとに、手順6～7を繰り返す。

1つの他機器操作ボタンに対して最大5つまで登録することができます。

9

「EDIT EXIT」を選んで決定する。

SETUPメニューの表示画面に戻ります。別の他機器操作ボタンにも登録するときは、手順2～8を繰り返してください。

10

「*Exit*」を選んで決定する。

連動操作の登録を終了します。

連動操作を実行する

1 他機器連動

マルチオペレーションモードにする。

「MULTI OP」が点滅します。
リモコンを受光部に向けてください。

2

起動時連動の実行は操作したい他機器を選択する。

プリセット動作と、このボタンに登録されているコマンドが実行されます。

終了時連動の実行は入力機器の電源ボタン(システム切)を押す。

このボタンに登録したコマンドとパイオニア製品の電源オフコマンドが送信されます。

- 各コードの送信が終了するまで、リモコンを受光部に向けておいてください。
- 登録したコマンドによっては、送信終了まで3秒以上かかる場合もあります。
- 登録した機器の状態によっては、登録した動作と異なる場合があります。


スピーカーの配置について

スピーカーの配置はマルチチャンネルサラウンド再生において重要な役割を果たします。
以下の図を参考にしながら、リスニングルームに合わせたスピーカーの配置をお試しください。

> スピーカーを床に直接設置すると、建物に直接振動が伝わり音質が変わってしまったりします。また、柔らかすぎる棚の上なども音質に影響がありますので、専用スタンドやコンクリートブロックなどの使用をお勧めします。


フロント & センター

リスニングポイントからの角度

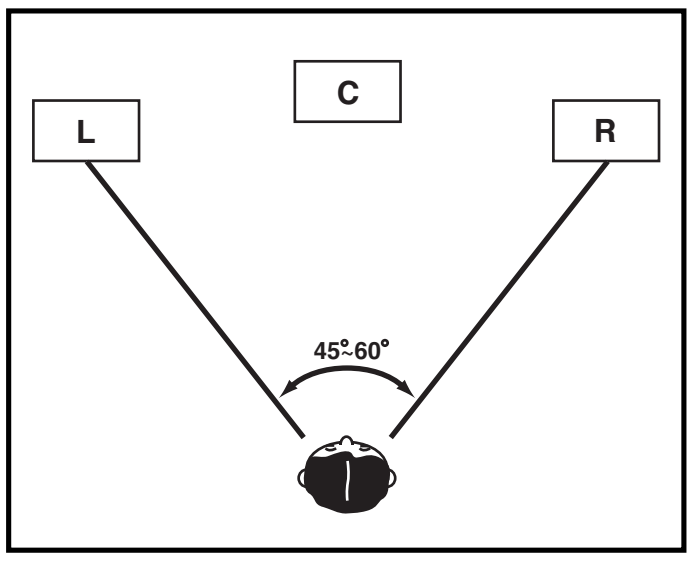


センター（C）を使用する場合は広めに、センター（C）を使用しない場合は狭く配置することをお勧めします。（上図の範囲）

奥行き

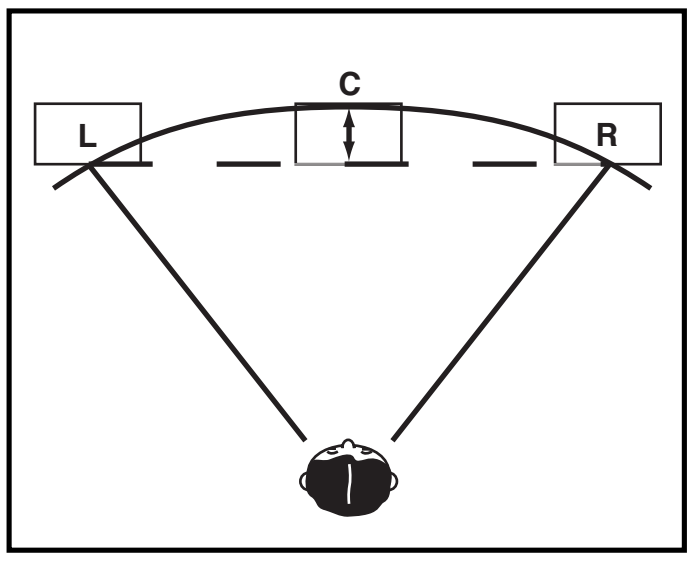

センター（C）はフロント（L／R）と同一面からフロントまでの距離を超えない位置に。フロントよりも前方だと音場感を損ねます。


スピーカーの向き

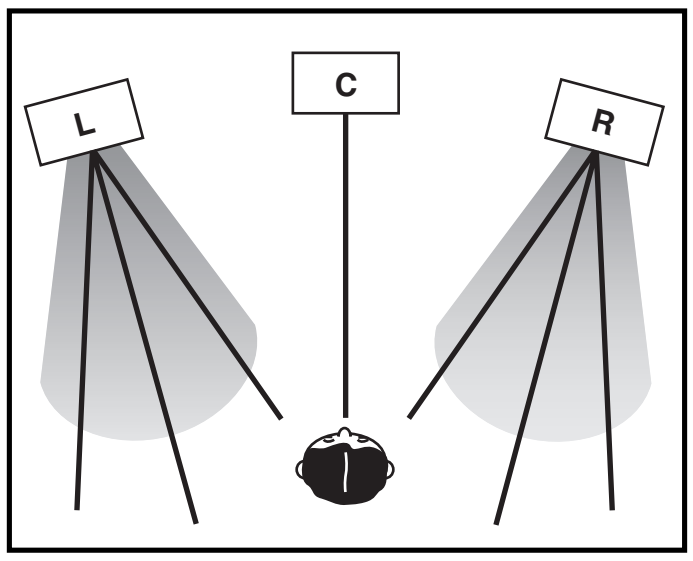


中抜け感を防ぐために多少内振りに。ただし、あまり内振りにしすぎると広がり感などを損ねます。

サラウンド & サラウンドバック


サラウンドバック無しの場合

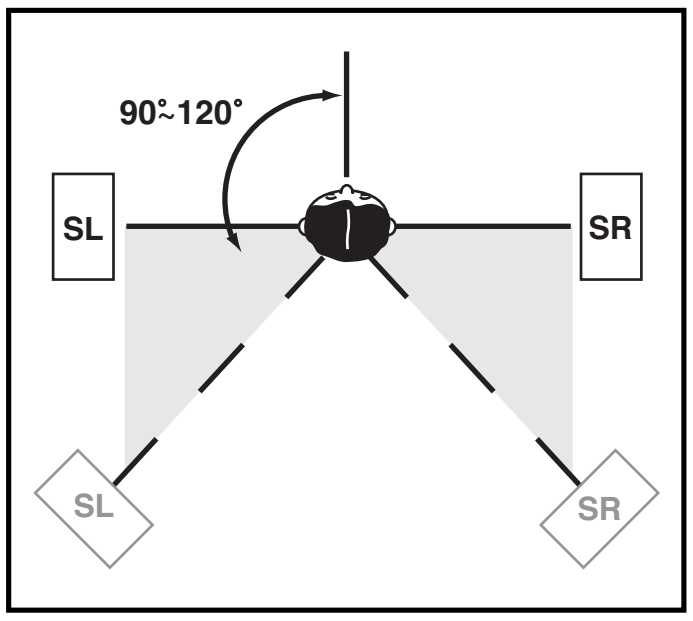

サラウンドバック1本の場合

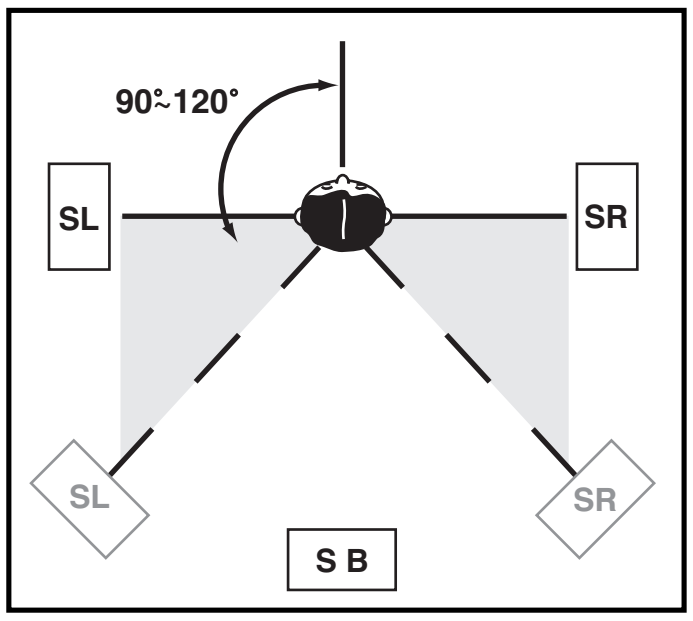

サラウンドバック2本の場合

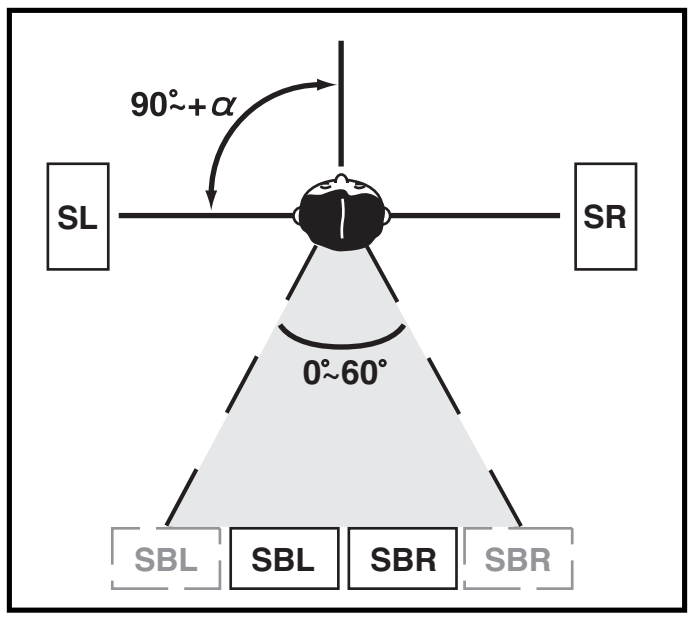

サラウンドスピーカー（SL／SR）は耳の位置より上方60 cm～1 mでやや下振りにします。ＤＶＤオーディオ用の配置と両立したいときは後方寄りに配置します。SLとSRが真正面で向き合わないように多少左右に振ってみてください。

サラウンドバックスピーカー（SB/SBL/SBR）も耳の位置より上方60 cm～1 mでやや下振りにします。サラウンドバック2本の場合はSBLとSBRを隣接させリスニングポジションから等距離に設置（設定）するとＴＨＸモードの効果が最大限発揮されます。

サブウーファー

特に制限はありませんが、他のスピーカーの低音出力との打ち消し合いが起こらないような場所に配置してください。また、壁の近くに設置すると建物との共振により低音が極端に増強される場合がありますのでご注意ください。

デジタル音声フォーマットについて

DVDソフトのパッケージのほとんどに以下のような表示がされています。
1枚のディスクに複数の音声が収録されている場合が多く、どの音声を聴くか選択することができます。

3

1. 英　語　(5.1 ch サラウンド)
2. 日本語　(ドルビーサラウンド)
3. 英　語　(DTS 5.1 ch サラウンド)

DOLBY DIGITAL
DIGITAL dts SURROUND

収録音声数　録音方式　音声記録方式

ドルビーデジタルはDVDの標準音声フォーマットであるため、単に「5.1 chサラウンド」と記載されている場合は、「ドルビーデジタル(5.1 ch)」であることを示します。

デジタル音声の記録方式について

デジタル音声のフォーマットは、下記の「デジタル記録方式」と「収録チャンネル」の組み合わせにより細分化されています。

デジタル記録方式

非圧縮デジタル方式
PCM(Pulse Code Modulation)方式が一般的で、CDやDVDの2 chトラックなどに用いられています。サンプリング周波数やビット数の数字が大きいほど高音質となり、通常のCDは44 kHz/16 bitですが、DVD は48 kHz/20 bitや96 kHz/24 bitなどで記録されています。DVDオーディオは、この高音質を保ったままマルチch収録が可能で、192 kHzの2 ch信号も収録できます。SACDも非圧縮マルチch記録ですが、PCMとは違う高速⊿Σ変調1ビット方式を採用しています。DVDオーディオやSACDのデジタル伝送にはi.LINK接続が必要となります。

圧縮デジタル方式
ドルビーデジタルやDTS、MPEG-2 AAC などはすべて圧縮デジタル方式です。各フォーマットとも聴感心理学などを用いて、音質変化を感じさせない独自の圧縮方式を開発し、従来のデジタルケーブル(同軸または光ファイバー)でのマルチch伝送を可能にしています。

収録チャンネル

2 ch ステレオ信号
左右の２つのチャンネルに別々の音が記録されている信号で、通常の音楽用CD などはほとんどがこのタイプです。

2 ch サラウンド信号(ドルビーサラウンド信号)
フロント左/ 右、センター、サラウンドの4 ch信号を所定の演算で2 chに変換してある信号です。そのまま2 chで再生しても違和感なく楽しめますが、所望のデコード処理(ドルビープロロジックサラウンド再生など)により、製作者の意図どおりの再生となります。

マルチch サラウンド信号
3 ch以上の独立した信号が収録されたものをマルチch信号と呼びますが、5.1 ch収録が最も一般的です。
フロント左/右、センター、サラウンド左/右の5 chと、LFEと呼ばれる超低音域専用の0.1 chに独立した信号が記録されています。近年では6.1 ch信号も登場し、上記の5.1 chに加えサラウンドバックch信号が収録されています。

デジタル音声の再生方式について

マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカー(サブウーファーを除く)で多チャンネル再生することを指します。音場の立体感や移動感が増し、迫力ある臨場感が期待できます。音源となるソフトがマルチch収録ならばソフトに忠実に再生し、ソフトが2 chの場合は、マトリックスデコード処理(ドルビープロロジックⅡxやNeo:6技術など)を施し、マルチch再生させることが可能です。

(2 ch)ステレオ再生

2 ch信号をそのまま再生する場合と、マルチchソースを2 chにダウンミックスして再生する場合の双方を意味します。設定やソースにより、サブウーファーから音が出る2.1 ch再生も「ステレオ再生」と呼ぶことがあります。

デコードとは
デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2 chの音源をマルチch化させる演算技術をマトリックス・デコードと言い、5.1 ch信号を6.1 chに伸長させる技術もデコードと呼ぶことがあります。

ドルビー

DOLBY DIGITAL・EX PRO LOGIC IIx

ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは、ドルビーのマルチチャンネル音声システムのディスクリート・デジタルサラウンド方式の名称です。映画業界の主流であり、DVDビデオの標準音声方式としても採用されるなど、デジタル時代の標準フォーマットとなっています。独立した各チャンネルに記録された自然で高度な立体音像と、低域専用chにより、臨場感あふれるマルチchサラウンドを再現します。人間の聴覚特性を応用した圧縮技術により聴覚上の音質低下を招きません。この信号を伝送するには、デジタル接続が必要です。その他にも以下のような機能を持つ柔軟性の高いフォーマットです。

1） モノ、ステレオ、プロロジック対応の構成および5.1 ch音声の再生に最適なダウンミキシング
2） 広範囲のビットレートにわたる動作
3） ダイナミックレンジ情報を伝達する機能
4） ダイアログノーマライゼーション機能
ダイアログノーマライゼーション機能とは平均的音量レベルが異なるさまざまなソフトでも、一定の音量で再生されるように自動調整する機能です。
「Dial. Norm.」と表現されることもあります。

ドルビーデジタルサラウンドEX

ドルビーデジタルサラウンドEXは、映画「スターウォーズ・エピソード1」の製作に向けて、ドルビーラボラトリーズとルーカスフィルム社で共同開発された、6.1 ch再生可能な新しい音響フォーマットです。新たに加えられたサラウンドバックchにより空間表現力、定位感が高められ、中央から離れた客席からでも360度の回転や頭上を通過するような移動音効果・音像をより生々しく体感することが可能となりました。フィルム上ではサウンドトラックのサラウンドL / R ch にエンコードされるため、既存のドルビーデジタル（5.1 ch）環境での再生互換性があります。この技術により製作された映画のリストはドルビーラボラトリーズのウェブサイトでご覧になれます。
http://www.dolby.com/

プロロジックIIx製品は、プロロジックIIxの持つさまざまな機能を、選択して搭載することが可能です。プロロジックIIx搭載、とキャッチフレーズされた商品でも、必ずしも全く同じ機能を持っているとは限らないことにご注意ください。

ドルビープロロジック
ドルビープロロジックIIx

ドルビープロロジックIIx は、ドルビープロロジック、ドルビープロロジックII、ドルビーデジタルEX をさらに改良し、ステレオ音声や5.1 ch音声を、すべて最大 7.1 ch まで拡張できるマトリックスデコード技術です。
ステレオ音声のマルチch化方式として、ドルビープロロジックは4 chに、ドルビープロロジックIIは5 ch化していましたが、それらをさらに進化させ、メインの7 ch を創り出します。
また5.1 chソースに対し、ドルビーデジタルEXはモノラルのサラウンドバックch を生成していましたが、これをステレオ化することで最大7.1 ch 再生が可能になりました。今まで以上に自然でシームレスな移動感、滑らかで包み込むような、音楽および映画サウンドを体験できます。
本機には複数のモードを搭載しているため、お好みに応じて切り換えることが可能です。

■2 chソース用
MOVIE/MUSIC/PRO LOGIC
■5.1 chソース用
MOVIE/MUSIC/DIGITAL SURROUND EX

MOVIE（DDPRO LOGIC IIx MOVIE）
7.1 ch化します。映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンド・エンコード作品に効果的です。ドルビーデジタルEXに迫るセパレーションや移動感などが得られます。

MUSIC（DDPRO LOGIC IIx MUSIC）
7.1 ch化します。音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース（CDなど）を再生するときにも効果的です。サラウンドch は定位よりも広がり感を重視しています。

PROLOGIC（DDPRO LOGIC）
従来のドルビープロロジックと同等の再生モードです。ソースのクオリティを問わず、幅広くお使いいただけるモードです。

SURROUND EX
同ページ内参照
サラウンドバックchを使用しない場合は、自動的に従来のプロロジックIIモードになります。

■2 chソースに対するプロロジックとプロロジックIIxの違い

	プロロジック	プロロジック II	プロロジック IIx
効果的なソース	ドルビーサラウンドエンコード処理されたステレオ音声	すべてのステレオ音声	すべてのステレオ音声/Dolby Digital 5.1 chソース
デコードチャンネル数	4.1 ch（サラウンドモノラル）	5.1 ch（サラウンドステレオ）	7.1 ch（サラウンド、サラウンドバック、ステレオ）
周波数特性	サラウンド 7 kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド	全チャンネル フルバンド

DTS

DTS

デジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems)の略で、低圧縮率と高転送レートがもたらす豊富な情報量により、高音質マルチチャンネルサラウンド再生を実現します。音楽用にも独自録音による DTS-CDがあります。

DTS 96/24

5.1 chすべてを96 kHz/24 bitの高音質で再生する最新のサラウンドフォーマットで、スタジオのマスター音源のクオリティを踏襲しています。DVDの限られた記録エリアで、高音質/高画質を両立させるために開発されました。本機はDTS96/24対応デコーダーを搭載しているので、既存のDTS対応のDVD プレーヤーと、DTS96/24 に対応するデコーダー(AVアンプ等)をデジタル接続することで、再生することができます。(専用プレーヤーは必要ありません。)従来のDTSデコーダーでは通常のDTS信号として再生されるため、完全互換性を持っています。

DTS-ES

2000年11月に発表された新たなるサラウンドフォーマットで、「DTS Extended Surround」の略称です。従来の5.1 chにサラウンドバック(SB)chを加えたもので、かつてない音像･定位感をもたらすことが可能になりました。「DTS-ESディスクリート6.1」と「DTS-ESマトリックス6.1」の2種類があり、どちらも従来のDTS5.1 chデコーダーとの下位互換性を有しています。

DTS Neo:6

すべての2 chソースを6.1 ch化するマトリックスデコード技術です。Cinemaモード/Musicモードがあります。

CINEMA (Neo6: CINEMA)
6.1 ch化します。映画再生に適したモードで、2chでも映画館特有の移動感などをお楽しみいただけます。

MUSIC (Neo6: MUSIC)
6.1 ch化します。フロントからは原音をそのまま再生するため音質の変化が無く、音楽再生に適しています。また、センター/サラウンド/サラウンドバックch の音声が音場にナチュラルな広がり感を加えます。

MPEG-2 AAC

MPEG-2オーディオの標準方式の一つで、BS デジタルや地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。高圧縮率ながら高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

■米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

Windows Media® Audio 9 Professional

Windows Media® Audio 9 Professional（WMA9 Pro）は、マイクロソフト社が 従来のWindows Media Audio（WMA）のテクノロジーをさらに進化させて開発したディスクリート・デジタルサラウンドフォーマットです。WMAは圧縮効率の高さを特徴とし、インターネット配信によるストリーミング再生やダウンロード再生などWindows® PCでの音楽再生に用いられる圧縮音声の標準フォーマットとなっています。
そしてこのWindows Media 9シリーズでは、WMAの特徴を継承しながら、さらにマルチチャンネル対応に拡張しました。WMA9 Proコーデックは、96 kHz/24 bitの解像度によるクリアな音質・5.1 ch/7.1 ch完全ディスクリート処理による高い臨場感を確保しながら、低ビットレートでデジタル サラウンド サウンドを実現します。またその高い圧縮効率により、CD/DVDなどのデジタルメディアだけでなく、高速ブロードバンド通信によるストリーミング配信にも対応しています。

本機はWMA9 Proデコーダーを内蔵していますので、WMA9 Pro対応プレーヤー*と同軸または光ファイバーケーブルでデジタル接続することによって、WMA9 Proでエンコードされた音声を本機でデコードして再生することができます。もしくはパソコンとUSB接続をして、Windows Media 9シリーズ以降、またはWMA9 Pro対応のメディアプレーヤーなど、パソコン側のデコーダーを使ってWMA9 Proフォーマット音声を聴くこともできます。
* WMA9 Pro対応プレーヤーとしては、PC、DVDプレーヤー、セットトップボックス等が考えられます。ただし、それらの機器の同軸または光デジタル出力端子からWMA9 Pro音声を出力できる場合のみ、本機でデコードして再生することができます。

	WMA	WMA9 Pro
最大ディスクリートチャンネル数	2 ch	5.1 ch/7.1ch
最大量子化ビット数	16 bit	24 bit
最大サンプリング周波数	48 kHz	96 kHz
対応ビットレート	128 kbps～192 kbps	128 kbps～768 kbps
S/PDIF 伝送	非圧縮	圧縮

THX

THXは、THX社によって確立された独自の規格と技術の集大成です。「映画館でもホームシアターでも、映画のサウンドトラックは映画監督の意図どおり、できるかぎり忠実に再生して欲しい」というジョージ・ルーカス監督の情熱によって誕生しました。THXはホームシアターの音場最適化に関する数々の特許技術を開発しています。

THX Select2

ホームシアター機器がTHX Select2認証されるには、下記の技術を備え、かつ品質と動作に関する一連の厳しい試験に合格しなくてはなりません。こうして製品搭載が許諾されるTHX Select2のロゴは、ご購入いただいたホームシアター製品が長年にわたって素晴らしい性能を維持する保証となります。THX Select2規格は、プリアンプ・パワーアンプの性能、操作性、デジタル・アナログの両分野に渡る何百もの性能要求を含め、製品の全体像を網羅しています。

THX Cinema

映画のサウンドトラックは、ダビングステージ（ミキシング専用大型映画館）で制作されます。DVD などに収録する音声もそのサウンドトラックのままで、ホームシアター向けの変更は加えません。家庭と映画館との空間的な違いによる音色の差を補正し、映画館の音場を正確に再現します。

THX Surround EX

「THX Surround EX - Dolby Digital Surround EX」はドルビーラボラトリーズとルーカスフィルム社のTHX部門との共同開発によるものです。リスナーの後方に位置するよう加えられたサラウンドバックchは、ミキシング段階で　Dolby Digital Surround EX 技術によって符号化され、映画館での上映時に復元されます。従来の5.1 chスピーカー構成では表現しきれなかった後方部の繊細な描写力・空間の奥行きや広がり感・音像定位などが得られるようになりました。一般家庭でこの新技術を忠実に再生することができるのは、THX Surround EX のロゴが搭載された製品だけです。この製品は通常の5.1　chソースでも「THX Surround EX 」モードでお楽しみいただけます。この場合のサラウンドバックchの音声は、所定の演算処理によって生成されますので、お好みに応じてご使用ください。

Re-Equalization

映画のサウンドトラックは、映画館での上映用に製作されているため、それを家庭用のオーディオ機器で再生すると、過度に明るく耳障りに聞こえます。Re-Equalizationは小型のホームシアターでも正確な音色バランスを再現します。

Timbre Matching

人間の耳は、音の到達方向によって音色の感じ方が変わります。映画館では数多くのサラウンドスピーカーが聴衆を囲むように配置されていますが、ホームシアターではリスナー両側の2本のみです。 この配置の違いから起こる音色の差を補正し、かつ前方から到達する音の性質に合わせることによって、フロント-サラウンド間の音のつながりをスムーズにします。

Adaptive Decorrelation

映画館ではサラウンドスピーカーが多数なのに対し、ホームシアターは通常2本です。そのため、広がり感やサラウンド感に欠けてしまったり、近接したスピーカーに音場が偏ってしまうことがあります。Adaptive Decorrelationは サラウンド信号間の時間と位相の関係を微妙に変化させることにより、2本のスピーカーでもリスニングエリアを拡大して、映画館と同様の効果をもたらします。

Advanced Speaker Array(ASA)

ASA 処理は、サラウンドバックスピーカーを2本使用し、その2本を近接して設置した場合に最高能力を発揮します。この技術はTHX Select2 Cinema、THX MusicModeまたはTHX Games Modeで使用します。

THX Select2 Cinema

Dolby DigitalやDTS等で収録された5.1 ch映画ソースに適しています。このモードにおけるASA 処理は、サラウンド成分を分析し、雰囲気や方向感が最善になるようサラウンドバックに成分を振り分けます。

THX MusicMode

マルチチャンネルのDVD音楽ソフトの中には、映画のサウンドトラックとはまったく違ったミキシングを行っているものがあります。 ASA 技術は、この DTS や Dolby Digital 等で収録された5.1 ch音楽ソースに対し、音楽再生に適した後部音場の安定的な広がり感をもたらします。

THX Games Mode

ステレオやマルチチャンネルとして収録されたゲームソフトの音楽再生に適しています。音場定位技術である「Advanced Speaker Array」(ASA)の処理を加え、360°取り囲むような音響空間を創り出します。

本機は「6.1再生検出信号」(DTS - ES と Dolby Digital Surround EX)を自動検出しますが、それらの技術を用いて上映された映画でも、DVD化の際にこの検出信号を収録していないものがあります。この場合は手動で最適なモードに変更してください。Surround EX技術により製作された映画のリストは各ウェブサイトでご覧になれます。

DCDi

本機はファロージャ社の高画質変換回路(DCDi：Directional Correlational Deinterlacing)を搭載しています。映像の輪郭や斜め部分で発生しやすいギザギザ感を低減して滑らかに表現し、自然な映像が楽しめます。

伝送方式について

i.LINK (VSA-AX4ASiのみ)

i.LINKとは、米国電子電気技術協会(IEEE) によって標準化された高速双方向シリアル転送方式IEEE1394の呼称で、国際標準規格です。デジタル音声などのデータ送受信や、接続した相手機器を操作できるなどの自由度と、複数機器に対する接続の自由度があります。本機のi.LINKは AUDIO(A&Mプロトコル)に対応しているため、DVDオーディオやSACDなどの高品位デジタル・マルチチャンネル音声もi.LINKケーブル1本だけで伝送が可能です。また本機では、i.LINK接続したSACDやCDの再生を行うとき、デジタル音声をジッターレスで伝送することができます。

PQLS(レートコントロール)

PQLS(Precision Quartz Lock System)とは､本機の高精度な水晶発振器を使用してプレーヤーからのデータ伝送レートをコントロールすることで､ジッターのない状態でデジタル/アナログ変換を行う､高音質デジタルオーディオ伝送技術です｡この技術を動作させるには､本機とPQLSまたは同様のレートコントロール機能に対応したプレーヤーとがi.LINK接続されている必要があります。

著作権保護システム

i.LINK接続を通してDVDオーディオ、SACD、DVD(コピー自由なディスクは除く)の音声を再生するには、プレーヤーとアンプの双方がDTCP(Digital Transmission Content Protection)と呼ばれる著作権保護システムに対応している必要があります。DTCPはデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション技術です。本機はDTCPに対応しています。お手持ちのプレーヤーについてはプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

この機器のi.LINKインターフェースは､以下の規格に基づいて設計されています。
1) IEEE Std 1394a-2000, Standard for a High Performance Serial Bus
2) Audio and Music Data Transmission Protocol 2.0
この規格のAM824 sequence adaptation layersの中の､IEC60958 bitstream､DVD-Audio､SACDに対応しています。

i.LINKネットワーク


下図のようにして複数のi.LINK機器を接続することができます。

■デイジー・チェーン(数珠つなぎ)型では､
　最大17台まで接続できます。(図1)


■ツリー(分岐)型では､
　最大34台まで接続できます。(図2)
　i.LINK端子が3個以上ある機器の場合に使用できます。

■ループ(輪状)型接続は禁止されています。
　(図３・図４)
　i.LINK伝送は接続したすべての機器にデジタル信号が流れるため、データ発振が起きてしまいます。


(図1)




(図2)

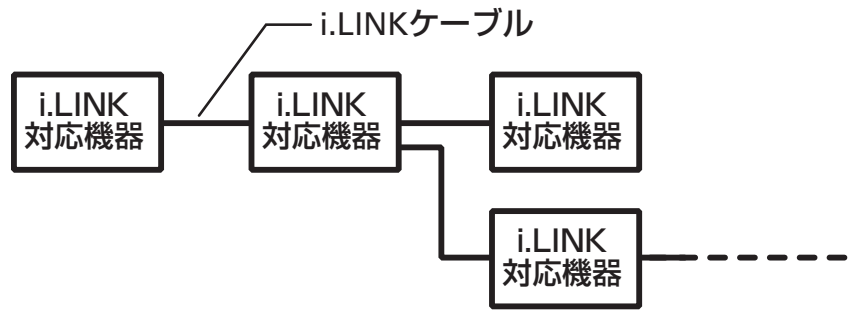

(図3)



(図4)

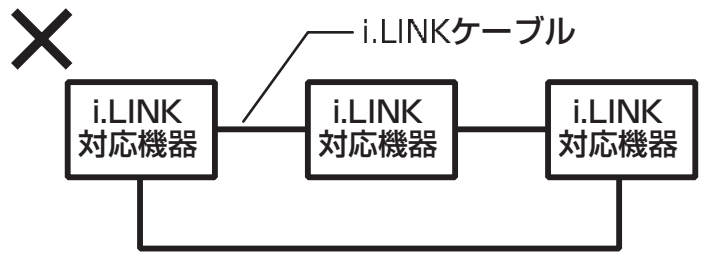

プロトコルについて

i.LINKの伝送フォーマットには、本機のような｢i.LINK AUDIO(A&Mプロトコル)｣、BSデジタルのような｢MPEG-2 TS｣、DVDレコーダーやデジタルビデオのような｢DV｣といった種類があります。i.LINK AUDIO以外の機器やパソコン周辺機器を本機と接続したときには、正常にデータ転送ができません。また、誤動作する場合もあります。

伝送速度について

• i.LINK対応機器には、その機器が対応している最大データ転送速度がi.LINK端子の周辺に表記されています。
i.LINKの最大データ転送速度は、約100 Mbps/200 Mbps/400 Mbps*が定義されており、それぞれS100/S200/S400と表記されます。本機のi.LINK最大データ転送速度は、400 Mbps(S400)です。数珠つなぎ接続の途中に速度の遅い機器をつないだ場合、隣や、機器の仕様により、実際の転送速度が400 Mbpsより遅くなることがあります。できるだけ、最大データ転送速度が同じ機器どうしを並べて接続してください。

* Mbps(メガビーピーエス)とは、｢Mega bits per second｣の略で、1秒間に通信できるデータの容量を示しています。400 Mbpsでは、1秒間に400メガビットのデータを転送します。

- 本機の電源がオンのときは、新しい機器の接続、他機器のi.LINKケーブルの接続変更、他機器の電源オン/オフは行わないでください。
- i.LINK対応機器の中には、電源がスタンバイ状態やオフになっていると、データを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器の取扱説明書もご覧ください。本機はスタンバイ状態のとき、i.LINKのデータを中継できません。
- i.LINK機能は、すべてのi.LINK対応機器間での接続動作を保証するものではありません。i.LINK対応機器間でデータやコントロール信号がやり取りできるかどうかは、それぞれの機器の機能によって異なります。

i.LINKとi.LINKロゴは、ソニー株式会社の商標です。


HDMI

HDMI(High Definition Multimedia Interface)とは1本のケーブルで映像と音声を受信するデジタル伝送規格です。ディスプレイ接続技術のDVI(Digital Visual Interface)を家庭向けのオーディオ機器用にアレンジしたものであり、高い帯域幅のデジタル内容保護(HDCP)を実現した次世代テレビ向けのインターフェース規格です。

接続コードについて


■ビデオコード

一般的な映像用コードで、コンポジットフォーマットの映像信号を伝送します。




■Sビデオケーブル

映像信号(Y)と色信号(C)を分離して接続することができ、コンポジットよりも高品位な映像品質を楽しめます。




■AVコード

オーディオコードとビデオコードを一体化したものです。

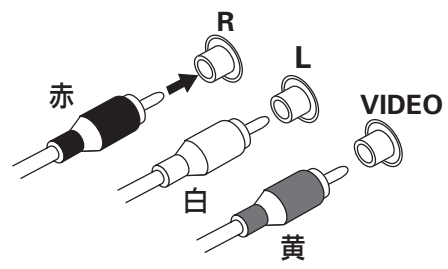


■コンポーネント映像ケーブル

映像信号のY、CB/PB、CR/PRの3つの信号からなり、Sビデオケーブルよりも高品位な映像品質を楽しめます(ビデオコード3本での接続も可能です)。D端子変換ケーブルも市販されています。

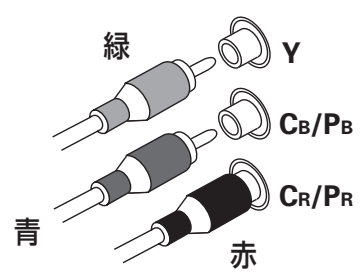


■オーディオコード

オーディオ機器の接続に使用します。

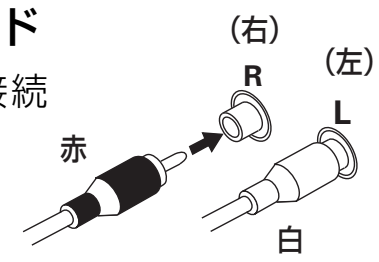

■i.LINKケーブル




ケーブルに表示されている⬆と端子の▲を合わせて挿入してください。斜めから無理に挿入すると端子が破損する恐れがあります。

本機は最大転送速度が400 Mbpsのため、S400対応で長さ3.5 m以下の4ピンi.LINKケーブルを使用してください。
※推奨ケーブル：オーディオテクニカ製
AT-DVC44/1.0(長さ1.0 m)
AT-DVC44/1.5(長さ1.5 m)
AT-DVC44/2.0(長さ2.0 m)
AT-DVC44/3.0(長さ3.0 m)

■D端子ケーブル


映像信号と映像コントロール信号を、1つのコネクタで接続できるケーブルです。コンポーネント映像ケーブルと同等の映像品質を楽しめます。

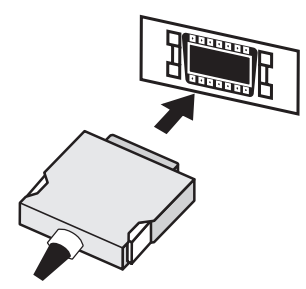


■同軸ケーブル/光ファイバーケーブル

デジタル機器の接続に使用します。

同軸ケーブル
(またはオーディオ/ビデオコード)




光ファイバーケーブル

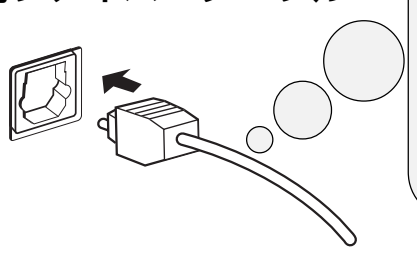

- 接続の際は端子の向きを合わせてください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。
- 長さは3 m以下のものを使用してください。
- プラグにホコリが付着したときは、柔らかい布で拭いてから接続してください。


■USBコード

パソコン側がAタイプ、本機側がBタイプ(4ピン)のケーブルを使用します。




■HDMIケーブル

デジタル信号でテレビや衛星チューナーと接続することができます。1本で映像信号と音声信号の両方を伝送します。デジタル信号をアナログ変換しないため、鮮明で高品位な映像品質を楽しめます。



■Audio control Cable (for iPod)

本機とiPodを接続することができるケーブルです。



ホームシアター入門
各部の名称
接続
再生
応用操作
設定
リモコン
エキスパート
参考／技術資料
困ったとき

リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧

この表は出力する最大の出力チャンネル数を示したもので、厳密なデコードch数とは異なります。詳しくは「デジタル音声フォーマットについて」(→107ページ)をご覧ください。

- 表中の灰色で表示された部分は、本機により最適なモードが自動選択されます。ユーザーによる選択はできません。
- MULTI CH IN入力時は、リスニングモードの効果を加えることはできません。
- 入力信号によっては、サラウンドバック信号を生成できないものがあります。

サラウンドバックスピーカーを接続しているとき

	入力信号			THX	STANDARD	AUTO SURROUND	DIRECT	PURE DIRECT
	CH	信号名称	インジケーター例					
SBch処理モード ON	マルチch信号	WMA9 Pro (6.1 ch信号/7.1 ch信号)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE *3	WMA+THX CINEMA (最大7.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大7.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大7.1 ch)	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様
		DOLBY DIGITAL EX (6.1 ch再生検出信号付)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE	THX SURROUND EX DD PLIIx Movie +THX *1 THX SELECT2 CINEMA *1 THX MUSICMODE *1 THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	DD DIGITAL EX DD PLIIx Movie *1 DD PLIIx Music (最大7.1 ch)	DD DIGITAL EX DD PLIIx Movie *1 (最大7.1 ch)		
		DTS ES Matrix DTS ES Discrete (6.1 ch再生検出信号付)		DTS ES Matrix +THX DTS ES Discrete +THX DTS + DD PLIIx Movie +THX *1 THX SELECT2 CINEMA *1 THX MUSICMODE *1 THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	DTS ES Matrix DTS ES Discrete DTS + DD PLIIx Movie *1 DTS + DD PLIIx Music (最大7.1 ch)	DTS ES Matrix DTS ES Discrete (最大7.1 ch)		
		DTS DTS96/24 (5.1 ch信号等)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE	DTS+Neo:6 +THX DTS + DD PLIIx Movie +THX *1 THX SELECT2 CINEMA *1 THX MUSICMODE *1 THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	DTS+Neo:6 DTS + DD PLIIx Movie *1 DTS + DD PLIIx Music (最大7.1ch)	DTS+Neo:6 (最大7.1ch)	ストレートデコード 再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード 再生 (最大5.1 ch)
		DOLBY DIGITAL MPEG-2 AAC WMA9 Pro (5.1 ch信号等)		THX SURROUND EX DD PLIIx Movie +THX *1 THX SELECT2 CINEMA *1 THX MUSICMODE *1 THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	DD DIGITAL EX DD PLIIx Movie *1 DD PLIIx Music (最大7.1 ch)	DD DIGITAL EX DD PLIIx Movie *1 (最大7.1 ch)		
		DVD-A SACD *4 (5.1 ch信号等)		THX MUSICMODE *1	DD DIGITAL EX DD PLIIx Movie *1 DD PLIIx Music (最大7.1 ch)	DD DIGITAL EX DD PLIIx Movie *1 (最大7.1 ch)		
SBch処理モード AUTO		WMA9 Pro (6.1 ch信号/7.1 ch信号)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE *3	WMA+THX CINEMA (最大7.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大7.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大7.1 ch)	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様
		DOLBY DIGITAL EX (6.1 ch再生検出信号付)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE	THX SURROUND EX (最大7.1 ch)	DD DIGITAL EX DD PLIIx Movie *1 (最大7.1 ch)	DD DIGITAL EX DD PLIIx Movie *1 (最大7.1 ch)		
		DTS-ES (6.1 ch信号/ 6.1 ch再生検出信号付)		DTS ES Matrix +THX/ DTS ES Discrete +THX (最大7.1 ch)	DTS ES Matrix/ DTS ES Discrete (最大7.1 ch)	DTS ES Matrix/ DTS ES Discrete (最大7.1 ch)		
		DOLBY DIGITAL DTS DTS96/24 MPEG-2 AAC WMA9 Pro (5.1 ch信号等)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE	THX SELECT2 CINEMA(SB SP 2本) (最大7.1 ch) THX CINEMA(SB SP 1本) (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)		
		DVD-A SACD *4 (5.1 h信号等)		THX MUSICMODE *1	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)		PCM DIRECT SACD DIRECT
SBch処理モード ON/AUTO	2 ch信号	DOLBYサラウンド	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE	DD PLIIx Movie +THX DD PRO LOGIC +THX *2 Neo:6 Cinema +THX THX GAMES MODE *1 (最大7.1 ch)	DD PLIIx Movie DD PLIIx Music DD PLIIx Game DD PRO LOGIC *2 Neo:6 Cinema Neo:6 Music (最大7.1 ch)	DD PLIIx Movie (最大7.1 ch)	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様
		DTSサラウンド				Neo:6 Cinema (最大7.1 ch)		
		その他のステレオソース	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE			ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)
		アナログ入力						ANALOG DIRECT (2 ch)
		PCM						PCM DIRECT (2 ch)
		DVD-A		–				PCM DIRECT (2 ch)
		SACD *4						SACD DIRECT (2 ch)

*1：サラウンドバックスピーカーを1本しか接続していないときは選択することができません。
*2：DDPRO LOGIC は常に最大5.1 chまでの再生となります。
*3：6.1 ch信号のときは「SBL」「SBR」が消灯して「SB」が点灯します。
*4：VSA-AX4ASiのみ対応。

サラウンドバックスピーカーを接続していない、またはSBch処理モードOFFのとき

	入力信号			THX	STANDARD	AUTO SURROUND	DIRECT	PURE DIRECT
	CH	信号名称	インジケーター例					
SBch処理モード 関係なし（OFF）	マルチch信号	WMA9 Pro (6.1 ch信号/7.1 ch信号) DOLBY DIGITAL EX (6.1 ch再生検出信号付) DTS-ES(6.1 ch信号/6.1 ch再生検出信号付) DOLBY DIGITAL DTS DTS96/24 MPEG-2 AAC WMA9 Pro (5.1 ch信号等)	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE *3	THX CINEMA （最大5.1 ch）	ストレートデコード再生 （最大5.1 ch）	ストレートデコード再生 （最大5.1 ch）	ストレートデコード再生 （最大5.1 ch）	ストレートデコード再生 （最大5.1 ch）
		DVD-A （5.1 ch信号等）	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE	–	ストレートデコード再生 （最大5.1 ch）	ストレートデコード再生 （最大5.1 ch）		PCM DIRECT （最大5.1 ch）
		SACD *4 (5.1 ch信号等)						SACD DIRECT （最大5.1 ch）
	2 ch信号	DOLBYサラウンド	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE	ꟷꟷ PLII Movie +THX ꟷꟷ PRO LOGIC +THX *2 Neo:6 Cinema +THX (最大5.1 ch)	ꟷꟷ PLII Movie ꟷꟷ PLII Music ꟷꟷ PLII Game ꟷꟷ PRO LOGIC *2 Neo:6 Cinema Neo:6 Music (最大5.1 ch)	ꟷꟷ PLII Movie (最大5.1 ch)	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様
		DTSサラウンド				Neo:6 Cinema (最大5.1 ch)		
		その他のステレオソース	L C R SL S SR SBL SB SBR LFE			ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)
		アナログ入力						ANALOG DIRECT (2 ch)
		PCM						PCM DIRECT (2 ch)
		DVD-A		–				PCM DIRECT (2 ch)
		SACD *4						SACD DIRECT

*1：サラウンドバックスピーカーを1本しか接続していないときは選択することができません。
*2：ꟷꟷPRO LOGIC は常に最大5.1 chまでの再生となります。
*3：5.1 ch信号のときは「SBL」「SBR」が消灯します。6.1 ch信号のときは「SBL」「SBR」が消灯し「SB」が点灯します。
*4：VSA-AX4ASiのみ対応。

ADVANCED SURROUNDモードの種類と効果

理想の視聴空間形状や、各ソフトに収録された音声の研究などにより開発された、パイオニアオリジナルのサラウンドモードです。映画/音楽/TV放送/ゲームなど多岐にわたるいかなるソフトでも、快適なサラウンド再生が提供できるよう、多種のモードをご用意いたしました。各ソースはデコード処理（2 chソースはマトリックス・デコード処理）後、それぞれに合わせたオリジナルの処理を加えています。以下をご参照のうえ、お好みに応じて選択してください。

ACTION
アクションシーンや戦闘、爆発シーンの迫力が、包み込むように再現され、映画の迫力や臨場感を楽しめます。

SCI-FI (Science Fiction)
セリフと効果音の分離が良いため、SF映画などのSE(特殊効果音)の多いソースに効果的です。

DRAMA
サラウンドスピーカーからの音が一体となって、1つの大きなスピーカーのように響くイメージで、落ち着いた雰囲気でストーリー性重視の映画の再生に効果的です。

MUSICAL
ミュージカルなどの音楽系ソースを再生しているときのサラウンド感や、コンサートホールのホール感を再現します。広い空間で音に包み込まれるような響きが特徴です。

MONOFILM
古い映画やモノラル信号のテレビ放送も含め、すべてのソースに適したマルチチャンネルサラウンドモードです。

7-D THEATER
2chで収録された音声を、5 chまたは7 chのサラウンド効果で再生できます。ドルビーサラウンドソフト再生時は特に効果的です。

CLASSICAL
大型のコンサートホールをイメージしています。反射音の遅延時間帯が長く、さらに残響音を加えることでコンサートホール特有の美しい響きと、オーケストラの迫力が楽しめます。

CHAMBER
石(コンクリート製)のコンサートホールをイメージしています。残響音豊かな本格的コンサートホールの響きを楽しめます。

JAZZ
ジャズクラブなどの小規模なホールをイメージしています。音の響きが強いのが特徴で、目の前で演奏しているような迫力と定位感を楽しめます。

ROCK
中規模コンサートホールをイメージしています。楽器の分離感と臨場感があり、重低音に迫力のあるサラウンドを楽しめます。

DANCE
フロアの床面が正方形をしているクラブをイメージしています。音の響きが強いのが特徴で、迫力のあるダンスミュージックが楽しめます。

7CH STEREO
標準のステレオ(2 ch)音声を加工することなく、ステレオ音声のまま5本または7本のスピーカーで再生します。部屋のどの場所でも同じようなステレオ感が得られます。

ADV.VIR.SURR.
フロントスピーカーのみ、またはフロントスピーカーとサブウーファーの組み合わせだけで仮想のサラウンド再生が楽しめます。

Phones Surround（ヘッドホン挿入時のみ）
ヘッドホンでありながら仮想立体音響を再現し、マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感をお楽しみいただけます。

> デコード処理の方法は、各モードに最適な技術を組み合わせてありますのでお客様が変更することはできません。

工場出荷時の設定一覧

設定項目	初期値	参照ページ
スピーカーインピーダンス	8 Ω〜16 Ω	**26**
サラウンドバックシステムの設定	Normal （SB）	**64**
スピーカーの有り無し / 低域再生能力	すべて SMALL（小）	**77**
サブウーファー	YES（有り）	**77**
スピーカー出力レベル（M1 〜M6）	0.0 dB（補正無し）	**79**
スピーカーまでの距離（M1 〜M6）	すべて 3.0 m	**80**
クロスオーバー周波数	80 Hz	**77**
定在波制御	ON（ただし全フィルター 0.0 dB、補正無し）	**67**
視聴環境の周波数特性の補正（M1 〜M6）	全帯域 0.0 dB（補正無し）	**68**
超低域音声のピークレベル設定	OFF	**81**
X-Curve	OFF	**82**
サラウンドバックスピーカー間の距離	0 – 0.3 m	**83**
サウンドレトリバー	OFF	**42**
ビデオコンバート機能	ON	**45**
入力の設定	リアパネル表記のとおり（Input Setup 参照）	**84**
入力ファンクション	DVD/LD	**35**
入力信号の種類	AUTO（入力信号により変化します）	**36**
SBch 処理モード	ON	**41**
リスニングモード	AUTO SURROUND	**37**
MCACC	M1:MEMORY1	**40**
PHASE CONTROL	ON	**42**
AV 調整機能の各項目	（AV 調整のページを参照）	**43**
Digital Safety	OFF	**120**
スピーカーシステム A/B	SP(A) : ON	**59**
ディスプレイの明るさ	一番明るい	**57**
マルチルームの設定	VARIABLE/Setting1/ – 60 dB	**96**
SR ＋連動モードの設定	OFF	**101**
12 V トリガーの連動設定	すべての入力の 1、2 共に OFF	**103**


本機のすべての設定を工場出荷時に戻す

設定オールリセットは以下の手順で実行します。操作は本体フロントパネルで行います。
設定オールリセットを行うと、上記のすべての設定が工場出荷時の状態になりますので**十分ご注意ください。**

① 本機が STANDBY モードのときに AV PARAMETER ボタンを押しながら STANDBY/ON ボタンを 3 秒以上押し続けます



② フロントパネル表示部に「RESET ?」と表示されたら ENTER ボタンを押し、「OK?」表示後に SETUP ボタンを押します



電源コンセントからコンセントを長時間抜いた状態にしていても、本機で設定した各種設定が消去されることはありません。

仕様

オーディオ部

実用最大出力(JEITA、1 kHz、10 %、6 Ω)
- フロント .... 220 W+220 W(AX4ASi)
- センター .... 220 W(AX4ASi)
- サラウンド .... 220 W+220 W(AX4ASi)
- サラウンドバック .... 220 W+220 W(AX4ASi)

- フロント .... 200 W+200 W(AX2AS)
- センター .... 200 W(AX2AS)
- サラウンド .... 200 W+200 W(AX2AS)
- サラウンドバック .... 200 W+200 W(AX2AS)

定格出力(ステレオ動作時)
- 20 Hz〜20 kHz、0.09 %、8 Ω
- .... 140 W+140 W(AX4ASi)
- 130 W+130 W(AX2AS)

定格出力(サラウンド動作時)
- 20 Hz〜20 kHz、0.09 %、8 Ω
- フロント .... 140 W+140 W(AX4ASi)
- センター .... 140 W(AX4ASi)
- サラウンド .... 140 W+140 W(AX4ASi)
- サラウンドバック .... 140 W+140 W(AX4ASi)

- フロント .... 130 W+130 W(AX2AS)
- センター .... 130 W(AX2AS)
- サラウンド .... 130 W+130 W(AX2AS)
- サラウンドバック .... 130 W+130 W(AX2AS)

入力端子(感度/インピーダンス)
- LINE系 .... 335 mV/47 kΩ

周波数特性
- LINE系 .... 5 Hz〜100 kHz、$^{+0}_{-3}$ dB

出力端子(レベル/インピーダンス)
- REC OUT系 .... 335 mV/2.2 kΩ

トーンコントロール
- BASS .... ± 6 dB (100 Hz)
- TREBLE .... ± 6 dB (10 kHz)
- LOUDNESS(ボリュームポジション−40 dB時)
- .... +4 dB/+2 dB (100 Hz/10 kHz)

SN比(IHF、ショートサーキット、Aネットワーク)
- LINE系 .... 103 dB

SN比(EIA、1 W (1 kHz))
- LINE系 .... 83 dB

ビデオ部(コンポジット、S)

入力端子(感度/インピーダンス) .... 1 Vp-p/75 Ω
出力端子(レベル/インピーダンス) .... 1 Vp-p/75 Ω
周波数特性 .... 5 Hz〜10 MHz
SN比 .... 65 dB

コンポーネントビデオ部

入力端子(感度/インピーダンス) .... 1 Vp-p/75 Ω
出力端子(レベル/インピーダンス) .... 1 Vp-p/75 Ω
周波数特性 .... 5 Hz〜100 MHz
SN比 .... 65 dB

電源部・その他

電源 .... AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力 .... 380 W
待機時消費電力 .... 0.6 W以下
予備電源コンセント
- 連動 .... 1 (100 W 最大)

外形寸法(幅×高さ×奥行)
- .... 420 mm ×188 mm × 464 mm


質量
- VSA-AX4ASi .... 16.2 kg
- VSA-AX2AS .... 16.1 kg

付属品

リモコン(メイン) 1
サブリモコン(VSA-AX4ASiのみ) 1
電源コード 1
単3形アルカリ乾電池(R6P)
- VSA-AX4ASi 4
- VSA-AX2AS 2

iPodケーブル 1
セットアップ用マイク(5 m) 1
保証書 1
取扱説明書

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。



お手入れについて

通常は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5〜6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。
ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。
とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

故障かな ? と思ったら

故障かな ? と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。
以下の項目を調べても直らない場合は、修理を依頼してください。

音について

「音が出ない」「音がおかしい」「ノイズが出る」など、音についての疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
入力切換を合わせても、音が出ない	入力端子の接続が正しくない。	接続を再確認する。	
	デジタル入力の設定が正しくない。	設定を修正する。	**84**
	SIGNAL SELECTの入力信号選択が正しくない。	SIGNAL SELECT(音声入力)ボタンで正しい入力信号を選択する。	**36**
	ミュート状態(音量インジケーターが点滅)になっている。	リモコンでミュートを解除する。	**35**
	セットアップ用マイクが接続されている。	セットアップ用マイクを抜く。	**12**
	スピーカー出力がOFFになっている。	SPEAKERS(音声入力)ボタンを押して、ON(SP►A)にする。	**59**
	音量が下がっている。	MASTER VOLUMEを調整する。	**35**
フロントスピーカー以外の音が出ない	スピーカーシステムの設定がフロントch以外すべてNOになっている。	スピーカーシステムの設定を修正する。	**77**
	リスニングモードがSTEREOになっている。	サラウンド再生用のリスニングモードを選択する。	**37**
サラウンドバックスピーカーから音が出ない	SBch処理モードの設定がOFFになっている。	ONを選択する。	**41**
	SBch処理モードの設定がAUTOで「6.1 ch再生検出信号」の記録されていないソースを使用している。	ONを選択する。	**41**
	サラウンドバックシステムの設定が[Front Bi-Amp]または[Second Zone]または[Multi Room & Source]になっている。	[Normal(SB)]を選択する。	**64**
	スピーカーシステムの設定でサラウンドまたはサラウンドバックchの設定が[NO](無し)になっている。	サラウンドバックchの設定を修正する。	**77**
	接続が正しくない(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続していてRch側に接続している)。	接続を再確認する(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続しているときはLch側に接続する)。	**25**
特定のスピーカーから音が出ない	スピーカーシステムの設定が[NO](無し)になっている。	スピーカーシステムの設定を修正する。	**77**
	スピーカーの接続が外れている。	スピーカーの接続を確認する。	**25**
	ソフトのサウンドトラックが意図的にそのように録音されている。	リスニングモードによっては効果音のみ出力される場合があります。	**37**
	スピーカーの出力レベル設定が小さい。	スピーカーの出力レベル設定を上げる。	**79**
	サラウンドバックシステムの設定で[2nd Zone]が選択されているときのスピーカーシステムの選択が合っていない。	スピーカーシステムで「A+B」または「B」にする。	**59**
表示部にマルチチャンネル信号のプログラムフォーマットインジケーターが点灯しているが、音が出ていないスピーカーがある	再生しているソースのプログラムフォーマットにはそのチャンネルの情報が記録されているが、そのチャンネルに音声が収録されていない。	故障ではありません。収録内容をご確認ください。	
デジタル機器の音が出ない	デジタル接続が正しくない。	デジタル接続を再確認する。	**33**
	デジタル入力の設定が正しくない。	デジタル入力の設定を修正する。	**84**
	SIGNAL SELECTの入力信号選択が正しくない。	接続されているデジタル機器に応じて、SIGNAL SELECT(音声入力)ボタンでDIGITALを選択する。	**36**
	デジタル出力レベル調整機能が付いているCDレコーダーなどのデジタル出力レベル設定が低すぎる。	プレーヤーのデジタル出力設定を適切に修正する。(DTS CDの場合は0 dBに設定してください。)	
	再生ソフトのデジタルフォーマットに対応していないプレーヤーである(または出力しない設定になっている)。	対応フォーマットの音声トラックを選択する(または出力させる設定にする)。	**16**
PCM以外の信号の音が出ない	SIGNAL SELECTの入力信号選択が「PCM」になっている。	SIGNAL SELECT(音声入力)ボタンで正しい入力信号を選択する。	**36**

症　状	原　因	対　応	参照
録音ができない	アナログ信号をデジタルで、デジタル信号をアナログで録音しようとしている。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号である。 REC端子の接続が正しくない。	アナログ信号はアナログ録音、デジタル信号はデジタル録音のみ可能です。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号は録音することはできません。 正しく接続し直す。	57 32
無入力でもノイズが聞こえる	電源そのものにノイズが残っている。	パソコンなどのデジタル機器とタコ足配線になっていないか確認する。	
MULTI CH INPUT端子に接続した機器で、DVDオーディオを再生したが2 chにダウンミックスされているような音になっている	MULTI CH INPUT端子に接続したものではない信号を再生している。(デジタルPCM出力など) プレーヤーの出力設定が間違っている。	入力切換ボタンで入力を切り換え、マルチチャンネル入力の再生をする。 プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。	54
スピーカーの設定をフロントのみ「LARGE」としていてマルチchのDVDオーディオを再生したが、マルチch音声がダウンミックスされない	ダウンミックス禁止のソフトを再生している。	故障ではありません。	
DTS CDのサーチ中にノイズが出る	サーチ中にCDに含まれるデジタル情報を読み取ってしまう。	故障ではありません。サーチ中はアンプの音量を下げ、スピーカーから出る音を抑えてください。	
DTSのLDを再生するとノイズが出る	音声入力信号の切り換えでANALOGが選択されている 。	機器を正しくデジタル接続し、SIGNAL SELECT(音声入力)ボタンでDIGITALを選択する。	36

サブウーファーの接続／再生について

音についての問題の中でも、特に接続したサブウーファーについての疑問や症状をまとめました。

症　状	原　因	対　応	参照
サブウーファーから音が出ない	サブウーファーあり／なしの設定が [NO](無し)に設定されている。 再生しているソース(シーン)や音楽に超低域成分（LFE チャンネル）が含まれていない。 接続が外れている(または、間違っている)。 サブウーファー側の電源が OFF になっている。 サブウーファー側の自動スタンバイ機能が働いている。	[Speaker Setting] 設定を確認して、サブウーファーの設定を [YES](有り)または [PLUS] にする。 故障ではありません。収録内容をご確認ください。 サブウーファーの接続を確認して、外れているときは接続し直す。 サブウーファーの電源を確認する。 サブウーファーの機能を確認する（詳しくはサブウーファーの取扱説明書をご覧ください。）	77 25
サブウーファーからの音が小さい	低域成分の少ない／ないソースやディスク（CD など）を再生している。 サブウーファー出力レベルの設定値が小さい。 クロスオーバー周波数の設定が低い。 サブウーファー側のボリューム設定が小さい。	再生しているソースの低域成分が少なく、サブウーファーの音量が不足している場合は、[Speaker Setting]でサブウーファーの設定を[PLUS] にする。 [Channel Level] の設定を確認して、適切なレベルに調整する。 [Crossover Network] の設定を確認して、適切なレベルに調整する。 サブウーファーのボリュームレベルを上げる。	77 79 77

映像について

「映像が出ない」「メニュー画面（OSD画面）が表示されない」など映像についての疑問や症状です。

症　状	原　因	対　応	参照
入力切換を合わせても、映像が出ないまたは違う入力の映像が出る	TVモニター側の入力切り換え設定が正しくない。	TVモニターの取扱説明書をお読みになり、正しい入力に切り換えてください。	
	ビデオセレクト機能で異なる入力の映像が選択される。	ビデオセレクト機能を正しい入力にする。	**57**
	ソース機器とHDMI端子で接続しているが、TVモニターをHDMI端子で接続していない。	ソース機器とTVモニターはHDMI端子を使って本機と接続する。	**50**
	ソース機器とTVモニターを接続しているコードの種類が違っていてビデオコンバート機能がOFFに設定されている。	ビデオコンバート機能をONにする。	**45**
	映像によっては著作権の関係で映像が出力されない場合があります。	解像度の設定を変更するか、ビデオコンバーターの設定をOFFにしてください。	**45**
コンポーネント端子やD端子、Sビデオ端子に接続したソース機器の映像が出ない	入力設定（Input Setup）の「S-Video In」または「Comp/D4 In」の設定が正しくない。	入力の設定（Input Setup）を正しく行う。	**84**
録画ができない	録画機器とソース機器の接続端子が合っていない。	録画機器の接続端子とソース機器の接続端子を（コンポジットまたはSビデオで）合わせる。コピープロテクト信号の入った映像信号は録画することができません。	**56**
コンバート後のコンポーネント出力映像が出ない、または乱れる	コピープロテクト信号が極端に大きい、または画質劣化の激しいビデオテープを再生している。	コンバート回路またはモニターTVの仕様です。コンポジットまたはS端子の出力映像でお楽しみください。	**27**

操作について

「操作できない」「電源が切れる」など操作時にある疑問や症状です。

症　状	原　因	対　応	参照
大音量で再生したときに電源が切れる	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子からはみ出して、リアパネルに接触しているか、＋/－が接触し、保護回路が働いている。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかりねじり直し、アンプまたはスピーカー側のスピーカー端子からはみ出ないように接続する。	**25**
	スピーカーの実動作上の最低インピーダンスが非常に低いため、保護回路が働いた。または、低周波の過大な入力が持続した。	ボリュームを下げて再生する。チャンネルごとの周波数特性の補正で低域（63 Hzまたは125 Hz）のレベルを下げる。DIGITAL SAFETY機能をSAFETY1または2にすると、さらに数dB音量が上げられる場合があります。（スタンバイモード時に、SETUPボタンを押しながら⏻ STANDBY/ONボタンを押すと、SAFETY1、SAFETY2、SAFETY OFFが切り換わります。ただし、SAFETY OFF以外に設定した場合、一部の機能が選択できない場合があります。）	**68**
電源が突然切れてPHASE CONTROLインジケーターが点滅する	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子からはみ出して、リアパネルに接触しているか、＋/－が接触し、保護回路が働いている。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかりねじり直し、アンプまたはスピーカー側のスピーカー端子からはみ出ないように接続する。	**25**
	本機のアンプ回路が故障です。	すみやかに使用を停止し、修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	**裏表紙**
電源が突然切れてDIGITAL PRECSION PROCESSINGインジケーターが点滅する	本機の故障です。	すみやかに使用を停止し、修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	**裏表紙**
操作ボタンを押しても動作しない	空気が乾燥しているとき、静電気などの影響を受けている。	電源プラグを一度コンセントから外して、再び差し込む。	

症　状	原　因	対　応	参照
AMP ERRまたはMCACCインジケーターが点滅して自動的に電源が切れる	本機のアンプ回路の故障です。	すみやかに使用を停止し、修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	裏表紙
OVERHEATと点滅表示したまま音が出なくなる	本機内部の温度が許容値を超えた。	通風がよくなるように設置を変える。 一度電源を切り、冷えてから使用する。	5
12V TRG ERRと点滅表示される	12 Vトリガー端子に不具合が生じている。	一度電源を切り、12 Vトリガーの接続を見直してください。	103
SIGNAL SELECTボタンを押しても入力がDIGITALにならない	接続またはデジタル入力の設定が正しくない。 MULTI CH IN入力になっている。 入力設定をしていないi.LINK対応機器を選択している。	機器の接続を再確認し、「デジタル入力の設定」を正しく修正する。 MULTI CH IN入力以外に切り換える。 正しい入力ファンクションを選択する。	84 35 35
5.1 chソースを再生しているのに、5.1 ch再生されない	DVDプレーヤーのデジタル出力設定がOFFになっている。 DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたはDTS出力設定がOFFになっている。	DVDプレーヤーのデジタル出力設定をONにする。 DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたはDTS出力設定をONにする。	16
DVDオーディオを再生するとプレーヤーには96 kHzと表示されるが、本機では表示されない	MULTI CH IN端子はアナログ入力端子なので、デジタル情報を表示することはできません。	故障ではありません。プレーヤーの取扱説明書もご覧ください。	
96 kHzのソフトを再生しても表示が96 kHzにならない	プレーヤー側で96 kHz出力がOFFになっている。	プレーヤーの96 kHz出力をONにする。	16
リモコン操作ができない	リモコンの電池が消耗している。 距離が離れすぎている。角度が悪い。 途中に信号を遮る障害物がある。 蛍光灯などの強い光がリモコン信号受光部に当たっている。	電池を交換する。 7 m以内、左右30°以内で操作する。 障害物を取り除くか、操作する場所を移動する。 リモコン信号受光部に光が直接当たらないようにする。	5 17
他機器をリモコンで操作できない	プリセットコードの設定が間違っている。 電池切れの期間にメモリーが消去された。	正しいプリセットコードを設定する。 もう一度設定を行う。	88
IR接続をしているのに相手機器がリモコンで動作しない	接続でコントロール端子のIN/OUTを間違えている。 コントロールコード以外の接続をしていない。 他社製品の同用途端子と接続している。	正しく接続し直す。 アナログのオーディオコードなどを接続する。 他社製品の動作はサポートしていません。	99 99

インジケーター／表示について

操作中のインジケーター表示などの疑問や症状をまとめました。

症　状	原　因	対　応	参照
圧縮デジタル*のソフトを再生しても、対応するインジケーターが点灯しない	デジタル接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 SIGNAL SELECTの入力信号選択が正しくない。 プレーヤーが停止か一時停止になっている。 プレーヤーの音声出力設定が間違っている。 再生しているトラックがPCMなどになっている。	接続を再確認する。 デジタル入力の設定を正しく行う。 SIGNAL SELECT（音声入力）ボタンで正しい入力を選択する。 再生を開始する。 プレーヤーの音声出力設定を各フォーマットに対応するよう修正する。 プレーヤーの音声切り換え機能で圧縮デジタル*の音声を選択する。	33 84 36 16 16
圧縮デジタル*のソフトを再生してもすべてのプログラムフォーマットインジケーターが点灯しない	収録フォーマットが5.1 ch(または「6.1 ch再生検出信号」対応)ではない。	故障ではありません。再生しているソフトのパッケージをご確認ください。	
圧縮デジタル*のソフトを再生しても、DIGITALまたはDTSなどの表示にならない	デジタル信号が入力されていない。 ソフトの音声が2 chフォーマットである。 ドルビーサラウンドエンコードされたソフトである。	SIGNAL SELECT（音声入力）ボタンでAUTOまたはDIGITALを選ぶ。 故障ではありません。再生しているソフトのパッケージをご確認ください。	36 107

症　状	原　因	対　応	参照
Surround EX（またはDTS ES）ソフト再生時に、SBch処理モードの設定をAUTOにしてもEX（またはES）デコードしない	「6.1 ch再生検出信号」が記録されていない（劇場公開時とDVD収録時はまれに違う場合があります）。	SBch処理モードの設定をONにする。	41
Surround EX（またはDTS ES）ソフトを再生中、SL、SB、SRのインジケーターは点灯するが、EX（またはES）デコードしない	スピーカーシステムの設定で、サラウンドバックチャンネルが[NO]（無し）に設定されている。 リスニングモードが正しくない。	サラウンドバックchの設定を、接続したスピーカーに合わせて変更する。 SBch処理モードの設定をONまたはAUTOに変更し、リスニングモードをサラウンドにして再生する。	77 37, 41 114
DVD オーディオを再生しているのにディスプレイにはPCMと表示される	HDMI接続をしている入力でDVDオーディオを再生するとPCMと表示されます。	故障ではありません。	

圧縮デジタル＊：ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの総称として使用します。

MCACC（音場補正）について

MCACC（音場補正）に関する疑問や症状をまとめました。

症　状	原　因	対　応	参照
音場補正のオート設定を何度行ってもエラーになる	マイクとスピーカーとの間に障害物がある。	障害物を移動させる。	12
測定結果のサブウーファーの距離が実際の距離より長い	サブウーファー内部ローパスフィルターの遅延特性の影響で再生音にディレイがかかっている。	MCACCでは、こういった遅延特性を考慮したうえで距離を特定して正確なディレイ時間を設定するようにしています。	15
スピーカーの大、小設定が誤った設定になる	耳に聞こえにくい周波数の騒音がある。 マイクの位置によって微妙な音響特性の変化を検出している。	エアコンなどモーターを使用した機器の電源を切ってみる。 [Speaker Setting]で正しい設定にする。	77
音場補正したが、音がおかしい	スピーカーの位相が反転している（＋/－が逆に接続されている）。	正しく接続する。	25
Acousutic Cal EQで自動測定された補正カーブを手動で調整中に「OVER」がディスプレイに表示される	調整値の組み合わせによっては補正レベルが許容量を超える。	「OVER」の表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベルを下げる。	68

EQ補正後の残響特性表示に関する疑問

症　状	原　因	対　応	参照
PCまたはOSD画面上でのEQ補正後残響周波数特性表示のグラフがフラットにそろわない	グラフの傾斜は残響特性を示しています。部屋の残響特性そのものは、EQ補正だけでは直すことができないため、グラフの傾斜角度は補正前後でも同じになります。 さまざまな原因によって、ALL CH ADJで補正を行っても周波数特性のグラフはフラットにならないことがあります。	補正により、各周波数ごとのグラフがEQの補正分だけ水平移動します。補正の効果は、指定した時間軸上のあるポイントでそろうことが確認できます。 残響特性（グラフの形状）そのものは、視聴環境を改善しないと変化しません。 MCACCでは、無理な補正をせず、音質的に最良となるよう自動的に補正を行います。	PC表示用アプリケーションソフト取扱説明書 70
Manual MCACCのEQ Adjustで調整した補正量が補正後表示のグラフに反映されない	残響周波数特性の表示では、各帯域を分析フィルタで分析したものを表示します。一方、EQ補正は専用のフィルタを使用して信号の補正を行っており、分析フィルタとEQ補正専用フィルタの形状の違いがグラフに反映されない原因です。	問題ありません（Auto MCACCの場合は、このフィルタ形状による違いも考慮したうえで補正を行っています）。	
スピーカーシステムの設定で[SMALL]と設定されたスピーカーの低域が補正されていない	[SMALL]に設定されたスピーカーは、EQによる低域の補正は行いませんが、残響特性の表示はスピーカーから出る音の純粋な特性を示すため、低域補正をしていない状態での特性がそのまま表示されます。	MCACCはスピーカーの再生能力に応じて適切な補正を行っているため、[SMALL]に設定されたスピーカーの低域補正には問題ありません。	

i.LINK接続／再生について（VSA-AX4ASiのみ）

i.LINKケーブルでつないだ機器の音を再生するときの疑問や症状をまとめました。

症　状	原　因	対　応	参照
i.LINKインジケーターが消灯していて、音が出ない	入力信号の切り換えで、i.LINK対応機器を選んでいない。 i.LINKケーブルが外れている。 i.LINKケーブルが長すぎる。 i.LINK AUDIOフォーマットに対応していない機器を接続している。 再生している機器と本機との間の機器の電源が切れている。	SIGNAL SELECT（音声入力）ボタンでAUTOを選択する。 正しく接続し直す。 3.5 m以下のケーブルを使用する。 接続した機器の取扱説明書を参照する。 電源が切れていたり、機種によっては、電源がスタンバイ状態の場合、信号を伝送することができません。 詳しくは、接続した機器の取扱説明書を参照してください。	36 55 112
PQLS OFFまたはPQLS ONが一瞬表示されて、音がとぎれる	i.LINK接続で再生中に、他のi.LINK接続機器の状態を変更したりするとPQLSのON/OFFが切り換わり、音が一瞬とぎれることがあります。		
SIGNAL SELECTでi.LINKが選べない	i.LINK対応機器の電源が入っていない。 i.LINK入力の設定が正しくない。	電源を入れる。 正しく設定する。	84
DVDオーディオ/SACDの再生を停止してもプログラムフォーマットインジケーターが表示されたままになる	DVDオーディオ/SACDの再生を停止しても、他のフォーマットが入力されるまで、プログラムフォーマットインジケーターは表示されたままです。		
他製品のアップグレードを行ったあとにi.LINKで接続したその機器の名前が表示されなかったりその機器をファンクションで選択できない	製品のアップグレードなどによって機器の認識ができなくなっている。	本機内部の機器情報を初期化します。本体のボタンを使って以下の手順で行ってください。 1　電源スタンバイ時にRETURNボタンを押しながらSTANDBY/ONボタンを3秒以上押し続ける。 2　[DB CLEAR?]表示中にENTERボタンを押す。 3　[DB CLEAR OK?]表示中にSYSTEM SETUPボタンを押す。 [DB CLEAR SET]が表示されたら初期化終了です。もし[DB ERROR]が表示されたら、再度行ってください。	

HDMI接続／再生について

HDMIケーブルでつないだ機器の音を再生するときの疑問や症状をまとめました。
HDMIインジケーターが点滅し続けるときは以下の症状、原因、対応をご確認ください。

症　状	原　因	対　応	参照
映像と音声の両方が出ない	本機はHDCPに対応しています。ご使用の機器がHDCP対応かどうかをご確認ください。	HDCP非対応のときはコンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。	27
	ソース機器の仕様によってはAVアンプを通してのHDMI接続ができない場合があります。	ソース機器の仕様を確認し、非対応のときはソース機器と本機をコンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。	27
映像が出ない	ソース機器によっては、設定した解像度で映像が出力されない場合があります。	解像度の設定を変更してみてください。	45
音声が出ない、またはとぎれる	AV調整機能のHDMI設定が「THROUGH」になっている。	「AMP」に設定してください。	45
	DVI機器と接続しているときは、音声が出ません。	別途音声の接続を行ってください。	32-33
	アナログ映像をHDMI出力する場合、HDMI出力からは音声出力されません。	別途音声の接続を行ってください。	32-33
	ソース機器の設定が正しくない。	ソース機器を正しく設定してください。	
映像が乱れる	ビデオデッキなど映像信号に乱れがあるとき（早送りなど）は映像の品位によって映像が歪んだり乱れたり映らなくなることがあります。また、ディスプレイ側の性能によっては同様の症状が出ることもあります。	ビオデオコンバート機能をOFFにして入力と同じビデオフォーマット（コンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオコードのいずれか）で接続、再生してください。	45

エラーメッセージについて

iPod接続時のメッセージの意味

メッセージ(エラー番号)	メッセージが表示されるとき	対応
Error I1	正常に通信できないとき。	コネクターを一度外し、iPodのメインメニューが表示されてから、もう一度確実にコネクターを接続してください。それでもiPodが正常に動作しない場合は、iPodをリセットしてください。
Error I2	iPodソフトウェアのバージョンが古いとき。	iPodソフトウェアのバージョンをアップデートしてください。
No Track	iPodに曲が入っていないとき。	iPodに曲を転送してください。

システムセットアップでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味

「Connect Microphone」:
「Connect Mic!」:
フロントパネルのMCACC SETUP MIC端子に、付属のマイクを接続してください。
「Too much ambient noise」:
「Noisy!」:
周辺の騒音が大きすぎ、測定に誤差が生じる可能性があります。
・エアコンなどモーターを使用した機器や超音波ねずみ駆除装置などの電源を一時的にＯＦＦにするか遠ざけるなどの処置を行ってみてください。
・周囲が比較的静かな時間帯にもう一度やり直してください。
「Check Microphone」:
「Error Mic!」:
マイクからテスト信号が検出できなくなりました。
・オートセットアップ用マイクの接続や接続コードの断線をチェックしてください。
・スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
・測定中はできるだけボリュームを変化させないでください。
「ERR」:
「Error Front」「Error Surr.」「ERR SB」:
Speaker Level測定後のYes/No Check判定で、以下のような間違った接続を検出しました。
・フロント、サラウンドに表示された：スピーカーがL/Rの片方しか検出されませんでした。
・サラウンド「NO」、サラウンドバック「ERR」の場合：サラウンドの接続は検出されずサラウンドバックの接続が検出されました。
・サラウンドバック（1本接続時）の場合:R ch側から検出しました（1本のみ接続するときは、Lch側を使用してください）。
「Attention! Subwoofer output level is too high.　Turn volume down on subwoofer.」:
「SW Volume down」:
[YES]と設定したサブウーファーの出力信号が大きすぎます。サブウーファー本体のボリュームを適正値に下げてください。
「Attention! Subwoofer output level is too low.　Turn volume up on subwoofer.」:
「SW Volume Up」:
[YES]と設定したサブウーファーの出力信号が検出できません。サブウーファー本体の電源を確認しボリュームを適正値に上げてください。
「MCACC OFF！」:
Manual MCACCを行う際、MCACC OFF が選択されています。System Setupを終了してから、MCACC MEMORY1～6の中で調整したいMEMORYを選び、再度Manual MCACCを行ってください。

i.LINK関係の表示部のメッセージの意味

「BUS FULL」:
i.LINKの伝送容量が最大まで達したために、もうデータを送信することができない。
「CANNOT LINK 1」:
本機とi.LINK接続されている機器との接続関係が不安定である。i.LINK ケーブルが正しく接続されているか確認し、本機とi.LINK接続されている機器との間にi.LINK対応機器がある場合は、それらの機器も含めて正しく接続されているか確認してください。
「CANNOT LINK 2」:
i.LINK接続したい機器を識別できないので、その機器からの信号を受信できない。
「LINK CHECK」:
i.LINK接続関係を確認している。たとえば本機とi.LINK接続されているネットワーク上で、新しく機器が加えられたり、外されたりしたときに表示します。再生中にこのメッセージが表示されたときは、音がとぎれる場合があります。
「LOOP CONNECT」:
i.LINK対応機器間の接続において、接続がループになっている。
「NO NAME」:
i.LINK接続されている機器に、製品名またはメーカー名などの情報がないときに表示します。
「NO SIGNAL」:
i.LINK対応機器でもレシーバーのように再生信号を出力しない機器や本機で受信できない信号を出力する機器を選択した時に表示します。
「PQLS OFF」:
再生中にPQLSの機能がOFFになったときに表示されます。このとき、音が瞬間的にとぎれます。
「PQLS ON」:
再生中にPQLSが機能がＯＮになったときに表示されます。このとき、音が瞬間的にとぎれます。
「UNKNOWN」:
i.LINK接続されている機器の情報が認識できないときに表示します。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」(裏表紙)をご覧になり、修理受付センターにご相談ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名：AVマルチチャンネルアンプ
- 型番：VSA-AX4ASi/VSA-AX2AS
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

■ 保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

本製品は家庭用オーディオ機器（オーディオ・ビデオ機器）です。下記の注意事項を守ってご使用ください。

1. 一般家庭用以外での使用（例：店舗などにおけるBGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭載、屋外での使用など）はしないでください。
2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号（連続波）などの増幅用には使用しないでください。
3. ハウリングで製品が故障する恐れがありますので、マイクロフォンを接続する場合はマイクロフォンをスピーカーに向けたり、音が歪むような大音量では使用しないでください。
4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

S26_Ja

愛情点検

長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか？
・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
・電源コードにさけめやひび割れがある。
・電気が入ったり切れたりする。
・本体から異常な音、熱、臭いがする。

⇨ **故障や事故防止のためすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、「保証とアフターサービス」（上記）をお読みの上、修理受付センター（裏表紙）に点検をご依頼ください。**

さくいん

本機を操作するときの主な用語や表示をまとめました。参照ページに進むと、それぞれに関連する情報があります。

五十音順

アルファベット / 数字順

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>
市外局番「0070」で始まるフリーフォン及び「0120」で始まるフリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。
また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品　■0070－800－8181－22　■一般電話　03－5496－2986

■ファックス　03－3490－5718

■インターネットホームページ　http://www.pioneer.co.jp/support/index.html
※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間　月曜～金曜9:30～19:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

■電話　0120－5－81028（ゴーハイオニア）　■一般電話　03－5496－2023

■ファックス　0120－5－81029

■インターネットホームページ　http://www.pioneer.co.jp/support/repair.html
※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■一般電話　098－879－1910

■ファックス　098－879－1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

部品受注センター

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

■電話　0120－5－81095　■一般電話　0538－43－1161

■ファックス　0120－5－81096

平成18年4月現在　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。　VOL.017

JIS C 61000-3-2適合品　D50-5-10-1_A_Ja

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

パイオニア株式会社　〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<06E00001>　<XRA3035-A>